WIRING DIAGRAM / SCHÉMA DE CONNEXION

1 DRIVER/PILOTE - STANDARD WHITE/BLANC STANDARD

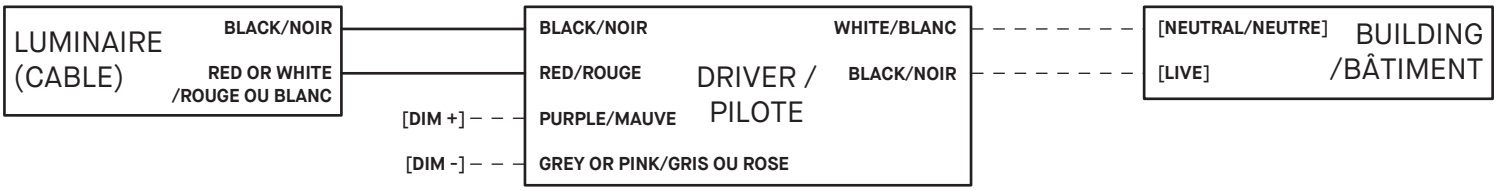

2 DRIVERS/PILOTES - 1 CIRCUIT (DIRECT ONLY/SEULEMENT) - STANDARD WHITE/BLANC STANDARD

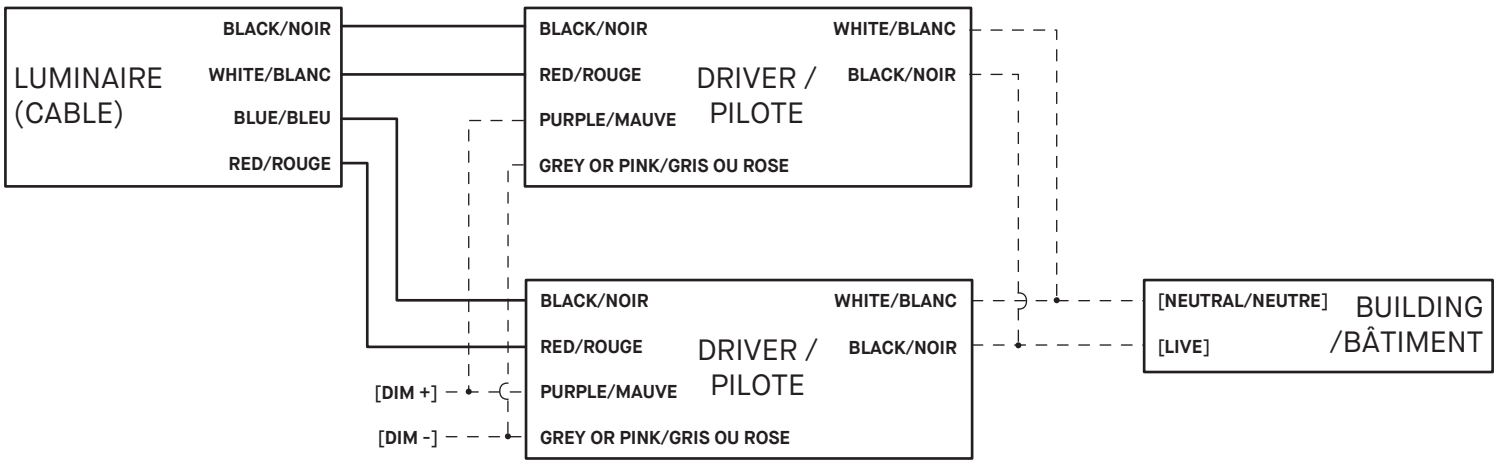

All right reserved and all designs protected by copyrights. Eureka Lighting reserves the right to change or modify specification without notification.

ATOLL 4850-XX/3850-XX/4851-XX/3851-XX
WIRING DIAGRAM/SCHÉMA DE CONNEXION

2 DRIVERS/PILOTES - 2 CIRCUITS (DIRECT-INDIRECT ONLY/SEULEMENT) - STANDARD WHITE/BLANC STANDARD

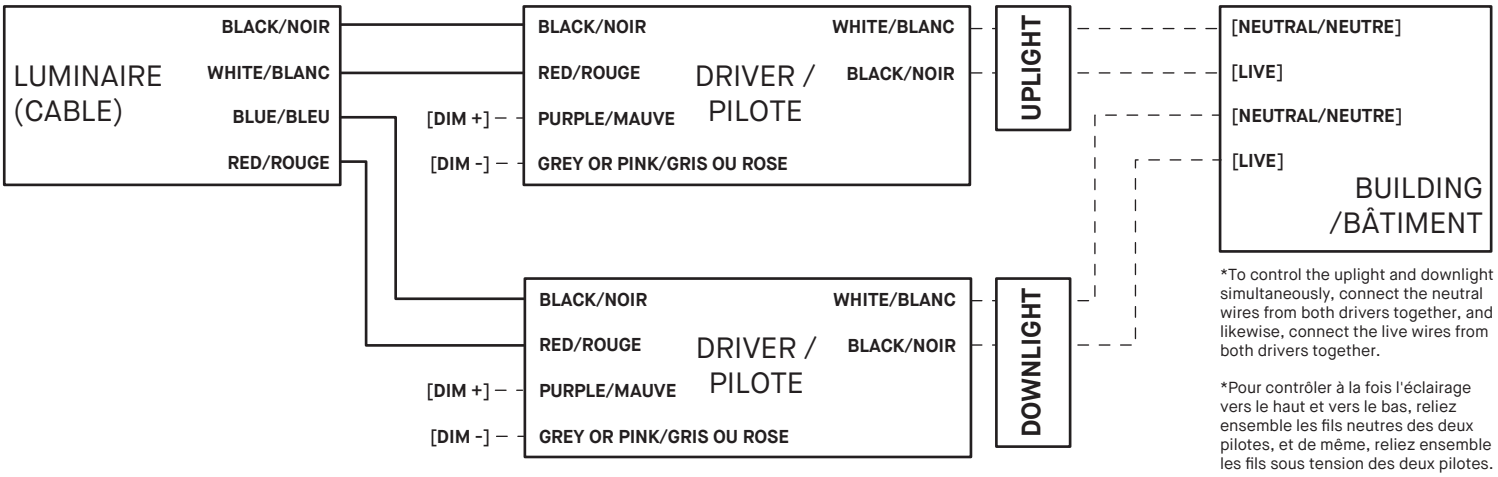

*To control the uplight and downlight simultaneously, connect the neutral wires from both drivers together, and likewise, connect the live wires from both drivers together.

*Pour contrôler à la fois l'éclairage vers le haut et vers le bas, reliez ensemble les fils neutres des deux pilotes, et de même, reliez ensemble les fils sous tension des deux pilotes.

3 DRIVERS/PILOTES - STANDARD WHITE/BLANC STANDARD

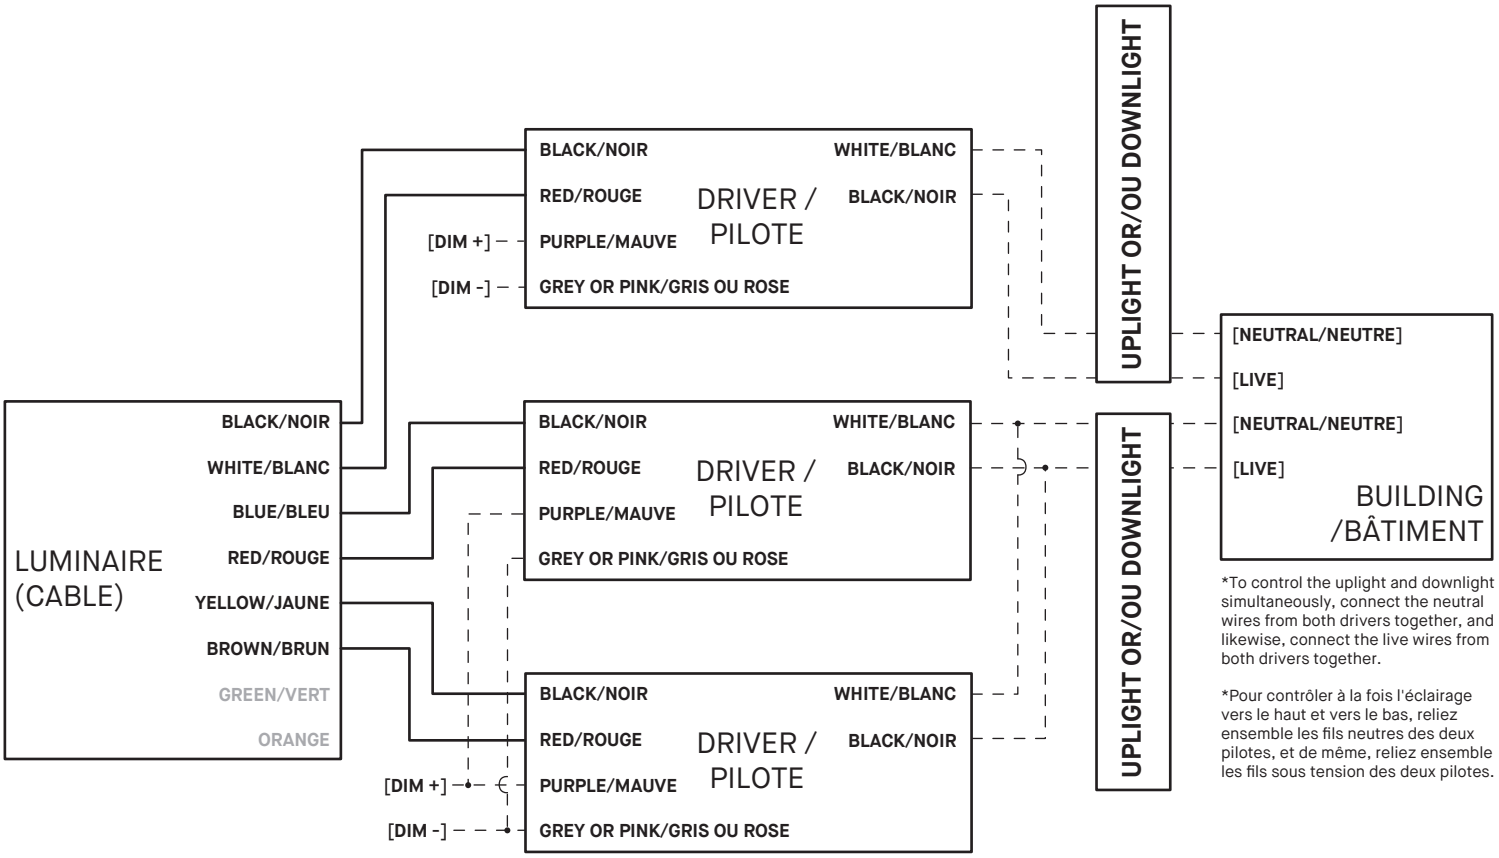

*To control the uplight and downlight simultaneously, connect the neutral wires from both drivers together, and likewise, connect the live wires from both drivers together.

*Pour contrôler à la fois l'éclairage vers le haut et vers le bas, reliez ensemble les fils neutres des deux pilotes, et de même, reliez ensemble les fils sous tension des deux pilotes.

All right reserved and all designs protected by copyrights. Eureka Lighting reserves the right to change or modify specification without notification.

ATOLL 4850-XX/3850-XX/4851-XX/3851-XX
WIRING DIAGRAM/SCHÉMA DE CONNEXION

4 DRIVERS/PILOTES - STANDARD WHITE/BLANC STANDARD

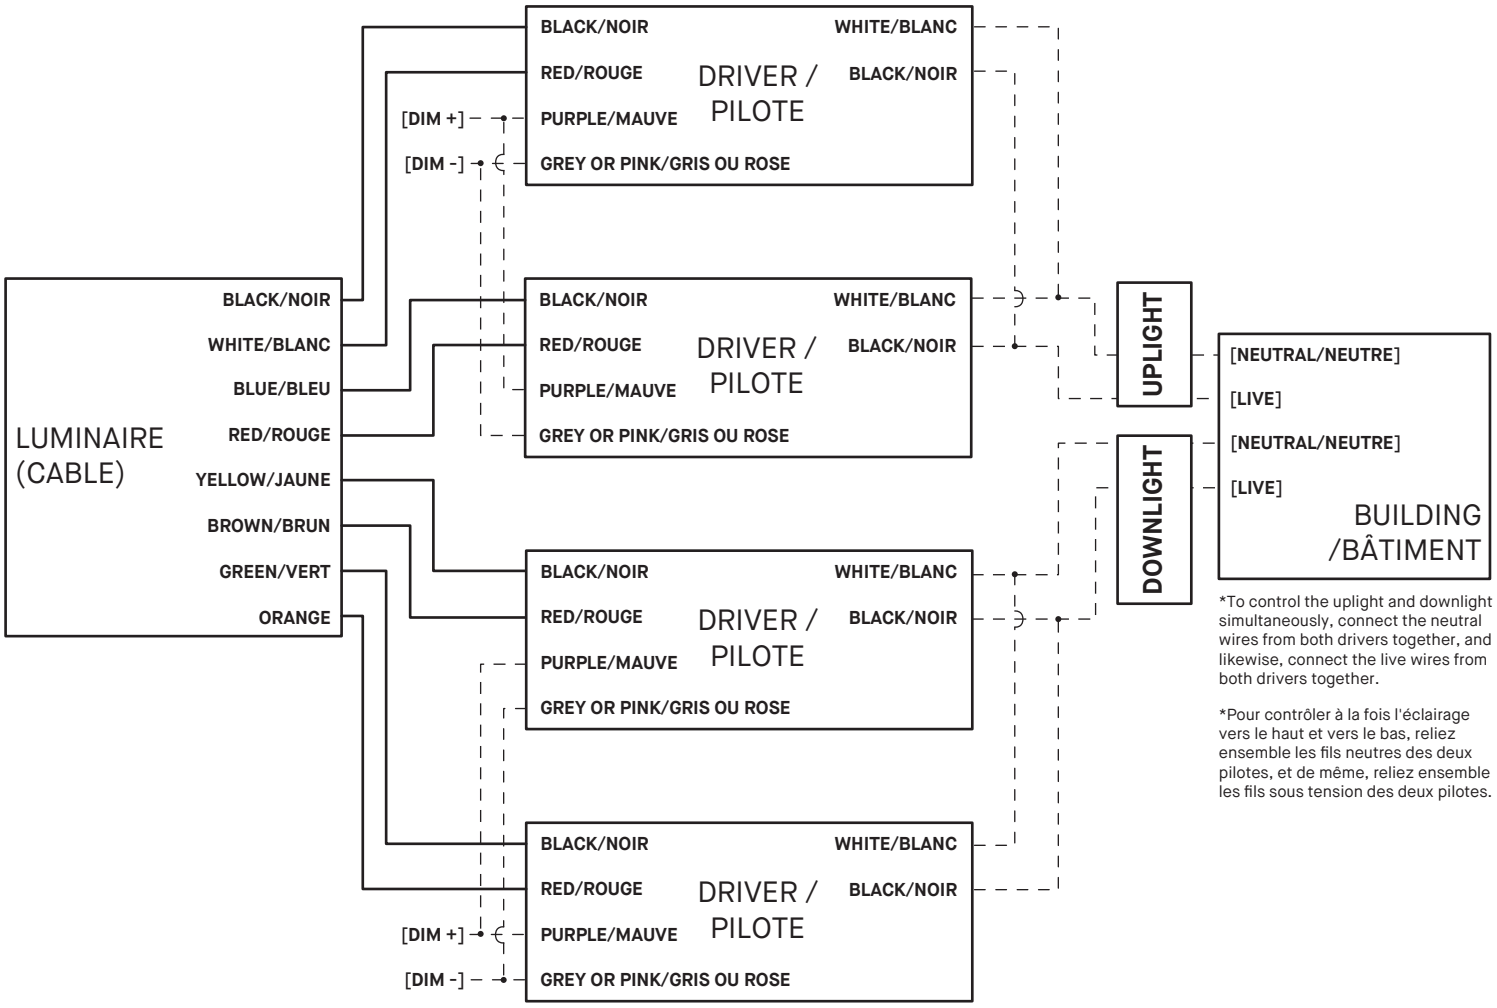

*To control the uplight and downlight simultaneously, connect the neutral wires from both drivers together, and likewise, connect the live wires from both drivers together.

*Pour contrôler à la fois l'éclairage vers le haut et vers le bas, reliez ensemble les fils neutres des deux pilotes, et de même, reliez ensemble les fils sous tension des deux pilotes.

1 DRIVER/PILOTE - TUNABLE WHITE

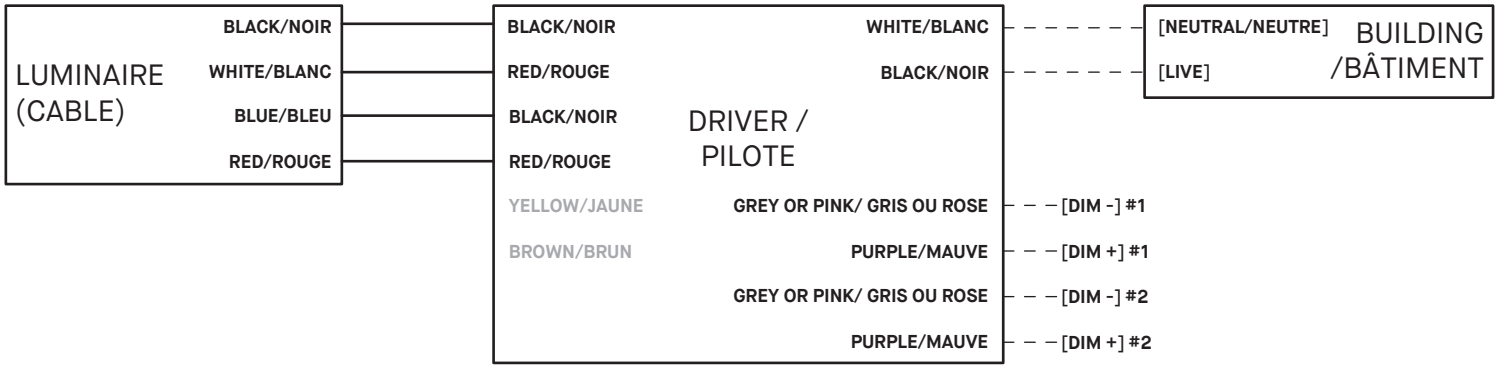

All right reserved and all designs protected by copyrights. Eureka Lighting reserves the right to change or modify specification without notification.

ATOLL 4850-XX/3850-XX/4851-XX/3851-XX
WIRING DIAGRAM/SCHÉMA DE CONNEXION

2 DRIVERS/PILOTES - 1 CIRCUIT (DIRECT ONLY/SEULEMENT) - TUNABLE WHITE

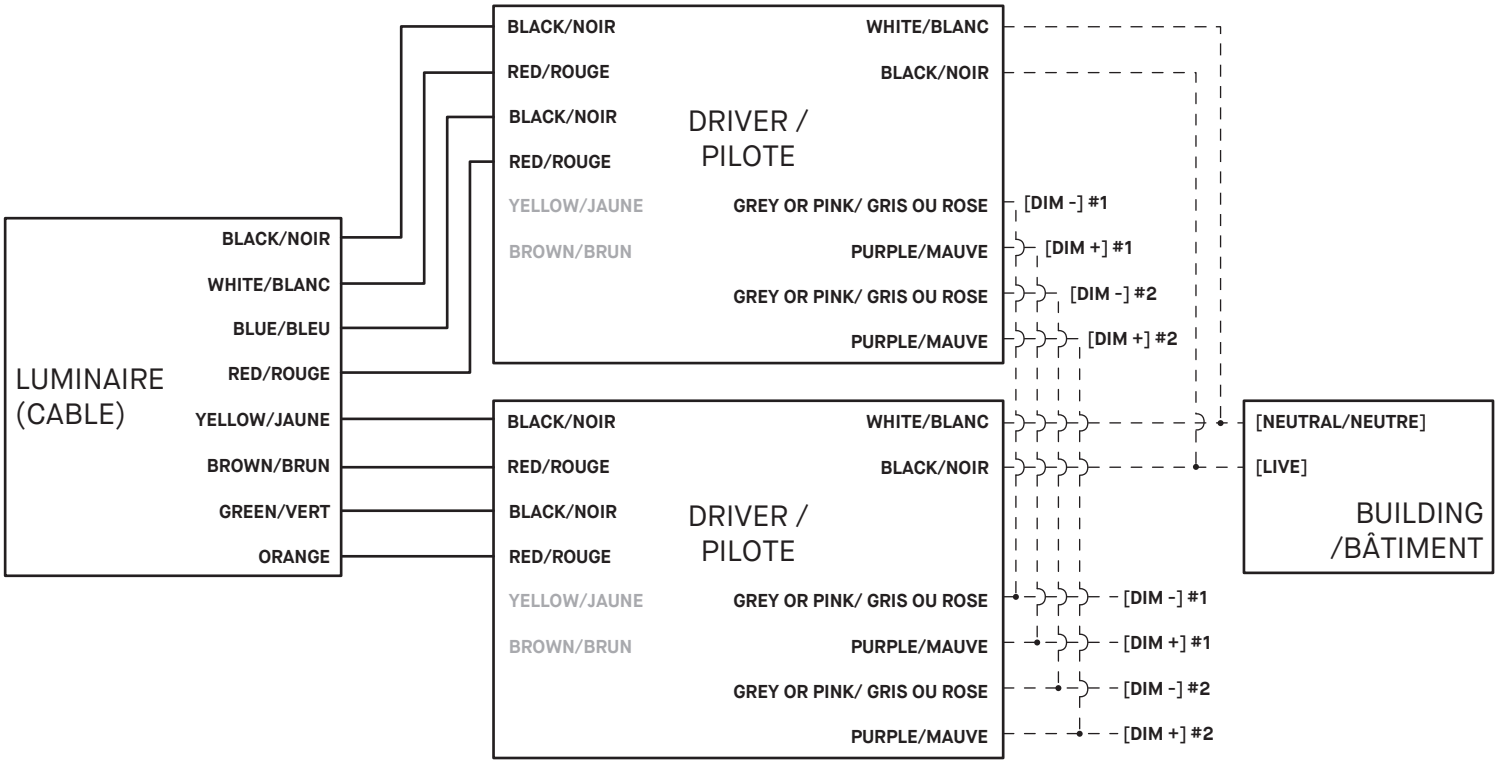

2 DRIVERS/PILOTES - 2 CIRCUITS (DIRECT-INDIRECT ONLY/SEULEMENT) - TUNABLE WHITE

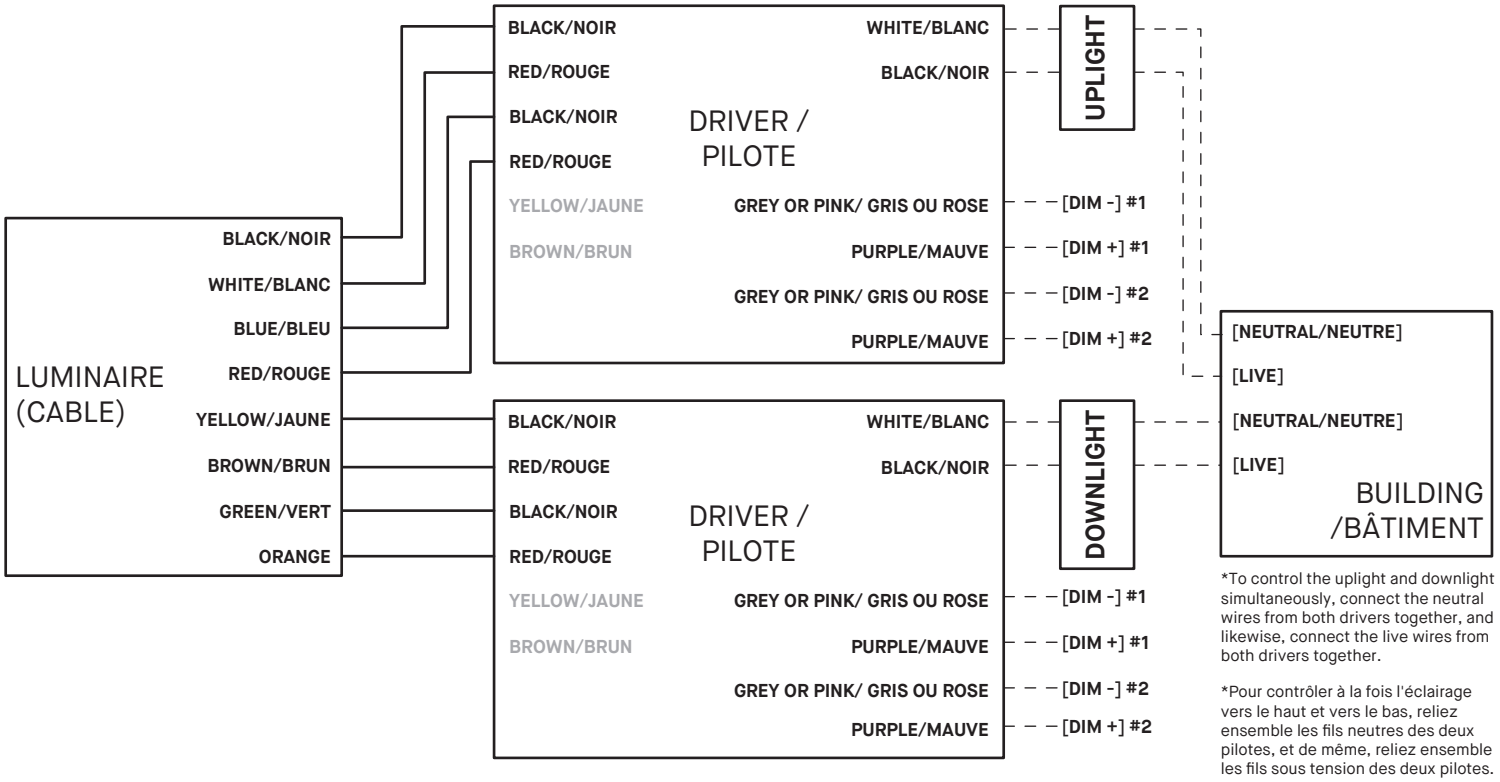

*To control the uplight and downlight simultaneously, connect the neutral wires from both drivers together, and likewise, connect the live wires from both drivers together.

*Pour contrôler à la fois l'éclairage vers le haut et vers le bas, reliez ensemble les fils neutres des deux pilotes, et de même, reliez ensemble les fils sous tension des deux pilotes.

All right reserved and all designs protected by copyrights. Eureka Lighting reserves the right to change or modify specification without notification.

ATOLL 3850-XX
SURFACE

MOUNTING POINTS REFERENCE /REFÉRENCE DE POINTS D'ANCRAGE

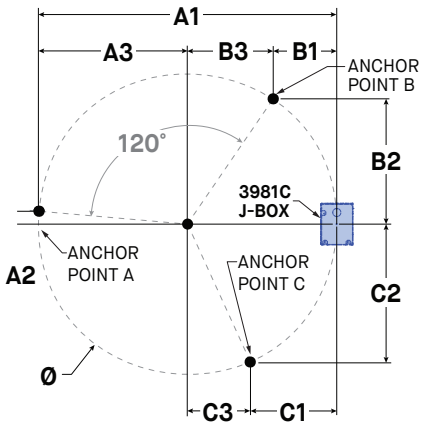

Important: Requires Eureka 3981C Remote Driver Junction Box Accessory to be ordered seperately & pre-installed in wall or ceiling.

/Important : Nécessite l'accessoire Eureka 3981C Remote Driver Junction Box à commander séparément et pré-installé dans le mur ou le plafond.

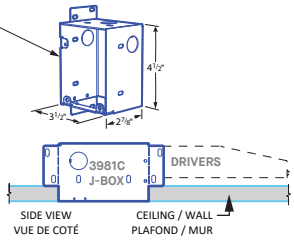

MODEL+WEIGHT	Ø	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3
3850-24 (3kg / 6.6lbs)	Ø587mm Ø23-1/8"	549mm 21-5/8"	23mm 7/8"	293mm 11-1/2"	90mm 3-9/16"	242mm 9-1/2"	166mm 6-9/16"	130mm 5-1/8"	265mm 10-7/16"	126mm 5"
3850-36 (4.6kg / 10.1lbs)	Ø892mm Ø35-1/8"	855mm 33-11/16"	23mm 7/8"	446mm 17-9/16"	167mm 6-9/16"	375mm 14-3/4"	243mm 9-9/16"	207mm 8-1/8"	398mm 15-5/8"	203mm 8"
3850-48 (6kg / 13.2lbs)	Ø1200mm Ø47-1/4"	1163mm 45-13/16"	23mm 7/8"	600mm 23-5/8"	244mm 9-5/8"	508mm 20"	320mm 12-9/16"	284mm 11-3/16"	531mm 20-7/8"	280mm 11"
3850-60 (7.6kg / 16.8lbs)	Ø1508mm Ø59-3/8"	1471mm 57-7/8"	23mm 7/8"	753mm 29-11/16"	321mm 12-5/8"	641mm 25-1/4"	397mm 15-5/8"	361mm 14-3/16"	664mm 26-1/8"	357mm 14-1/16"
3850-72 (9.2kg / 20.3lbs)	Ø1812mm Ø71-3/8"	1776mm 70"	23mm 7/8"	906mm 35-11/16"	397mm 15-5/8"	773mm 30-7/16"	473mm 18-5/8"	437mm 17-3/16"	796mm 31-5/16"	433mm 17-1/16"

1 INSTALL DRIVER(S) /INSTALLER UNITÉ(S) D'ALIMENTATION

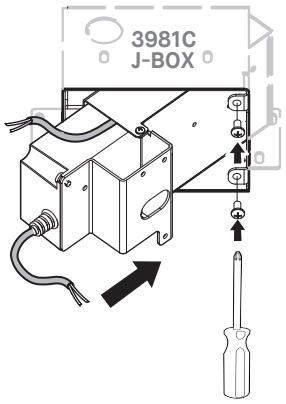

2 CONNECT SUPPLY WIRES /CONNECTER FILS DU BATIMENT

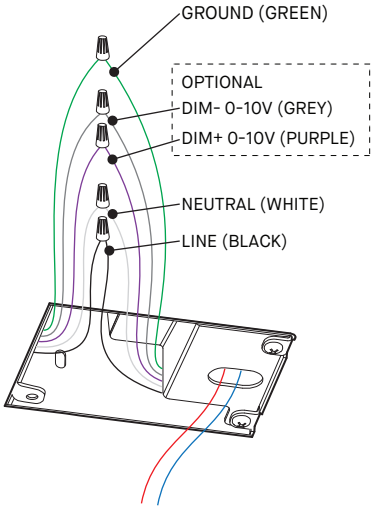

3 ALIGN COVER PLATE TO COVER 3981C J-BOX ALIGNER PLAQUE POUR COUVRIR J-BOX 3981C

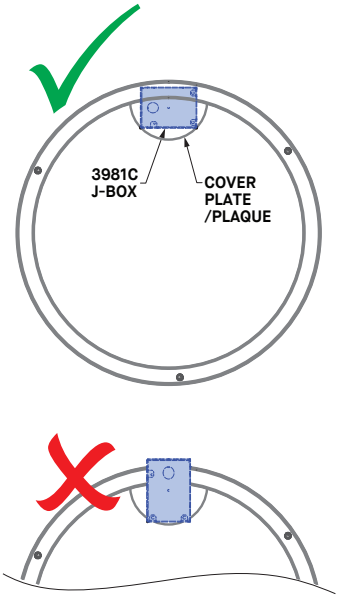

4 MARK 3 MOUNTING POINTS /MARQUER 3 POINTS DE MONTAGE

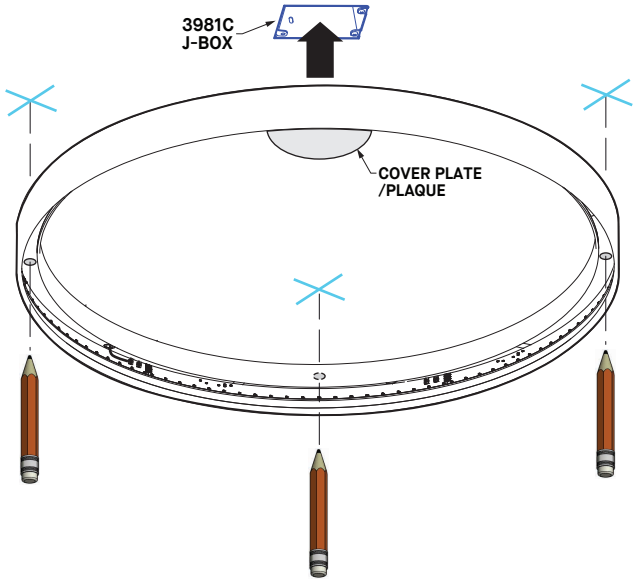

INSTALLATION

1- INSERT & FASTEN DRIVERS IN PREVIOUSLY INSTALLED EUREKA 3981C JUNCTION BOX.

2- MAKE CONNECTIONS TO BUILDING WIRES:

BLACK WIRE (LINE)	= BLACK WIRE
WHITE WIRE (NEUTRAL)	= WHITE WIRE
GREEN WIRE	= GROUND

ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES :

PURPLE WIRE (0-10V DIM +)	= PURPLE WIRE
GREY WIRE (0-10V DIM -)	= GREY WIRE

3- ALIGN LUMINAIRE'S COVER PLATE TO FULLY COVER THE JUNCTION BOX.

4- KEEP ALIGNED AND MARK 3 MOUNTING POINTS.

INSTALLATION

1- INSÉRER ET FIXER LES UNITÉS D'ALIMENTATION (DRIVERS) DANS LA BOÎTE DE JONCTION EUREKA 3981C PRÉCÉDEMMENT INSTALLÉE..

2- FAIRE LES CONNECTIONS DE FILS:

FILS DU BÂTIMENT	AU	DRIVERS DANS LA BOÎTE DE JONCTION
NOIR (LIGNE)	À	NOIR
BLANC (NEUTRE)	À	BLANC
VERT (MISE À TERRE)	À	VERT (SI PRÉSENT)

SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING, SINON COUVRIR LES FILS :

MAUVE (0-10V DIM +)	À	MAUVE
ROSE OU GRIS (0-10V DIM -)	À	ROSE OU GRIS

3- BIEN ALIGNER LA PLAQUE DE COUVERTURE DU LUMINAIRE POUR COUVRIR COMPLÈTEMENT LA BOÎTE DE JONCTION.

4- GARDER ALIGNÉ ET MARQUER 3 POINTS DE MONTAGE.

EUREKA

INSTALLATION

All right reserved and all designs protected by copyrights. Eureka Lighting reserves the right to change or modify specification without notification.

ATOLL 3850-XX
SURFACE

5 CONNECT LUMINAIRE WIRING /CONNECTER FILAGE

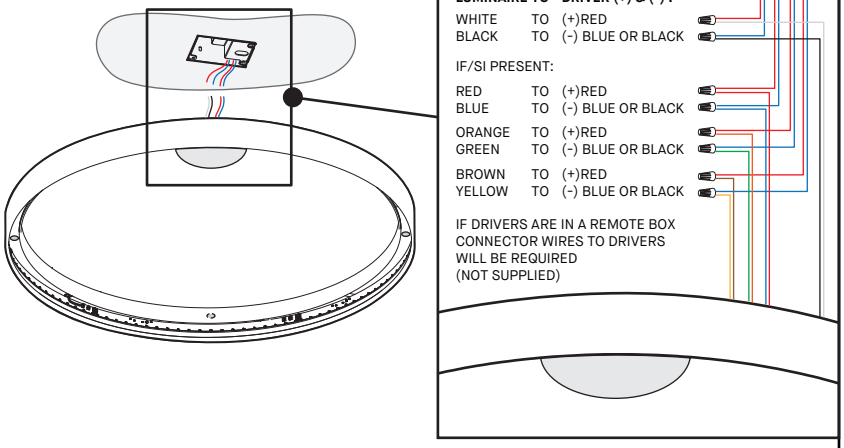

6 SCREW TO SURFACE /VISSER À LA SURFACE

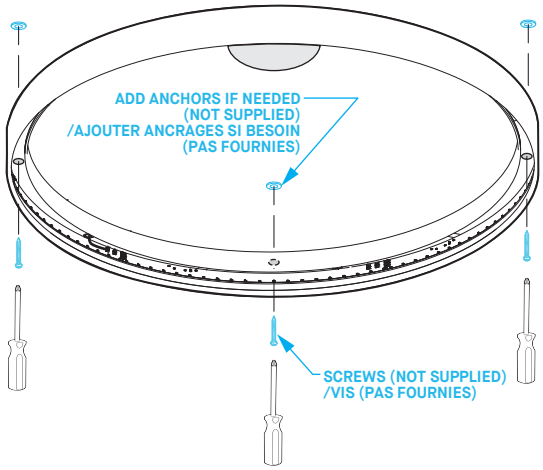

7

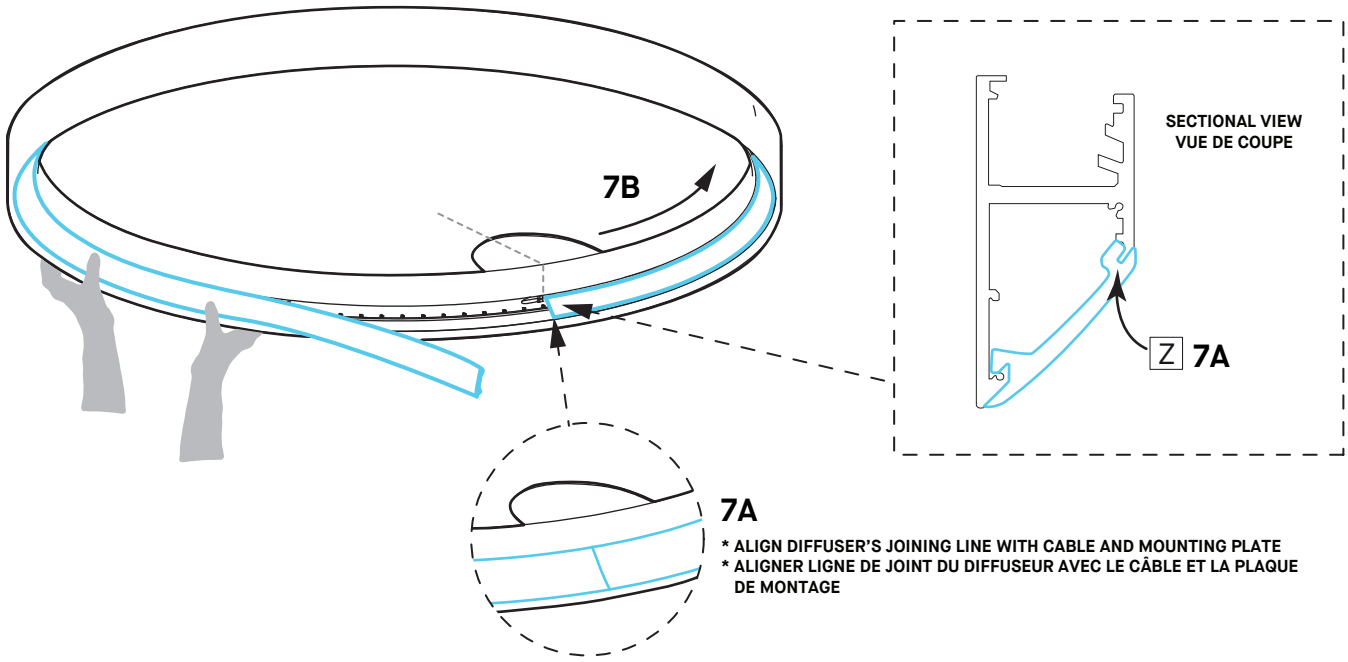

INSTALLATION

5- WHILE HOLDING FIXTURE, CONNECT LUMINAIRE WIRES TO DRIVERS.

6- SECURE LUMINAIRE ONTO CEILING BY DRIVING THREE #8 SCREWS OF 2" INTO WALL OR CEILING ANCHORS. [HARDWARE NOT SUPPLIED]

7- INSERT DIFFUSER IN FIXTURE :

7A- ALIGN DIFFUSER'S JOINING LINE TO THE CABLE AND MOUNTING PLATE. PLACE ONE EXTREMITY IN THE RING WITH YOUR FINGERS. START WITH INTERNAL SIDE OF THE DIFFUSER [Z].

7B- INSERT THE REST OF THE DIFFUSER IN THE RING.

!!! BE CAREFUL : DO NOT TOUCH LED IN FIXTURE !!!

!!! ALIGN DIFFUSER'S JOINING LINE TO THE CABLE AND MOUNTING PLATE !!!

INSTALLATION

5- EN TENANT LE LUMINAIRE, FAIRE LES CONNEXIONS DE FILS DU LUMINAIRE.

6- FIXER LE LUMINAIRE SUR LE PLAFOND EN INSÉRANT 3 VIS #8 DE 2" DANS LES ANCRAGES. [QUINCAILLERIE NON FOURNIE]

7- INSÉRER LE DIFFUSEUR DANS L'ANNEAU :

7A- ALIGNER LIGNE DE JOINT DU DIFFUSEUR AVEC LE CÂBLE ET LA PLAQUE DE MONTAGE. PLACER UNE EXTRÉMITÉ DANS L'EXTRUSION AVEC LES DOIGTS COMMENCER AVEC LE CÔTÉ INTERNE DU DIFFUSEUR [Z].

7B- INSÉRER LE RESTE DU DIFFUSEUR DANS L'EXTRUSION.

!!! FAITES ATTENTION AU DEL DANS LE LUMINAIRE - NE PAS TOUCHER !!!

!!! ALIGNER LIGNE DE JOINT DU DIFFUSEUR AVEC LE CÂBLE ET LA PLAQUE DE MONTAGE !!!

All right reserved and all designs protected by copyrights. Eureka Lighting reserves the right to change or modify specification without notification.

ATOLL 3850-90/120
SUSPENDED/SUSPENDU

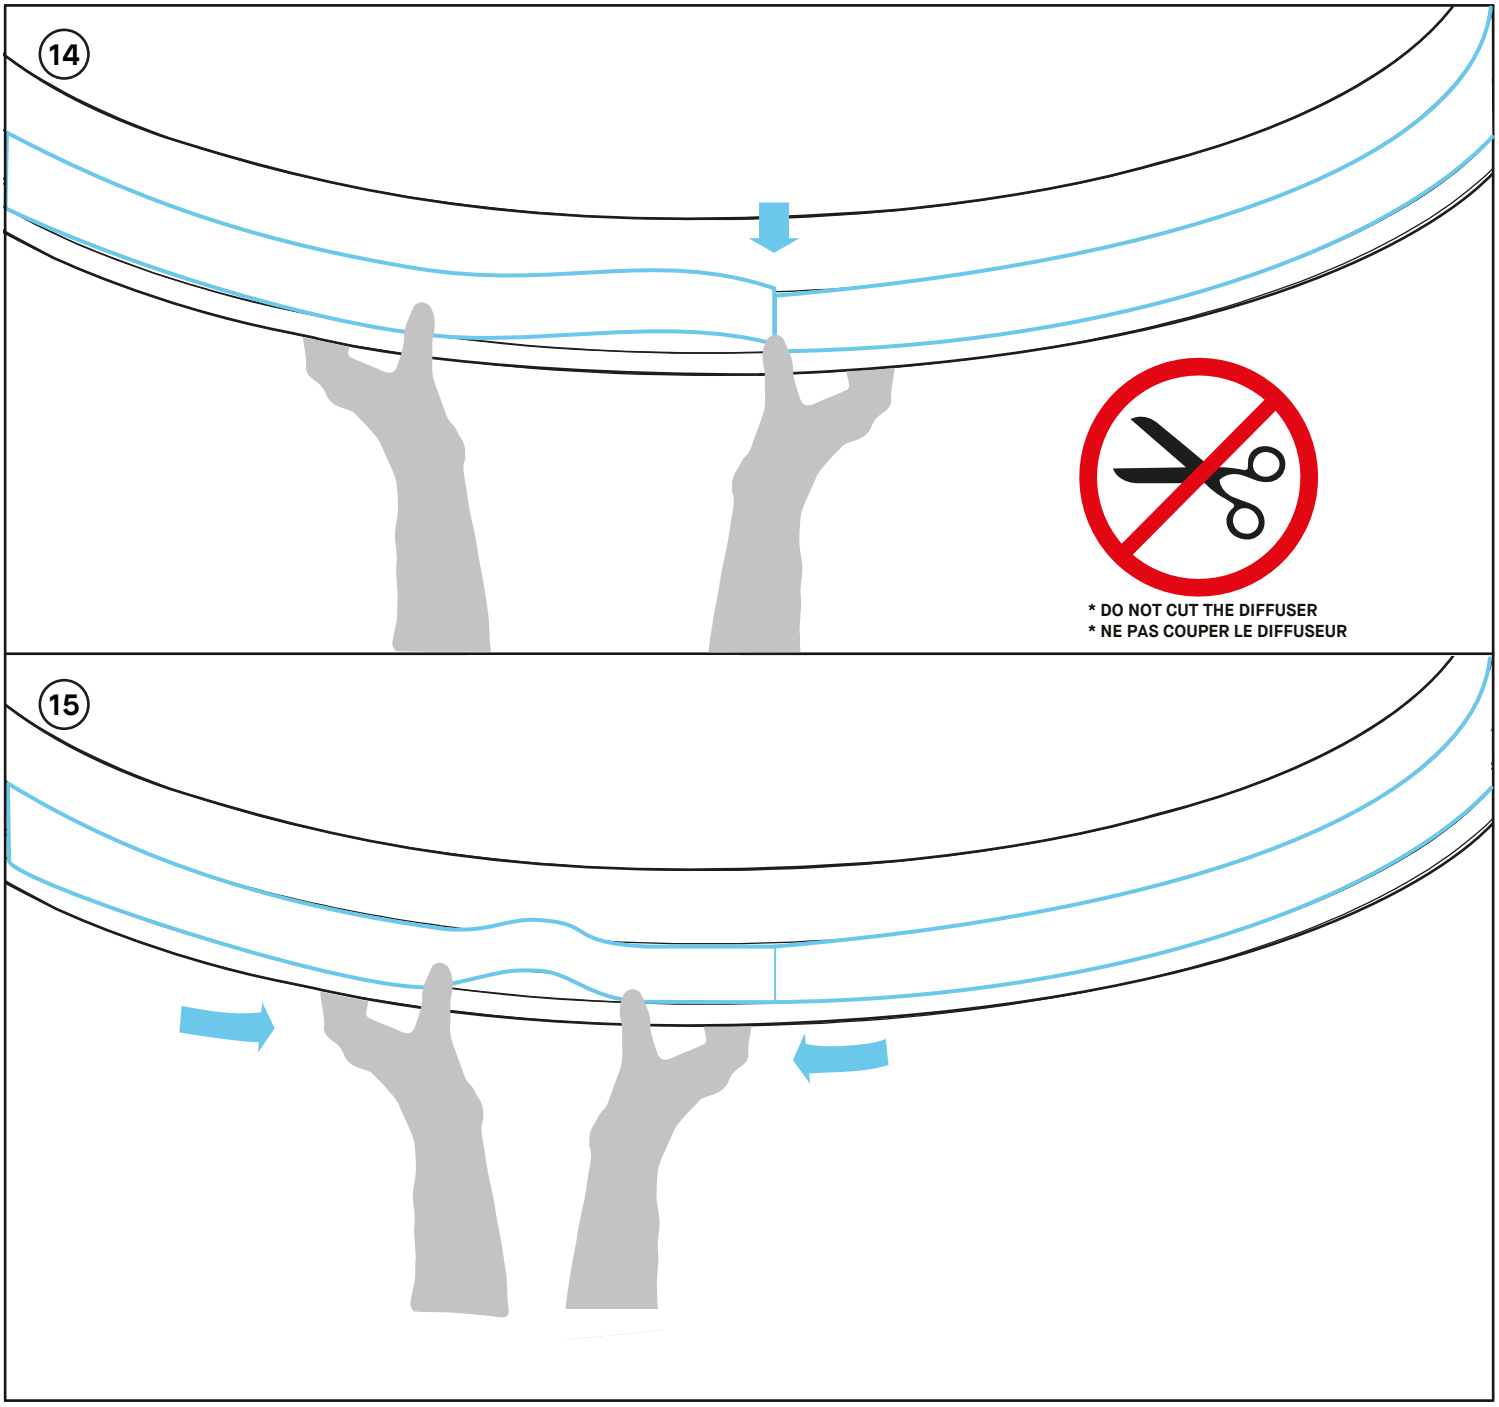

INSTALLATION

14- WHEN THERE IS APPROXIMATELY 12 INCHES LEFT TO INSTALL, TAKE THE END OF THE LENS, INSERT AND PRESS AGAINST THE OTHER EXTREMITY

15- GRADUALLY SNAP THE LAST FEW INCHES, THE LENS WILL STRETCH/COMPRESS EASILY, CREATING A PERFECT JOINT.

15A - CLEAN DIFFUSER WITH A DAMP SOFT CLOTH.

INSTALLATION

14- QUAND IL RESTERA ENVIRON 12 POUCES À INSTALLER, INSÉRER ET PRESSER LE BOUT RESTANT CONTRE L'AUTRE EXTRÉMITÉ DE LA LENTILLE.

15- INSÉRER CE QUI RESTE DE LA LENTILLE DANS LE PROFIL, ELLE S'ÉTIRERA/COMPRESSERA FACILEMENT POUR CRÉER UN JOINT PARFAIT.

15A- NETTOYER LE DIFFUSEUR AVEC UN LINGE PROPRE HUMIDE

All right reserved and all designs protected by copyrights. Eureka Lighting reserves the right to change or modify specification without notification.

3981GX - ATOLL
REMOTE DRIVER BOX / BOÎTE DE PILOTES À DISTANCE

SAFETY GUIDELINES :

> Follow safety guidelines and installation instructions of remote LED driver manufacturer for the specific model.

> Install by qualified personnel in accordance with the National Electrical Code and local regulations.

> Turn off power supply before installation or servicing the fixture.

LOCATION :

> A NON-IC remote driver box with thermoprotectors must not be covered with insulation and insulation must be kept à minimum if 3'' from all sides.

> This remote driver box connects to a luminaire ordered with an RMP option (which has specific wiring).The drivers are shipped with the luminaire and are to be installed on site into the remote driver box.

> Consult our chart below for maximum remote distance of remote box to luminaire as per wire guage.

> Establish desired location for remote driver box & electric switch.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

> Suivez les consignes de sécurité et les instructiond'installation du fabricant pour le modèle spécifique du pilote à distance.

> L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié, conformément au Code national de l'électricité et aux réglementations locales.

> Couper l'alimentation électrique avant l'installation ou l'entretien de l'appareil.

EMPLACEMENT :

> Un boîtier à distance NON-IC avec thermoprotecteurs ne doit pas être recouvert d'isolant et l'isolation doit être maintenue à un minimum de 3'' sur tous les côtés.

> Cette boîte de pilotes à distance se connecte à un luminaire commandé avec l'option RMB (qui a du filage spécifique). Les pilotes sont livrés avec le luminaire et se fixent dans la boîte à distance.

> Consulter le tableau ci-bas pour connaître la distance maximale de la boîte pilotes aux DEL du luminaire selon le fil.

> Déterminer l'emplacement souhaité pour la boîte pilotes et l'interrupteur.

ATOLL
MAX. REMOTE DRIVER INSTALLATION DISTANCE (Ft) / DISTANCE MAX. D'INSTALLATION DE PILOTES (Pi)

ATOLL SIZE AND OUTPUT	MAX. OUTPUT CURRENT OF DC FIXTURE WIRE /COURANT MAX. D'ALIMENTATION DC DU LUMINAIRE	CONDUIT WIRE GAUGE - REMOTE DRIVERS TO LUMINAIRE / GAUGE DE FILS DU CONDUIT - PILOTES À DISTANCE VERS LUMINAIRE						
		10 AWG	12 AWG	14 AWG	16 AWG	18 AWG	20 AWG	22 AWG
24" REG	475mA	438'(ft/pi)	273'	173'	108'	69'	42'	26'
24" HO	925mA	225'	140'	89'	56'	35'	22'	14'
36" REG	700mA	298'	186'	118'	74'	47'	29'	18'
36" HO	1400mA	149'	93'	59'	37'	23'	15'	9'
48" REG	960mA	217'	135'	86'	54'	34'	21'	13'
48" HO	1850mA	112'	70'	44'	28'	17'	10'	6'
60" REG	1200mA	172'	107'	68'	42'	26'	17'	10'
60" HO	2325mA	89'	55'	35'	22'	13'	8'	5'
72" REG	1400mA	149'	93'	59'	37'	23'	15'	9'
72" HO	1400mA	149'	93'	59'	37'	23'	15'	9'
90" REG	1800mA	115'	72'	45'	28'	17'	11'	6'
90" HO	1920mA	108'	67'	42'	27'	16'	10'	6'
120" REG	2400mA	74'	46'	29'	18'	11'	7'	4'
120" HO	2400mA	74'	46'	29'	18'	11'	7'	4'

All right reserved and all designs protected by copyrights. Eureka Lighting reserves the right to change or modify specification without notification.

3981GC
REMOTE DRIVER BOX/BOÎTE PILOTES À DISTANCE

REMOTE BOX PLACEMENT EXAMPLES/EXEMPLES D'EMPLACEMENT DE LA BOÎTE À DISTANCE :

IN RECESSED ACCESS PANEL/DANS UN PANNEAU D'ACCÈS EN RETRAIT

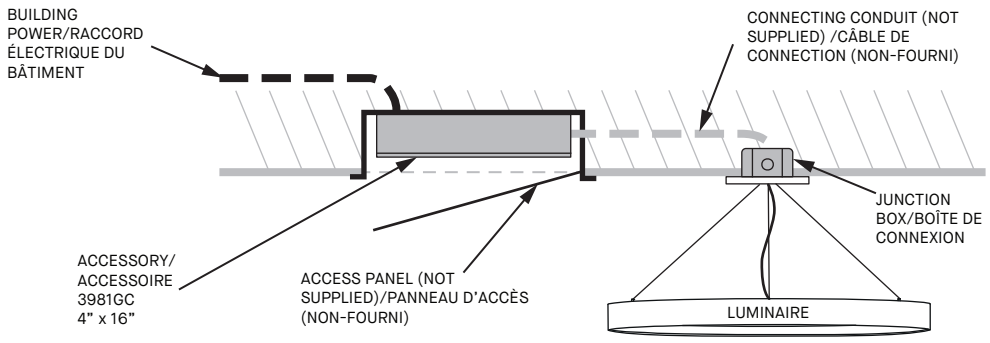

!! IMPORTANT !!

CONSULT **"MAX. INSTALLATION DISTANCE"** CHART FOR LENGTH OF CONNECTING CONDUIT /CONSULTER TABLEAU **"DISTANCE MAX. D'INSTALLATION"** POUR LA LONGUEUR DU CÂBLE DE CONNECTION.

IN A SEPARATE ROOM/DANS UNE SALLE SÉPARÉE

!! IMPORTANT !!

CONSULT **"MAX. INSTALLATION DISTANCE"** CHART FOR LENGTH OF CONNECTING CONDUIT /CONSULTER TABLEAU **"DISTANCE MAX. D'INSTALLATION"** POUR LA LONGUEUR DU CÂBLE DE CONNECTION.

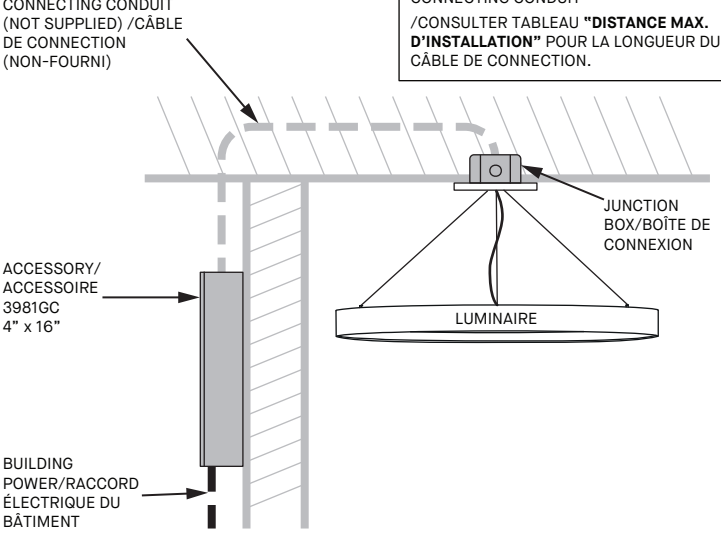

ON SURFACE/EN SURFACE

!! IMPORTANT !!

CONSULT **"MAX. INSTALLATION DISTANCE"** CHART FOR LENGTH OF CONNECTING CONDUIT /CONSULTER TABLEAU **"DISTANCE MAX. D'INSTALLATION"** POUR LA LONGUEUR DU CÂBLE DE CONNECTION.

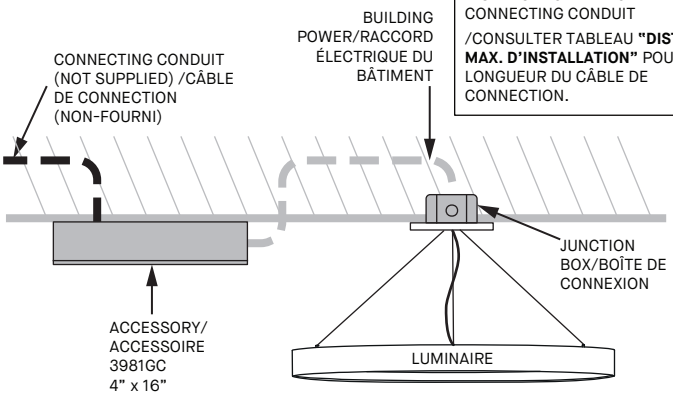

1

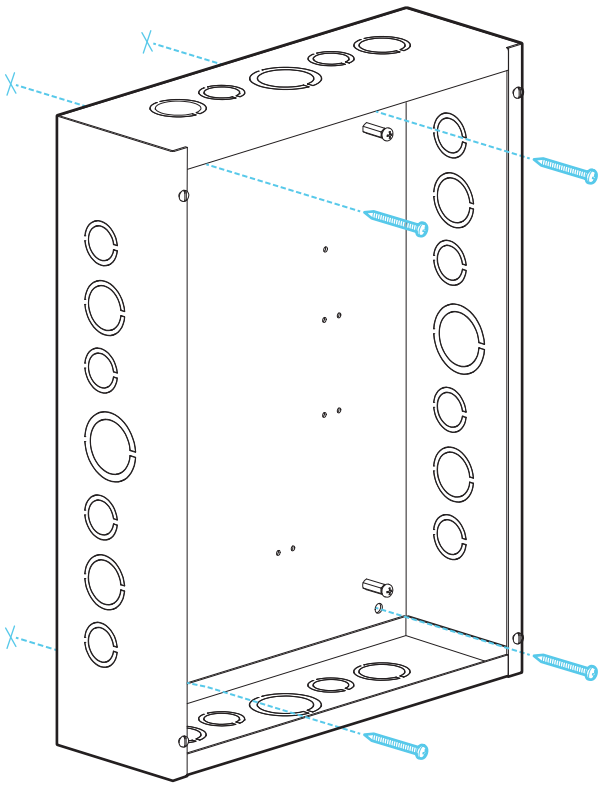

INSTALLATION

1- IDENTIFY THE DESIRED PLACEMENT OF THE REMOTE DRIVER BOX AND INSTALL IT TO THE CEILING OR WALL WITH APPROPRIATE SCREWS. [NOT SUPPLIED]

INSTALLATION

1- IDENTIFIER L'EMPLACEMENT DÉSIRÉ DE LA BOÎTE PILOTES À DISTANCE ET INSTALLER LA BOÎTE SUR LE MUR OU LE PLAFOND À L'AIDE DE VIS APPROPRIÉS. [NON FOURNIS]

All right reserved and all designs protected by copyrights. Eureka Lighting reserves the right to change or modify specification without notification.

3981GC
REMOTE DRIVER BOX/BOÎTE PILOTES À DISTANCE

RECEPTION OF THE LIGHT FIXTURE AND DRIVERS/
RÉCEPTIONS DU LUMINAIRE ET DES PILOTES

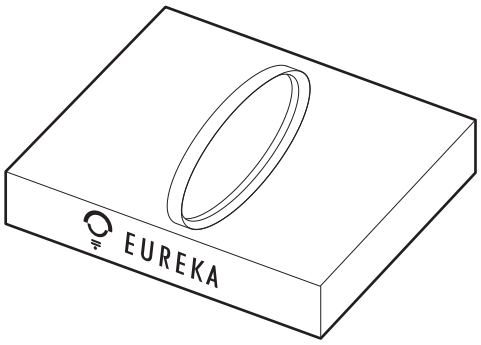

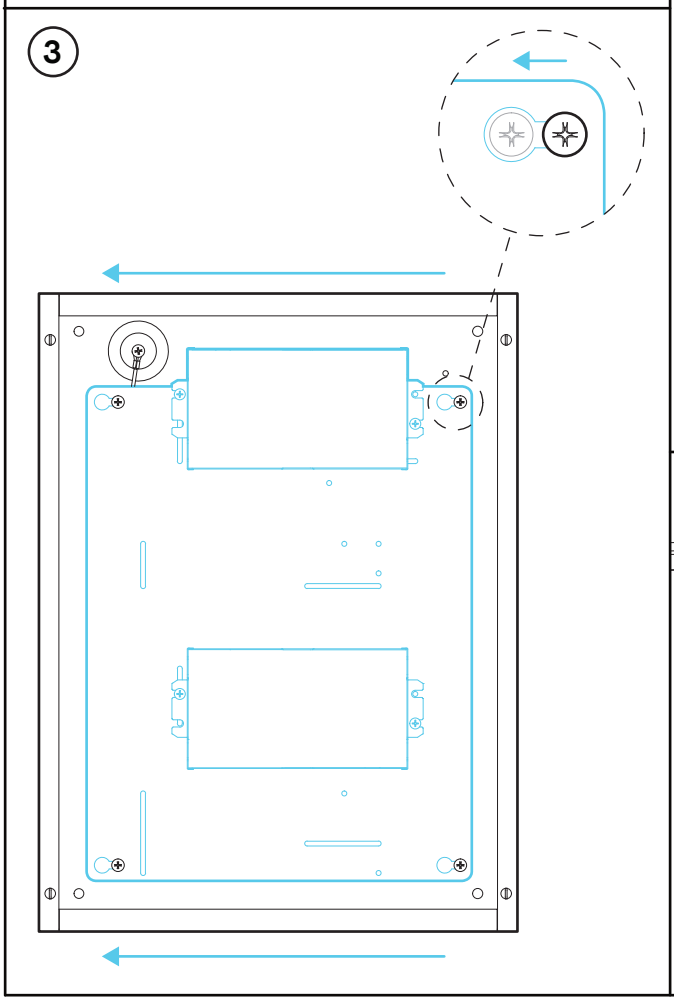

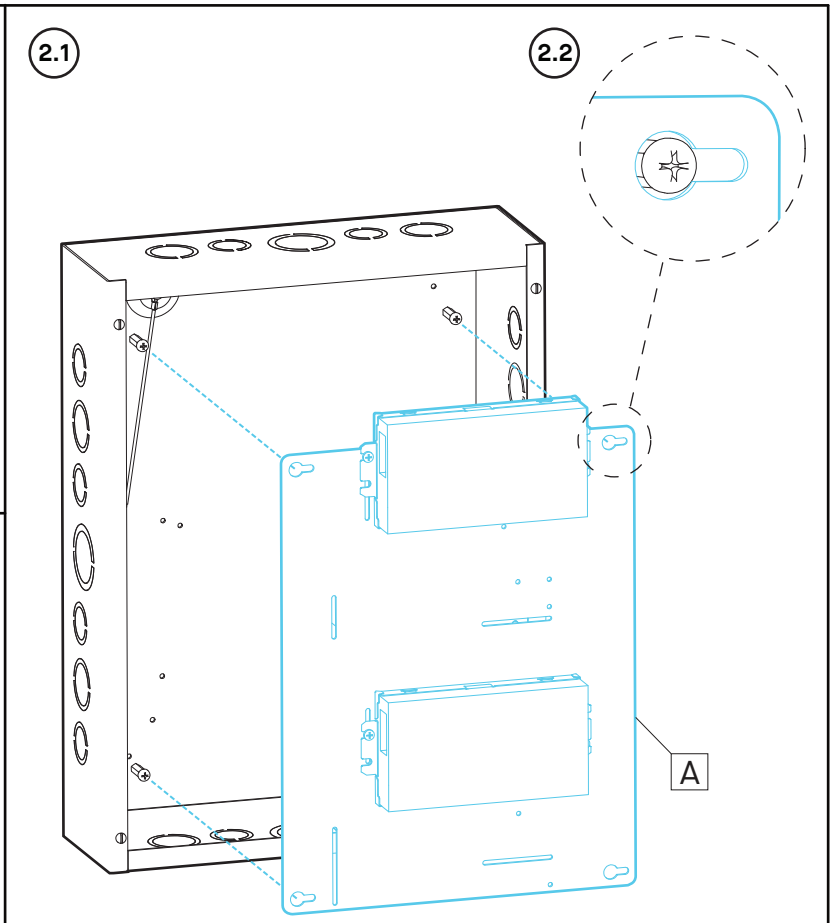

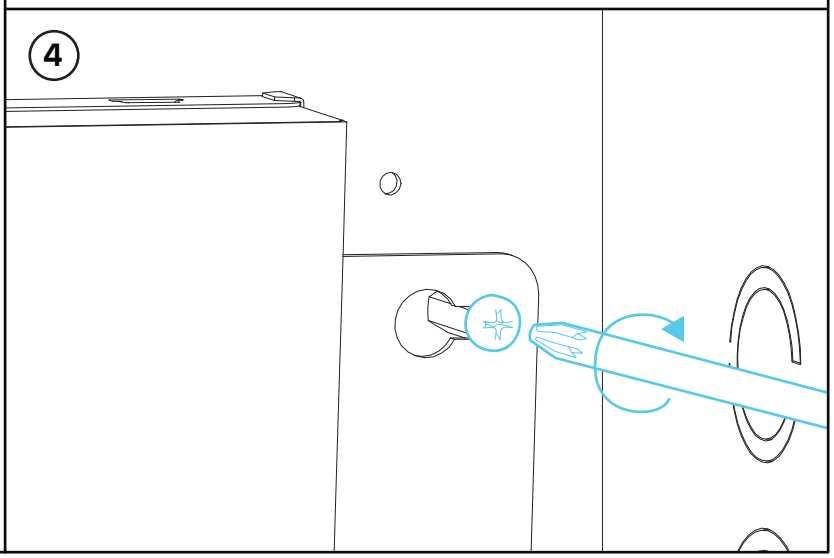

INSTALLATION

2.1 - FIND THE DRIVERS PLATE AND INSTALL IT IN THE REMOTE BOX.

2.2 - ALIGN THE KEYHOLES AND INSERT DRIVER PLATE [A] INTO THE SPACERS ON THE REMOTE BOX.

3- SLIDE THE DRIVER PLATE TO THE LEFT SO THAT THE DRIVER PLATE HANGS ON THE SCREWS FROM THE SPACERS.

3- TIGHTEN THE SCREWS FROM THE SPACERS IN ORDER TO SECURE THE DRIVER PLATE IN PLACE.

INSTALLATION

2.1 - TROUVER LA PLAQUE DE PILOTES ET INSTALLER LA DANS LA BOÎTE À DISTANCE.

2.2 - ALIGNER LES TROUS ET INSÉRER LA PLAQUE DE PILOTE [A] DANS LES ESPACEURS DE LA BOÎTE À DISTANCE.

2- FAIRE GLISSER LA PLAQUE DE PILOTE VERS LA GAUCHE AFIN QU'ELLE PUISSE ÊTRE ACCROCHÉE AUX VIS DES ESPACEURS.

3- SERRER LES VIS DES ESPACEURS POUR VERROUILLER LA PLAQUE DE PILOTE EN PLACE.

All right reserved and all designs protected by copyrights. Eureka Lighting reserves the right to change or modify specification without notification.

39NLAA - AIR
ONE DRIVER

INSTALLATION REQUIREMENTS

- NLIGHT RPP20 MODULE IS COMPATIBLE WITH A STANDARD OCTAGONAL JUNCTION BOX [A] (NOT SUPPLIED).
- RPP20 MODULE MUST BE INSTALLED AT LEAST 3" FROM ANY CONDUIT, RACEWAY, WALL/CEILING BEAM OR ANY OTHER METALLIC COMPONENT.
- GYPSUM OR ACOUSTIC TILES DO NOT INTERCEPT THE WIRELESS SIGNAL. SIGNAL MUST NOT PASS THROUGH REINFORCED CONCRETE.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, THE NLIGHT SIGNAL CABLES MUST NOT BE BUNDLED IN THE SAME CONDUITS THAN THE POWER INPUT CABLE.
- FOR CHICAGO PLENUM INSTALLATION, PLEASE REFER TO THE SPEC SHEET.

CONDITIONS D'INSTALLATION

- LE MODULE NLIGHT RPP20 EST COMPATIBLE AVEC UNE BOITE DE CONNEXION OCTOGONALE STANDARD [A] (NON-INCLUSE).
- NÉCESSITE UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 3.5" DE PROFONDEUR À L'INTÉRIEUR DU MUR OU DU PLAFOND.
- LE SIGNAL NE DOIT PAS PASSER À TRAVERS DU BÉTON ARMÉ. LES PANNEAUX DE GYPSE OU DE TUILES ACOUSTIQUES N'INTERCEPTENT PAS LE SIGNAL SANS FILS.
- POUR UNE MEILLEURE DIFFUSION DU SIGNAL, LES CÂBLES NLIGHT NE DOIVENT PAS ÊTRE REGROUPÉS DANS LES MÊMES CONDUITS QUE LE CÂBLE D'ALIMENTATION
- CONSULTER LA SPEC SHEET POUR LES INSTALLATION AVEC CHICAGO PLENUM.

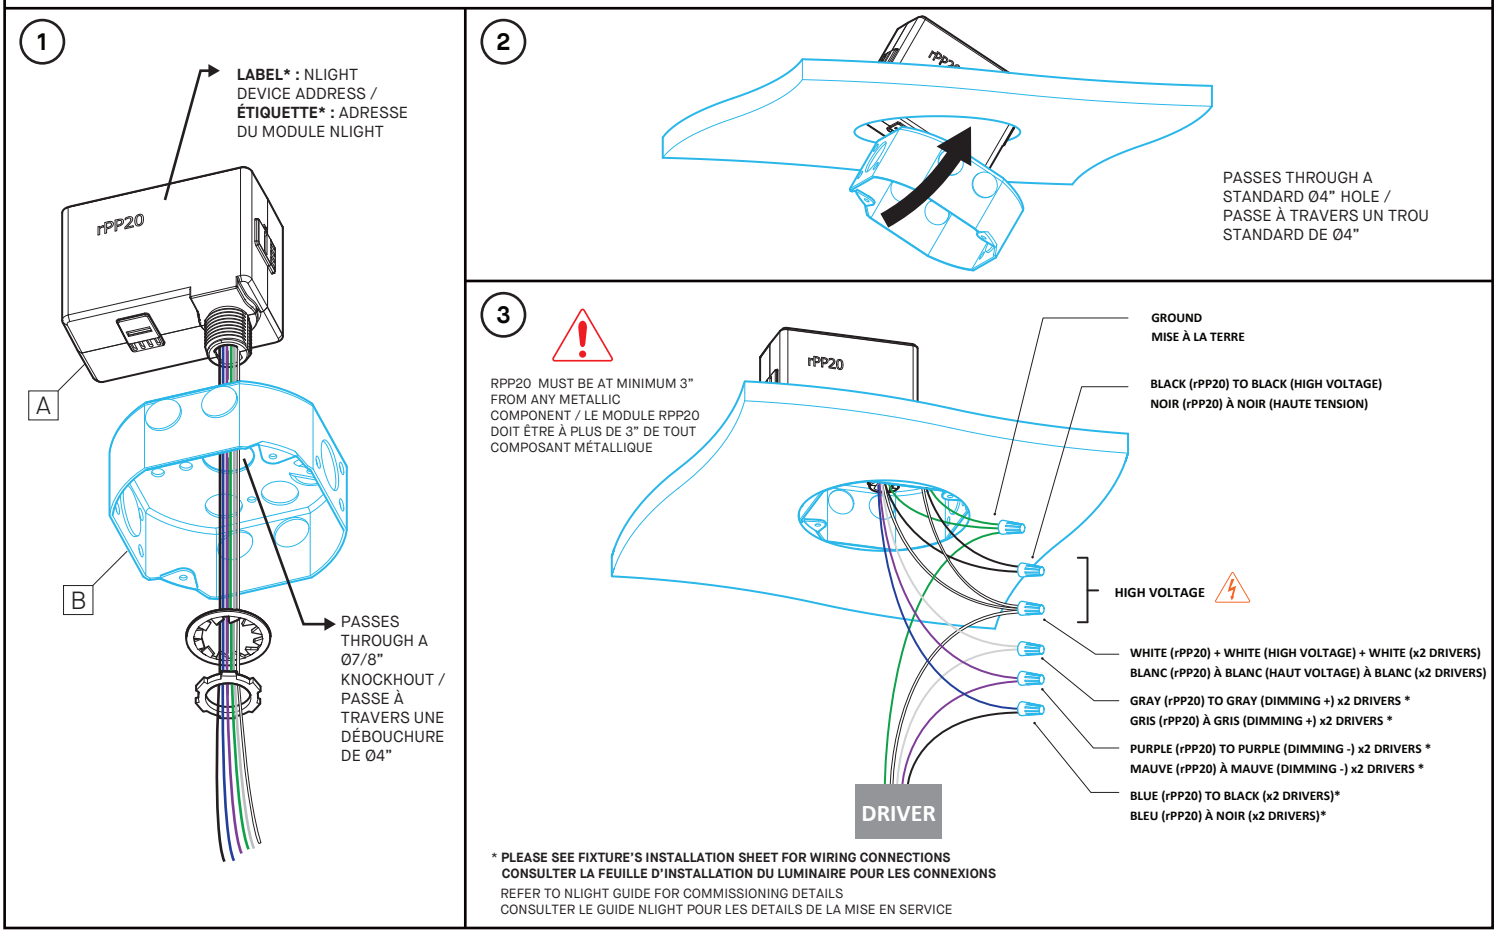

* PLEASE SEE FIXTURE'S INSTALLATION SHEET FOR WIRING CONNECTIONS
CONSULTER LA FEUILLE D'INSTALLATION DU LUMINAIRE POUR LES CONNEXIONS
REFER TO NLIGHT GUIDE FOR COMMISSIONING DETAILS
CONSULTER LE GUIDE NLIGHT POUR LES DETAILS DE LA MISE EN SERVICE

INSTALLATION

1- FIX NLIGHT MODULE RPP20 [A] TO STANDARD JUNCTION BOX [B] WITH SUPPLIED LOCK NUTS.

2- TILT THE BOX TO PASS IT THROUGH THE HOLE.

3- FIX JUNCTION BOX [B] TO THE WALL/CEILING.
- MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) :

HIGH VOLTAGE :	
BLACK (LINE)	= BLACK
WHITE (NEUTRAL)	= WHITE + WHITE
GROUND	= GREEN + GREEN
DRIVER* :	
BLUE (RPP20)	= BLACK
GRAY (RPP20)	= GRAY
PURPLE (RPP20)	= PURPLE

*OR OTHER, SEE LUMINAIRE INSTALLATION SHEET.

INSTALLATION

1- FIXER LA BOÎTE NLIGHT RPP20 [A] À LA BOITE DE JONCTION STANDARD [B] AVEC LES ÉCROUS FOURNIS.

2- INCLINER LA BOITE NLIGHT POUR LA FAIRE PASSER DANS LE TROU.

3- FIXER LA BOITE STANDARD [B] AU MUR/PLAFOND.
- EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :

HAUTE TENSION :	
NOIR (LIGNE)	= NOIR
BLANC (NEUTRE)	= BLANC + BLANC
MISE À TERRE	= VERT + VERT
DRIVER* :	
BLEU (RPP20)	= NOIR
GRIS (RPP20)	= GRIS
MAUVE (RPP20)	= MAUVE

*OU AUTRE, CONSULTER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.

EUREKA

INSTALLATION

All right reserved and all designs protected by copyrights. Eureka Lighting reserves the right to change or modify specification without notification.

39NLAA - AIR
TWO DRIVERS

INSTALLATION REQUIREMENTS

- NLIGHT RPP20 MODULE IS COMPATIBLE WITH A STANDARD OCTAGONAL JUNCTION BOX [A] (NOT SUPPLIED).
- RPP20 MODULE MUST BE INSTALLED AT LEAST 3" FROM ANY CONDUIT, RACEWAY, WALL/CEILING BEAM OR ANY OTHER METALLIC COMPONENT.
- GYPSUM OR ACOUSTIC TILES DO NOT INTERCEPT THE WIRELESS SIGNAL. SIGNAL MUST NOT PASS THROUGH REINFORCED CONCRETE.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, THE NLIGHT SIGNAL CABLES MUST NOT BE BUNDLED IN THE SAME CONDUITS THAN THE POWER INPUT CABLE.
- FOR CHICAGO PLENUM INSTALLATION, PLEASE REFER TO THE SPEC SHEET.

CONDITIONS D'INSTALLATION

- LE MODULE NLIGHT RPP20 EST COMPATIBLE AVEC UNE BOITE DE CONNEXION OCTOGONALE STANDARD [A] (NON-INCLUSE).
- NÉCESSITE UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 3.5" DE PROFONDEUR À L'INTÉRIEUR DU MUR OU DU PLAFOND.
- LE SIGNAL NE DOIT PAS PASSER À TRAVERS DU BÉTON ARMÉ. LES PANNEAUX DE GYPSE OU DE TUILES ACOUSTIQUES N'INTERCEPTENT PAS LE SIGNAL SANS FILS.
- POUR UNE MEILLEURE DIFFUSION DU SIGNAL, LES CÂBLES NLIGHT NE DOIVENT PAS ÊTRE REGROUPÉS DANS LES MÊMES CONDUITS QUE LE CÂBLE D'ALIMENTATION
- CONSULTER LA SPEC SHEET POUR LES INSTALLATION AVEC CHICAGO PLENUM.

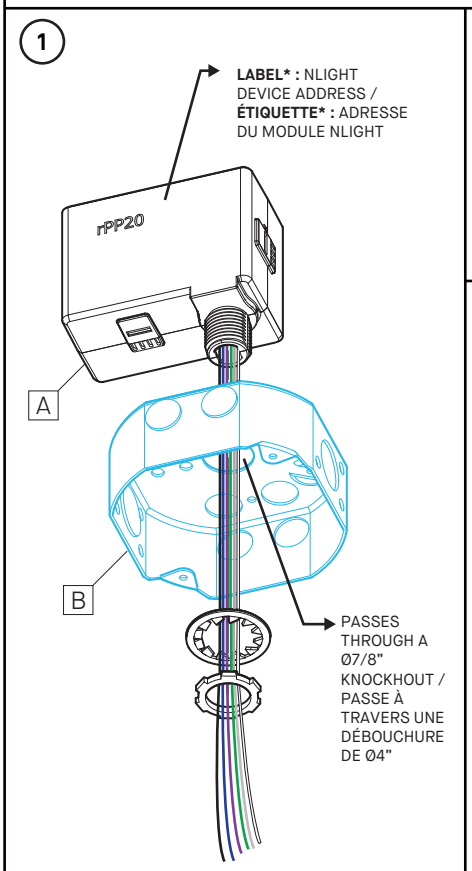

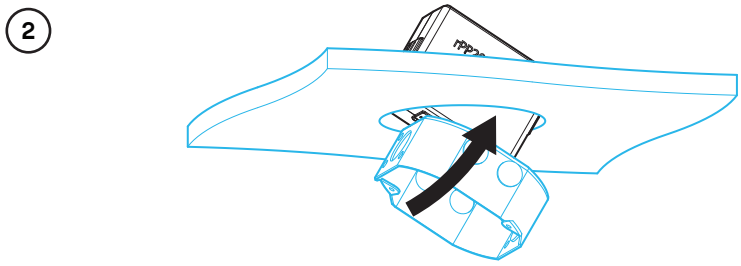

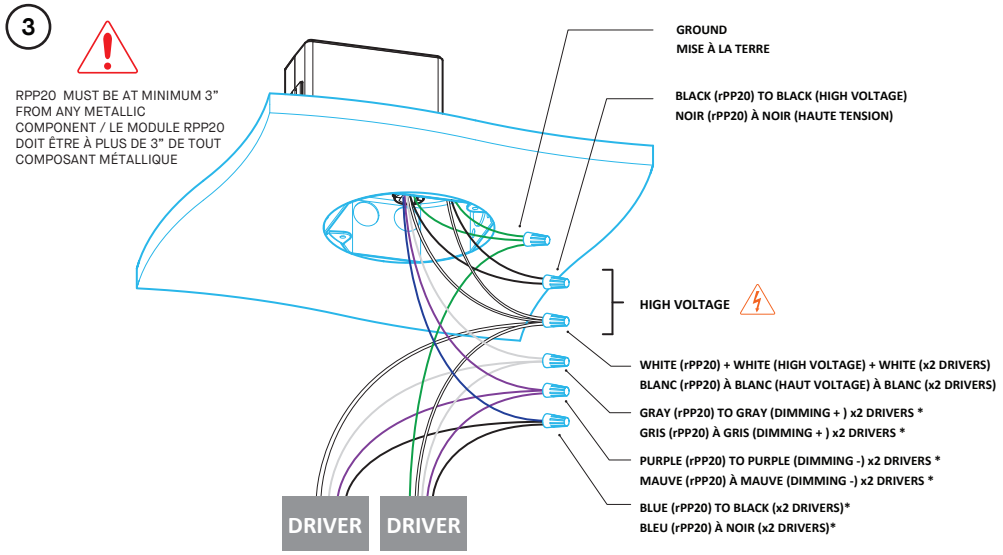

*** PLEASE SEE FIXTURE'S INSTALLATION SHEET FOR WIRING CONNECTIONS**
CONSULTER LA FEUILLE D'INSTALLATION DU LUMINAIRE POUR LES CONNEXIONS
REFER TO NLIGHT GUIDE FOR COMMISSIONING DETAILS
CONSULTER LE GUIDE NLIGHT POUR LES DETAILS DE LA MISE EN SERVICE

INSTALLATION

1- FIX NLIGHT MODULE RPP20 [A] TO STANDARD JUNCTION BOX [B] WITH SUPPLIED LOCK NUTS.

2- TILT THE BOX TO PASS IT THROUGH THE HOLE.

3- FIX JUNCTION BOX [B] TO THE WALL/CEILING.
- MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) :

HIGH VOLTAGE :

BLACK (LINE)	= BLACK
WHITE (NEUTRAL)	= WHITE + WHITE + WHITE
GROUND	= GREEN + GREEN

DRIVER* :

BLUE (RPP20)	= BLACK + BLACK
GRAY (RPP20)	= GRAY + GRAY
PURPLE (RPP20)	= PURPLE + PURPLE

*OR OTHER, SEE LUMINAIRE INSTALLATION SHEET.

INSTALLATION

1- FIXER LA BOÎTE NLIGHT RPP20 [A] À LA BOITE DE JONCTION STANDARD [B] AVEC LES ÉCROUS FOURNIS.

2- INCLINER LA BOITE NLIGHT POUR LA FAIRE PASSER DANS LE TROU.

3- FIXER LA BOITE STANDARD [B] AU MUR/PLAFOND.
- EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :

HAUTE TENSION :

NOIR (LIGNE)	= NOIR
BLANC (NEUTRE)	= BLANC + BLANC + BLANC
MISE À TERRE	= VERT + VERT

DRIVER* :

BLEU (RPP20)	= NOIR + NOIR
GRIS (RPP20)	= GRIS + GRIS
MAUVE (RPP20)	= MAUVE + MAUVE

*OU AUTRE, CONSULTER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.

EUREKA

INSTALLATION

All right reserved and all designs protected by copyrights. Eureka Lighting reserves the right to change or modify specification without notification.

39NLWA - WIRED
ONE DRIVER

INSTALLATION REQUIREMENTS

- NLIGHT NPP16 MODULE IS COMPATIBLE WITH A STANDARD OCTAGONAL JUNCTION BOX [A] (NOT SUPPLIED).
- REQUIRES A MINIMUM 3.5" DEPTH CLEARANCE INSIDE WALL OR CEILING.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, USING CABLES WITH SHIELDING AND TWISTED PAIRS IS RECOMMENDED.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, THE NLIGHT SIGNAL CABLES MUST NOT BE BUNDLED IN THE SAME CONDUITS THAN THE POWER INPUT CABLES.

CONDITIONS D'INSTALLATION

- LE MODULE NLIGHT NPP16 EST COMPATIBLE AVEC UNE BOITE DE CONNEXION OCTOGONALE STANDARD **[A]** (NON-INCLUSE).
- NÉCESSITE UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 3.5" DE PROFONDEUR À L'INTÉRIEUR DU MUR OU DU PLAFOND.
- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, LES CÂBLES NLIGHT NE DOIVENT PAS ÊTRE DANS LES MÊMES CONDUITS QUE LES CÂBLES D'ALIMENTATION.
- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, UTILISER DES CÂBLES AVEC BLINDAGES ET PAIRES ENTREMÊLÉES EST RECOMMANDÉS.

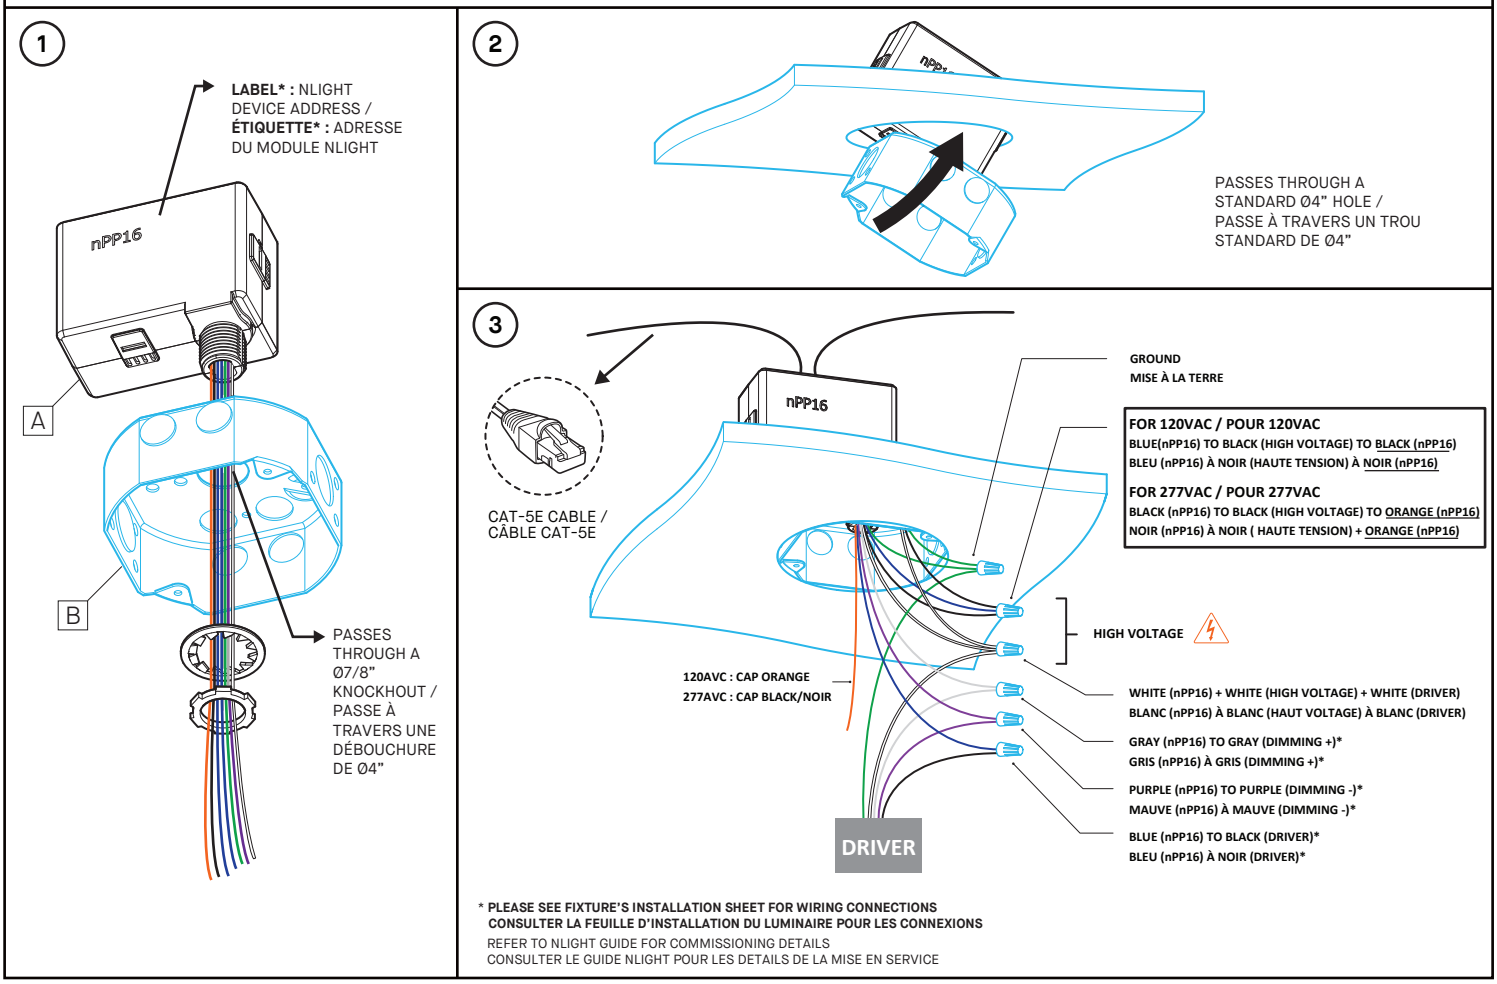

* PLEASE SEE FIXTURE'S INSTALLATION SHEET FOR WIRING CONNECTIONS
CONSULTER LA FEUILLE D'INSTALLATION DU LUMINAIRE POUR LES CONNEXIONS
REFER TO NLIGHT GUIDE FOR COMMISSIONING DETAILS
CONSULTER LE GUIDE NLIGHT POUR LES DETAILS DE LA MISE EN SERVICE

INSTALLATION

1- FIX NLIGHT MODULE NPP16 [A] TO STANDARD JUNCTION BOX [B] WITH SUPPLIED LOCK NUTS.

2- TILT THE BOX TO PASS IT THROUGH THE HOLE.

3- FIX JUNCTION BOX [B] TO THE WALL/CEILING.
- MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) :

HIGH VOLTAGE :

BLACK (LINE)	= BLACK + BLUE (120AVC) OR + ORANGE (277AVC)
WHITE (NEUTRAL)	= WHITE + WHITE
GROUND	= GREEN + GREEN

DRIVER* :

BLUE (NPP16)	= BLACK
GRAY (NPP16)	= GRAY
PURPLE (NPP16)	= PURPLE

*OR OTHER, SEE LUMINAIRE INSTALLATION SHEET.

INSTALLATION

1- FIXER LA BOÎTE NLIGHT NPP16 [A] À LA BOITE DE JONCTION STANDARD [B] AVEC LES ÉCROUS FOURNIS.

2- INCLINER LA BOITE NLIGHT POUR LA FAIRE PASSER DANS LE TROU.

3- FIXER LA BOITE STANDARD [B] AU MUR/PLAFOND.
- EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :

HAUTE TENSION :

NOIR (LIGNE)	= NOIR + BLEU (120AVC) OU + ORANGE (277AVC)
BLANC (NEUTRE)	= BLANC + BLANC
MISE À TERRE	= VERT + VERT

DRIVER* :

BLEU (NPP16)	= NOIR
GRIS (NPP16)	= GRIS
MAUVE (NPP16)	= MAUVE

*OU AUTRE, CONSULTER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.

EUREKA

INSTALLATION

All right reserved and all designs protected by copyrights. Eureka Lighting reserves the right to change or modify specification without notification.

39NLWA - WIRED
TWO DRIVERS

INSTALLATION REQUIREMENTS

- NLIGHT NPP16 MODULE IS COMPATIBLE WITH A STANDARD OCTAGONAL JUNCTION BOX [A] (NOT SUPPLIED).
- REQUIRES A MINIMUM 3.5" DEPTH CLEARANCE INSIDE WALL OR CEILING.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, USING CABLES WITH SHIELDING AND TWISTED PAIRS IS RECOMMENDED.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, THE NLIGHT SIGNAL CABLES MUST NOT BE BUNDLED IN THE SAME CONDUITS THAN THE POWER INPUT CABLES.

CONDITIONS D'INSTALLATION

- LE MODULE NLIGHT NPP16 EST COMPATIBLE AVEC UNE BOITE DE CONNEXION OCTOGONALE STANDARD **[A]** (NON-INCLUSE).
- NÉCESSITE UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 3.5" DE PROFONDEUR À L'INTÉRIEUR DU MUR OU DU PLAFOND.
- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, LES CÂBLES NLIGHT NE DOIVENT PAS ÊTRE DANS LES MÊMES CONDUITS QUE LES CÂBLES D'ALIMENTATION.
- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, UTILISER DES CÂBLES AVEC BLINDAGES ET PAIRES ENTREMÊLÉES EST RECOMMANDÉS.

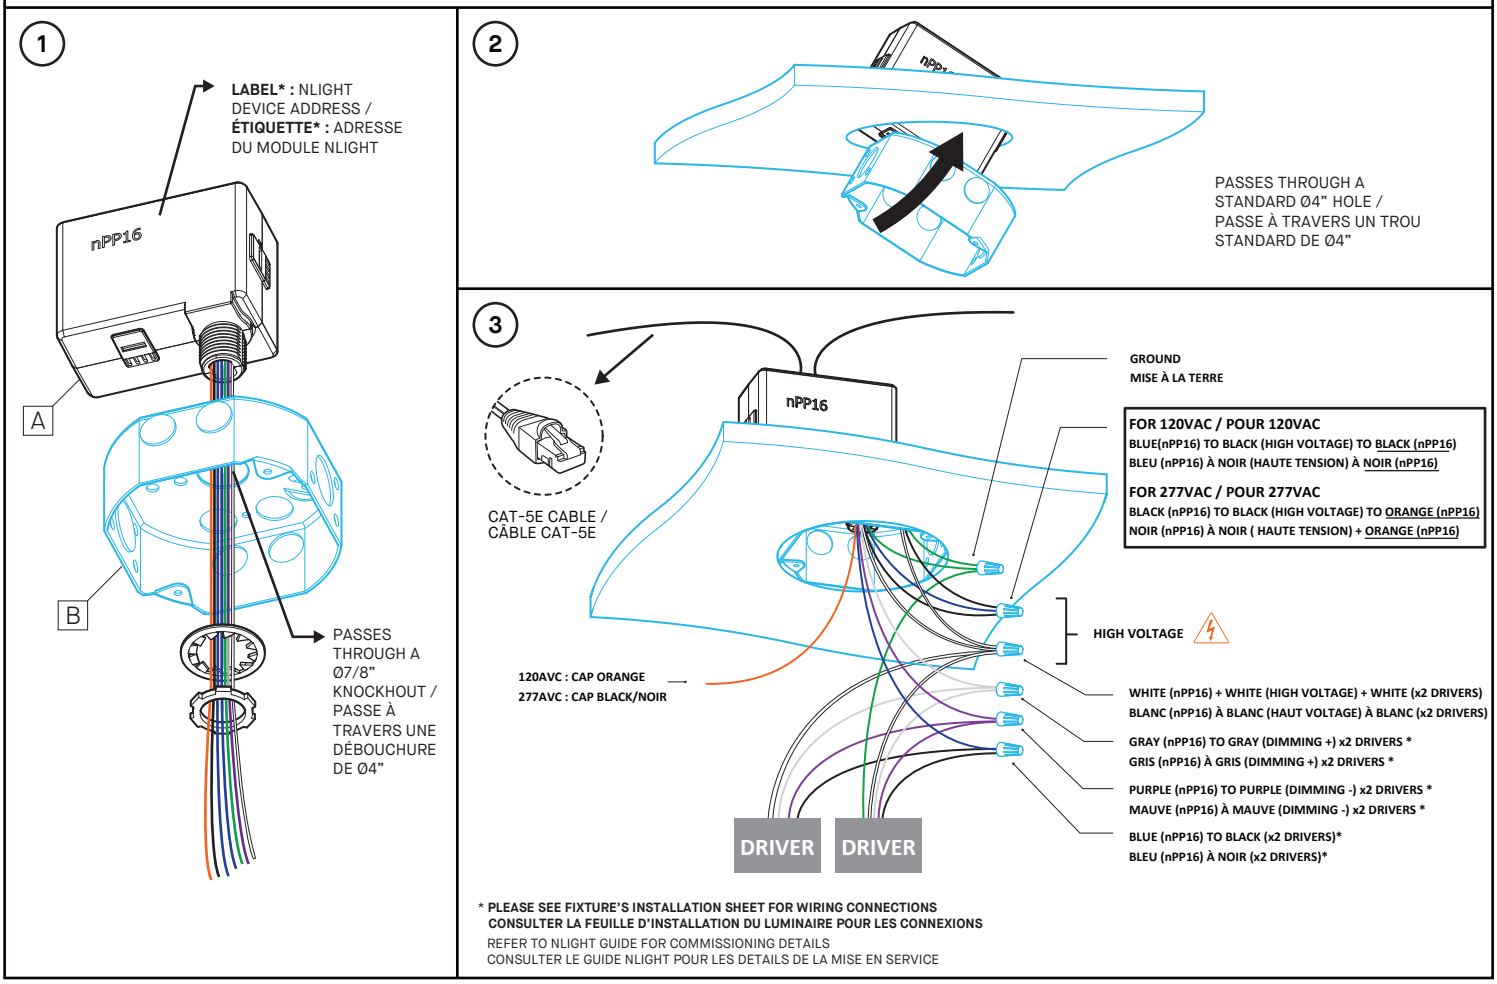

INSTALLATION

1- FIX NLIGHT MODULE NPP16 [A] TO STANDARD JUNCTION BOX [B] WITH SUPPLIED LOCK NUTS.

2- TILT THE BOX TO PASS IT THROUGH THE HOLE.

3- FIX JUNCTION BOX [B] TO THE WALL/CEILING.
- MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) :

HIGH VOLTAGE :

BLACK (LINE)	= BLACK + BLUE (120AVC) OR + ORANGE (277AVC)
WHITE (NEUTRAL)	= WHITE + WHITE + WHITE
GROUND	= GREEN + GREEN

DRIVER* :

BLUE (NPP16)	= BLACK + BLACK
GRAY (NPP16)	= GRAY + GRAY
PURPLE (NPP16)	= PURPLE + PURPLE

*OR OTHER, SEE LUMINAIRE INSTALLATION SHEET.

INSTALLATION

1- FIXER LA BOÎTE NLIGHT NPP16 [A] À LA BOITE DE JONCTION STANDARD [B] AVEC LES ÉCROUS FOURNIS.

2- INCLINER LA BOITE NLIGHT POUR LA FAIRE PASSER DANS LE TROU.

3- FIXER LA BOITE STANDARD [B] AU MUR/PLAFOND.
- EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :

HAUTE TENSION :

NOIR (LIGNE)	= NOIR + BLEU (120AVC) OU + ORANGE (277AVC)
BLANC (NEUTRE)	= BLANC + BLANC + BLANC
MISE À TERRE	= VERT + VERT

DRIVER* :

BLEU (NPP16)	= NOIR + NOIR
GRIS (NPP16)	= GRIS + GRIS
MAUVE (NPP16)	= MAUVE + MAUVE

*OU AUTRE, CONSULTER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.

EUREKA

INSTALLATION

All right reserved and all designs protected by copyrights. Eureka Lighting reserves the right to change or modify specification without notification.