


STROKE 74042

PROJECT PROJCT

SPEC TYPE

NOTES

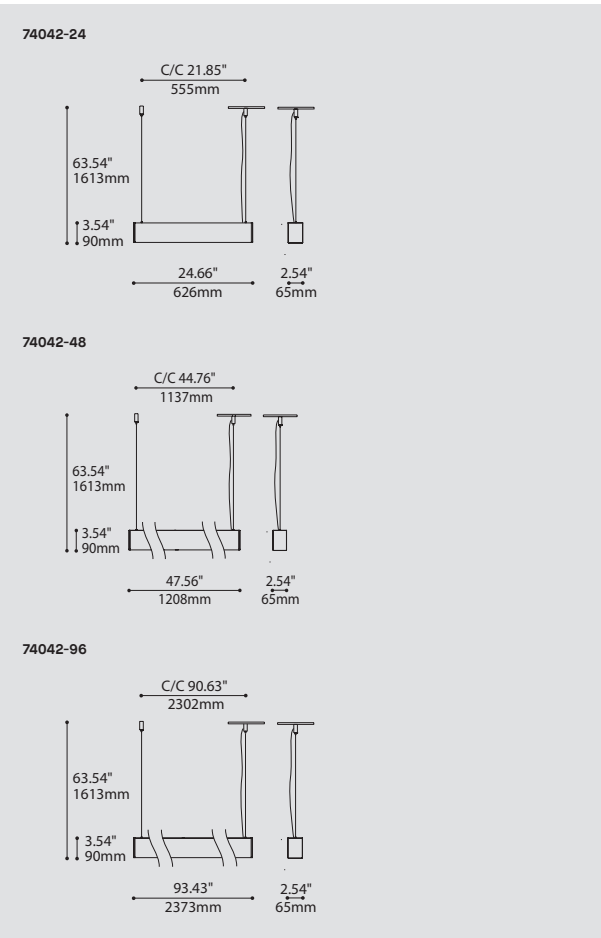


ORDERING SPECIFICATION SPÉCIFICATION DE COMMANDE		CODE
MODEL MODÈLE		
74042-24	STROKE 24"	
74042-48	STROKE 48"	
74042-96	STROKE 96"	
LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE		
LED	REGULAR OUTPUT	
LED.HO	HIGH OUTPUT	
COLOR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR ^(A)		
27*	2700K	
30	3000K	
35	3500K	
40	4000K	
* LONGER LEAD TIME MAY APPLY, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE		
COLOR RENDERING INDEX (CRI) INDICE DE RENDU DE COULEUR (IRC)		90
90	90+ CRI	
VOLTAGE VOLTAGE		
120V	120 VOLT	
277V	277 VOLT	
CONTROL OPTION OPTION DE CONTRÔLE		
DV	0-10V DIMMING (120V-277V)	
DP	PHASE DIMMING (120V ONLY)	
NLTAIR2*	NLIGHT AIR CONTROL GEN 2	
NLIGHT*	NLIGHT WIRED CONTROL	
LED DIMMING DRIVER IS STANDARD IN THIS PRODUCT, PLEASE SPECIFY YOUR DIMMING TYPE		
* NLIGHT INTEGRATION REQUIRES THE USAGE OF A REMOTE POWER PACK (39NLA A FOR NLTAIR2 OR 39NLWA FOR NLIGHT)		
* EMERGENCY BATTERY NOT AVAILABLE WITH NLIGHT OPTIONS		
REFER TO NLIGHT GUIDE AND INSTALLATION SHEET FOR ALL REQUIREMENTS.		
EMERGENCY BATTERY BATTERIE D'URGENCE		
NOT AVAILABLE FOR 74042-24. EM TEST BUTTON LOCATED ON END OF FIXTURE. 120V OR 277V ONLY.		
EMB*	EMERGENCY BATTERY FOR REMOTE BOX	
* 3981EA ACCESSORY IS REQUIRED		
CABLE CÂBLE		AC
AC	AIRCRAFT MOUNTING & CLEAR CABLE, FIELD ADJUSTABLE	
CABLE LENGTH LONGUEUR DE CÂBLE		
60	60" AIRCRAFT CABLE (STD LENGTH)	
**	CUSTOM AIRCRAFT CABLE LENGTH (PLEASE SPECIFY)	
FOR OVERALL LENGTH, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE		
CANOPY FINISH FINI PAVILLON		WHE
WHE	WHITE FINE TEXTURE	
DIFFUSER FINISH FINI DIFFUSEUR		FRO
FRO	FROSTED	
END CAP FINISH FINI EMBOUT		
CHR	CHROME	
WHE	WHITE FINE TEXTURE	
ACCESSORY ACCESSOIRE		
ALL ACCESSORIES ARE AVAILABLE FOR ADVANCE SHIPPING		
39NLAA*	NLIGHT AIR GEN 2 REMOTE CONTROLLER	
39NLWA*	NLIGHT WIRED REMOTE CONTROLLER	
*FOR CHICAGO PLENUM INSTALLATION, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE.		
EMERGENCY BATTERY ACCESSORY ACCESSOIRE BATTERIE D'URGENCE		
3981EA	ELECTRICAL BOX FOR EMB EMERGENCY BATTERY	

PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



DESIGN:	Clean, sleek and slender profile with an encasing diffuser and minimal structure. Available in several lengths.
LIGHT SOURCE:	High performance custom made LED strips with standard dimming driver integrated within the fixture.
CONSTRUCTION:	Extruded aluminum structure with precision machined end caps mechanically attached to structure without any exposed fasteners.
DIFFUSER:	Custom blended and extruded acrylic composite lens with snap-fit assembly.
CERTIFIED:	c-CSA-us
CONCEPTION:	Profil mince et élégant entouré d'un diffuseur avec une structure minimaliste. Offert en différentes longueurs.
SOURCE LUMINEUSE:	Modules DEL haute performance conçus et fabriqués sur mesure avec un convertisseur à gradation intégré à même le luminaire.
CONSTRUCTION:	Structure d'aluminium extrudé, embouts usinés se fixant à la structure sans attache visible.
DIFFUSEUR:	Lentille de composite d'acrylique extrudé et assemblée par encliquetage.
CERTIFIÉ:	c-CSA-us

STROKE 74042

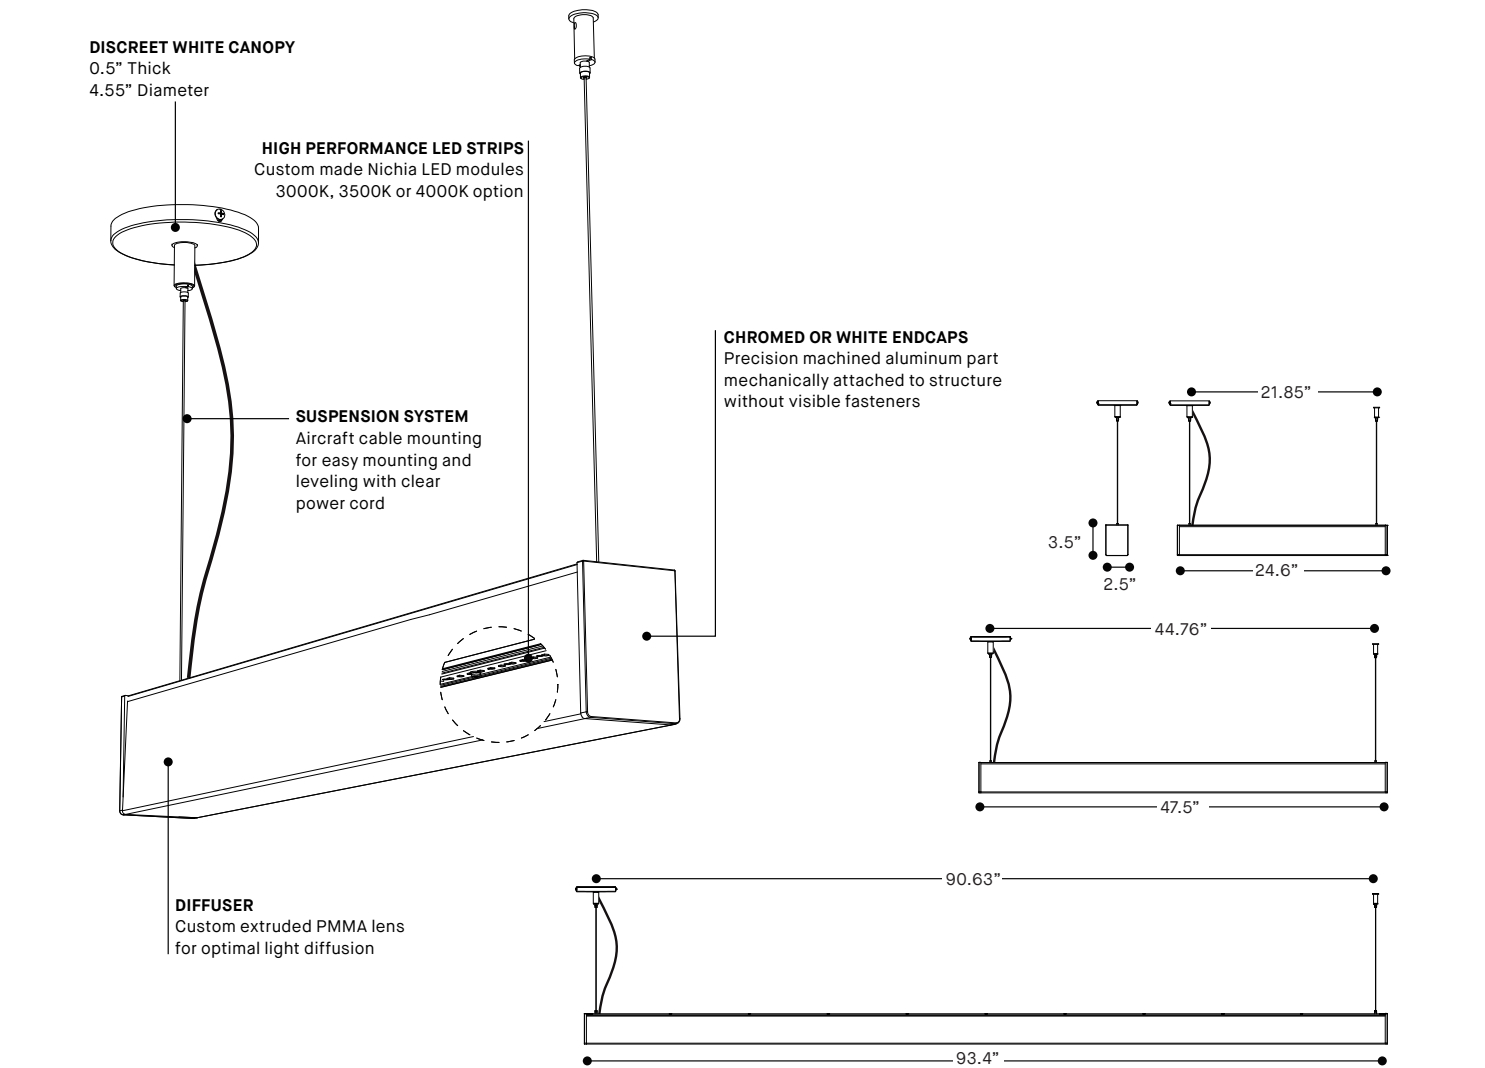


PRODUCT SPECIFICATION	74042-24 REG — HO	74042-48 REG — HO	74042-96 REG — HO
PERFORMANCE			
SYSTEM WATTAGE	12 W — 20 W	17 W — 36 W	34 W — 69.5 W
DELIVERED LUMENS (3500K)	1041 LM — 1942 LM	2028 LM — 3914 LM	4057 LM — 7834 LM
EFFICACY	89 LM/W — 97 LM/W	119 LM/W — 108 LM/W	119 LM/W — 113 LM/W
OTHER INFORMATIONS			
LUMINAIRE'S WEIGHT	5,43LBS / 2,47KG	9,35LBS / 4,25KG	18,7 LBS / 8,50KG
L70 (LUMEN MAINTENANCE)	> 60 000 HRS	> 60 000 HRS	> 60 000 HRS
WELL & LEED STANDARD REQUIREMENTS			
MAX. LUMINANCE 45°-90° OF NADIR	3519 CD/M² (REG)	3721 CD/M² (REG)	4155 CD/M² (REG)
LIGHT QUALITY	R9 > 50 (90 CRI OPTION)		
FLICKERING TOLERANCE	LOW FLICKER, COMPLIANT TO CALIFORNIA TITLE 24		

EFFICACY MULTIPLIERS

CRI	CCT	FACTOR
80+	4000K	1.00
80+	3500K	0.98
80+	3000K	0.94
80+	2700K	0.91
90+	4000K	0.88
90+	3500K	0.85
90+	3000K	0.81
90+	2700K	0.77


LIGHT DISTRIBUTION

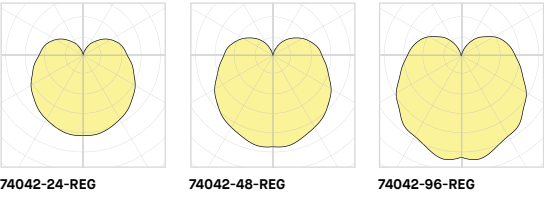



Visit our website for warranty terms and conditions.

STROKE 74042

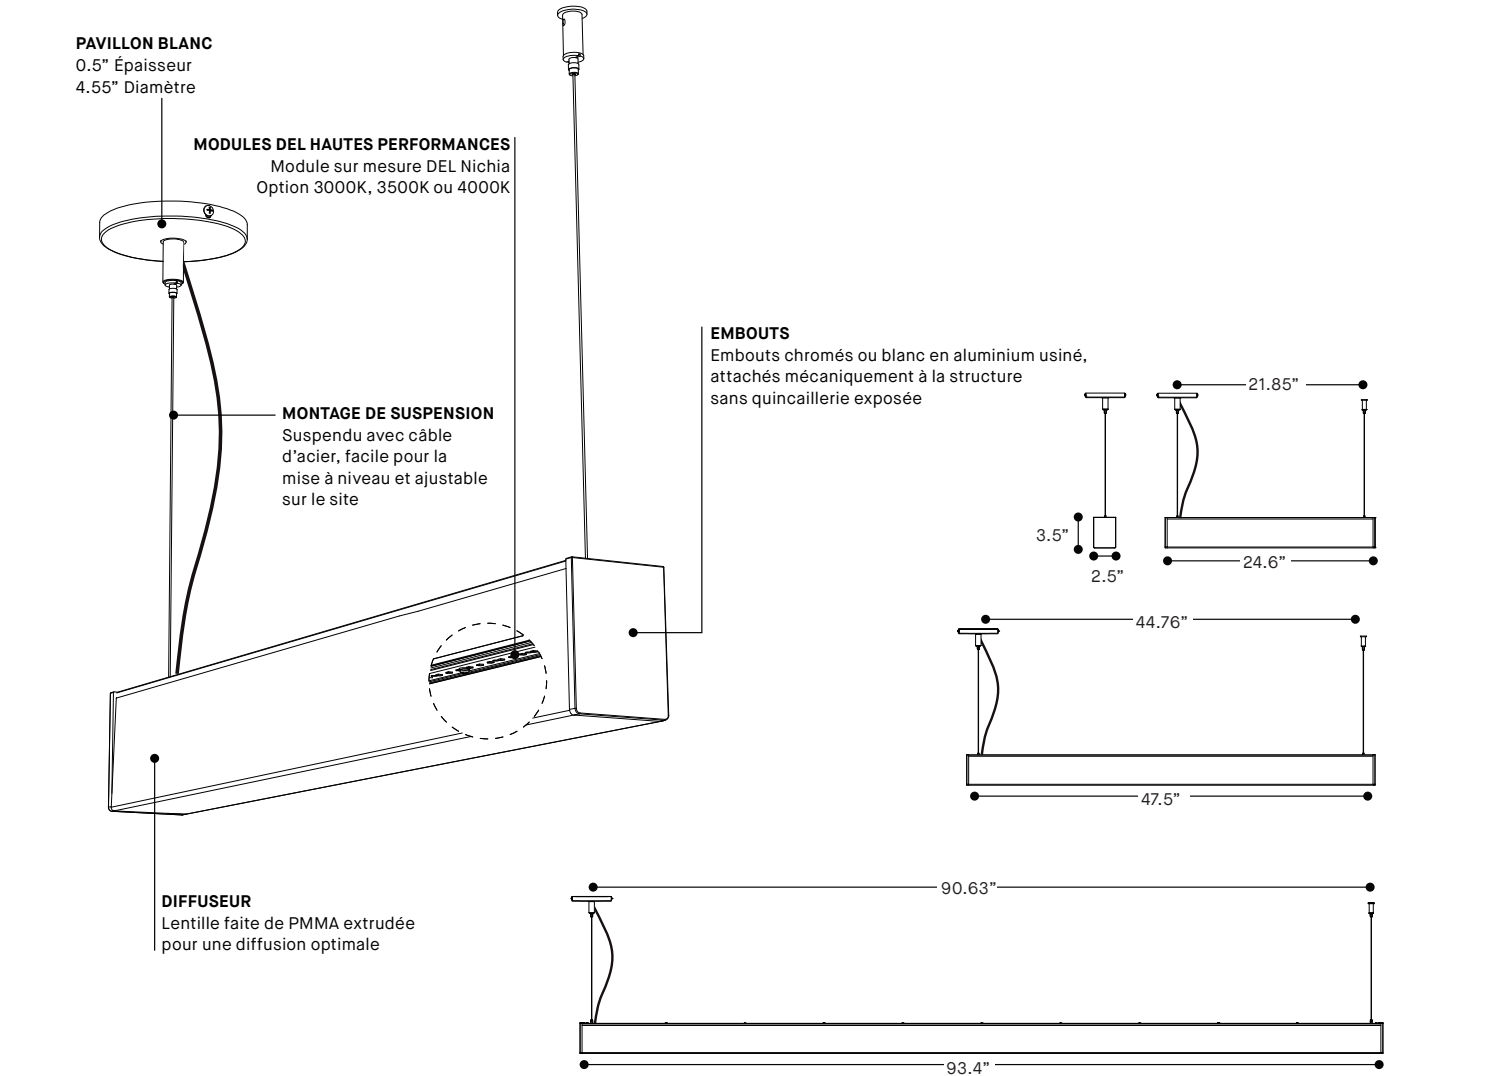


SPÉCIFICATION PRODUIT	74042-24 REG — HO	74042-48 REG — HO	74042-96 REG — HO
PERFORMANCE			
PUISSANCE TOTALE	12 W — 20 W	17 W — 36 W	34 W — 69.5 W
LUMENS RÉELS (4000K)	1041 LM — 1942 LM	2028 LM — 3914 LM	4057 LM — 7834 LM
EFFICACITÉ	89 LM/W — 97 LM/W	119 LM/W — 108 LM/W	119 LM/W — 113 LM/W
AUTRES INFORMATIONS			
POIDS DU LUMINAIRE	5,43LBS / 2,47KG	9,35LBS / 4,25KG	18,7 LBS / 8,50KG
L70 (MAINTENANCE DE LA LUMIÈRE)	> 60 000 H	> 60 000 H	> 60 000 H
CRITÈRES DE CERTIFICATION WELL & LEED			
MAX. LUMINANCE 45°-90° NADIR	3519 CD/M² (REG)	3721 CD/M² (REG)	4155 CD/M² (REG)
QUALITÉ DE LA LUMIÈRE	R9 > 50 (OPTION 90 IRC)		
TOLÉRANCE DE CLIGNOTEMENTS	PEU DE CLIGNOTEMENT (CONFORME À CALIFORNIA TITLE 24)		

FACTEUR D'EFFICACITÉ

IRC	CCT	FACTEUR
80+	4000K	1.00
80+	3500K	0.98
80+	3000K	0.94
80+	2700K	0.91
90+	4000K	0.88
90+	3500K	0.85
90+	3000K	0.81
90+	2700K	0.77

DISTRIBUTION LUMINEUSE

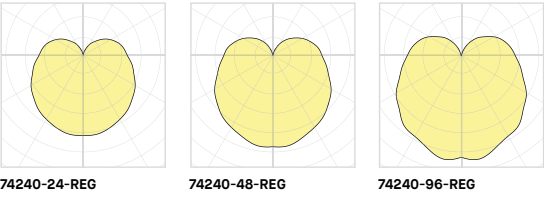



5 ans de garantie

Visitez notre site Web pour les termes et conditions.

JUNCTION BOX 3981E


PROJECT	PROJET
SPEC TYPE	
NOTES	



ORDERING SPECIFICATION SPÉCIFICATION DE COMMANDE		CODE
MODEL MODÈLE		
3981EA	APPROX. 10W MAX EMERGENCY BACKUP POWER	
3981EB	APPROX. 5W MAX EMERGENCY BACKUP POWER	


PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

DESIGN:	Remote junction box and cover with an emergency backup driver. Features matching wires and labelling to simplify installation. Is required to complete luminaires ordered with EMB remote emergency box option (selected models, refer to specification sheets. Other models possible upon request). Available in several power outputs, selected according to the luminaire power.
STRUCTURE:	Die-stamped 16 gauge grey painted steel. Knockouts on all 4 sides from 1/2" to 1-1/4".
CERTIFIED:	c-CSA-us, UL, RoHS, NEMA Type 1, FCC
CONCEPTION:	Boîte de jonction à distance avec couvercle avec batterie d'urgence intégré. Contient des fils avec couleurs et étiquetage pour simplifier l'installation. Requis pour compléter un luminaire commandée avec l'option EMB (voir pages de spécification pour produits avec l'option EMB. Autres produits possibles sur demande). Disponible en plusieurs puissances, sélectionnées en fonction du luminaire.
STRUCTURE:	Acier plié de 16 jauge peinturé gris avec coins soudés. Débouchures sur 4 côtés 1/2" à 1-1/4".
CERTIFIÉ:	c-CSA-us, UL, RoHS, NEMA Type 1, FCC

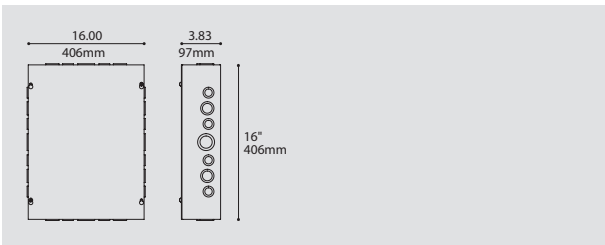


INSTALLATION SUMMARY SOMMAIRE D'INSTALLATION

STEP 1 ÉTAPE 1

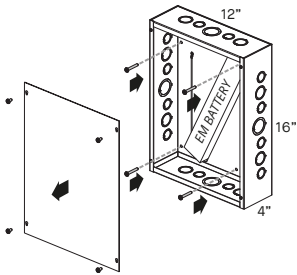


Remove cover and fasten box remotely to a wall or a ceiling.
Enlever le couvercle et fixer la boîte à distance sur un mur ou un plafond.

STEP 2 ÉTAPE 2

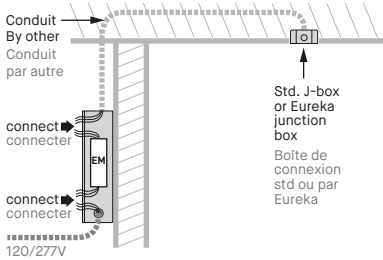

Run conduit from box to junction box of luminaire.
Conduit must have a minimum of 5 wires with wire gauge and maximum distance as per EM driver distance chart.
Connect EM driver to conduit wires and ac branch circuit.
Faites passer le conduit de la boîte EM à la boîte de connexion du luminaire. Consulter le tableau de "distance maximale" disponible dans la feuille d'installation. Branchez la batterie EM avec les fils du conduit ainsi que la ligne 120V ou 277V.

STEP 3 ÉTAPE 3

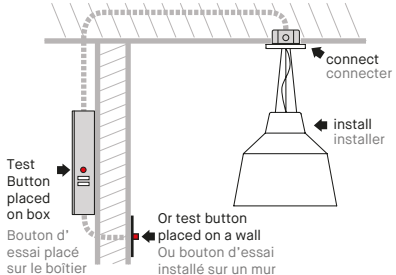

Install luminaire & connect its wires to conduit. Install test button on wall or box (wall plate not supplied).
Installer le luminaire & connecter les fils au conduit. Installer le bouton d'essai sur le mur ou boîtier (plaque murale non fournie).

REFER ALSO TO INSTALLATION DRAWING AND EM GUIDE FOR MORE INFORMATION.
CONSULTEZ LE DESSIN D'INSTALLATION ET LE GUIDE EM POUR PLUS D'INFORMATIONS.



SPECIFICATION

3981E REMOTE EMERGENCY BOX KIT - IOTA EM DRIVER

SAFETY GUIDELINES :

- > Follow safety instructions and guidelines of EM battery/driver manufacturer for the specific model.
- > Install by qualified personnel in accordance with the National Electrical Code and local regulations.
- > Turn off power supply before installation or servicing the fixture.


EMB LOCATION :

- > The 3981E box connects to a luminaire ordered with an EMB option (which has specific EM WIRING).
- > Consult our chart for maximum remote distance of EM battery to luminaire leds.
- > Establish desired location for EMB box & EM test button on box or on a wall.

EM Remote Distance Chart
Maximum distance EM battery to Luminaire LEDs (Ft)

MAX EM BOX DISTANCE (Ft)		CONDUIT WIRE GAUGE (AWG)						
		10	12	14	16	18	20	22
LUMINAIRE	200mA	1043'	651'	413'	259'	163'	103'	65'
DRIVER	350mA	596'	372'	236'	148'	93'	59'	37'
OUTPUT	500mA	417'	261'	165'	104'	65'	41'	26'
CURRENT*	700mA	298'	186'	118'	74'	47'	29'	18'
(Amps)	1000mA	209'	130'	83'	52'	33'	21'	13'
*Contact Eureka	1400mA	149'	93'	59'	37'	23'	15'	9'
	2000mA	104'	65'	41'	26'	16'	10'	6'
	3000mA	70'	43'	28'	17'	11'	7'	4'

EMB PLACEMENT EXAMPLES :

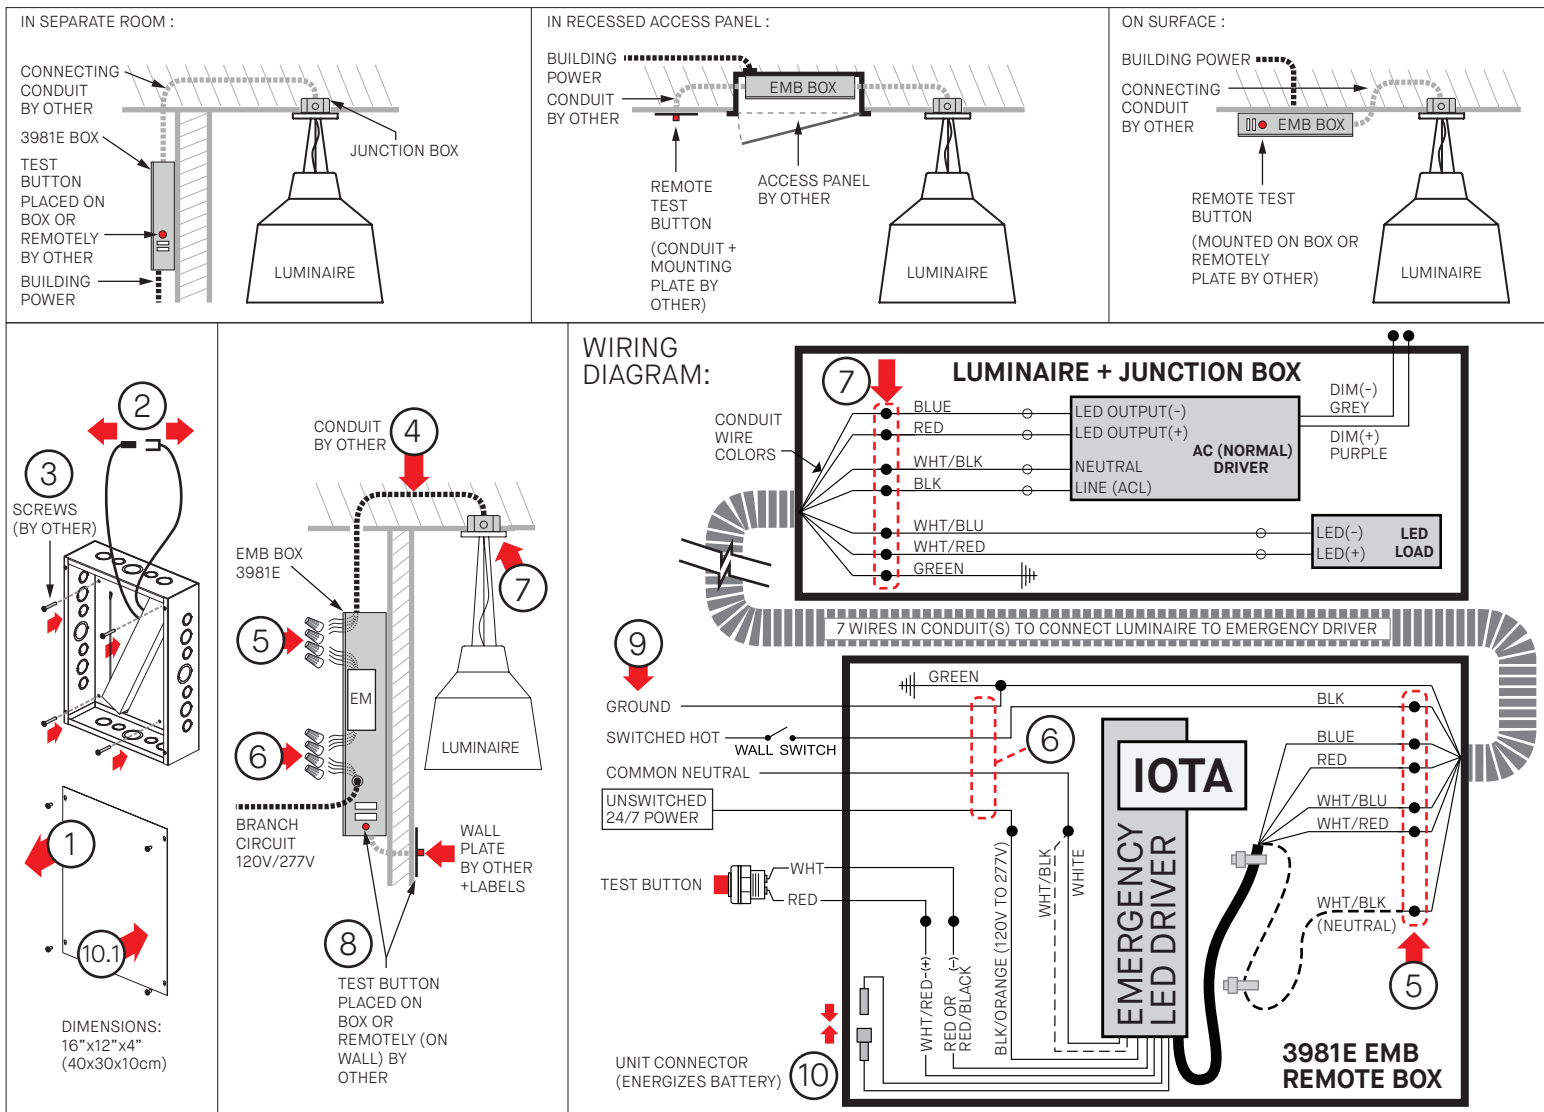

INSTALLATION

- 1 - REMOVE BOX COVER.
- 2 - IF CONNECTED, DISCONNECT THE EM BATTERY 'UNIT CONNECTOR' (WHITE).
- 3 - SCREW BOX TO MOUNTING SURFACE (SCREWS NOT SUPPLIED)
- 4 - RUN CONDUIT FROM EMB BOX TO ELECTRICAL JUNCTION BOX OF LUMINAIRE. CONDUIT MUST HAVE MIN. 7 WIRES AND WIRE GAUGE AS PER DISTANCE CHART.
- 5 - CONNECT CONDUIT WIRES TO EM BATTERY AS PER WIRING DIAGRAM.
CAREFULLY NOTE WHICH WIRE COLORS ARE CONNECTED TOGETHER ON EACH END.
- 6 - CONNECT BATTERY TO AC BRANCH CIRCUIT : GROUND, NEUTRAL, 24/7 UNSWITCHED LINE (HOT) AND SWITCHED LINE (ON SAME CIRCUIT AS LUMINAIRE ON/OFF CONTROL).
- 7 - INSTALL SPECIFIC EM LUMINAIRE, CONNECT WIRES TO CONDUIT USING THE SAME CORRESPONDING COLORS NOTED AT THE EM BATTERY-CONDUIT CONNECTION.
- 8 - INSTALL EM BATTERY TEST BUTTON IN DESIRED LOCATION. WALL PLATE BY OTHER. ADD LABELS "PUSH TO TEST" & CHARGING INDICATOR LIGHT".

- 9 - SWITCH ON AC POWER.
- 10 - JOIN THE EM BATTERY CONVERTOR CONNECTOR. 10.1 - INSTALL BOX COVER.
- 11 - IF EMB IS FAR FROM THE LUMINAIRE, IDENTIFY TO WHICH LUMINAIRE IT IS CONNECTED.

AT THIS POINT POWER SHOULD BE CONNECTED TO BOTH THE AC DRIVER AND THE EMERGENCY DRIVER & TEST/CHARGE LIGHT SHOULD ILLUMINATE, INDICATING BATTERY IS CHARGING.

TESTING & EM DRIVER/BATTERY MAINTENANCE:

CONDUCT A SHORT-TERM DISCHARGE TEST AFTER THE EMERGENCY DRIVER HAS BEEN CHARGED FOR MINIMUM ONE HOUR. CHARGE FOR 24 HOURS BEFORE CONDUCTING A LONG-TERM DISCHARGE TEST.

FOLLOW GUIDELINES FROM THE EM DRIVER/BATTERY MANUFACTURER INSTRUCTIONS FOR THE REQUIRED PERIODIC TESTING AND MAINTENANCE GUIDELINES.



INSTALLATION

3981E BOÎTE D'URGENCE À DISTANCE - DRIVER EM IOTA

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ:

- > Suivre les consignes de sécurité et les directives d'installation du fabricant de la batterie d'urgence.
- > Installer par du personnel qualifié conformément au code électrique national et local.
- > Fermer l'alimentation avant l'installation ou l'entretien.

EMPLACEMENT :



- > Cette boîte 3981E se connecte à un luminaire commandé avec l'option EMB (qui a du filage spécifique).
- > Consulter le tableau pour la distance maximale de la batterie d'urgence aux DELs du luminaire.
- > Déterminer l'emplacement souhaité pour la boîte EMB et le bouton de test d'urgence.

Charte de distance d'installation EM

Distance maximale entre Batterie d'urgence et DELs du luminaire (Pi)

DISTANCE MAX D'INSTALLATION (Pi)		GAUGE DE FILS DU CONDUIT (AWG)						
		10	12	14	16	18	20	22
COURANT ALIMENTATION DU LUMINAIRE* (Amp)	200mA	1043'	651'	413'	259'	163'	103'	65'
	350mA	596'	372'	236'	148'	93'	59'	37'
	500mA	417'	261'	165'	104'	65'	41'	26'
	700mA	298'	186'	118'	74'	47'	29'	18'
*Contacter Eureka	1000mA	209'	130'	83'	52'	33'	21'	13'
	1400mA	149'	93'	59'	37'	23'	15'	9'
	2000mA	104'	65'	41'	26'	16'	10'	6'
	3000mA	70'	43'	28'	17'	11'	7'	4'

EXEMPLES D'EMPLACEMENT:

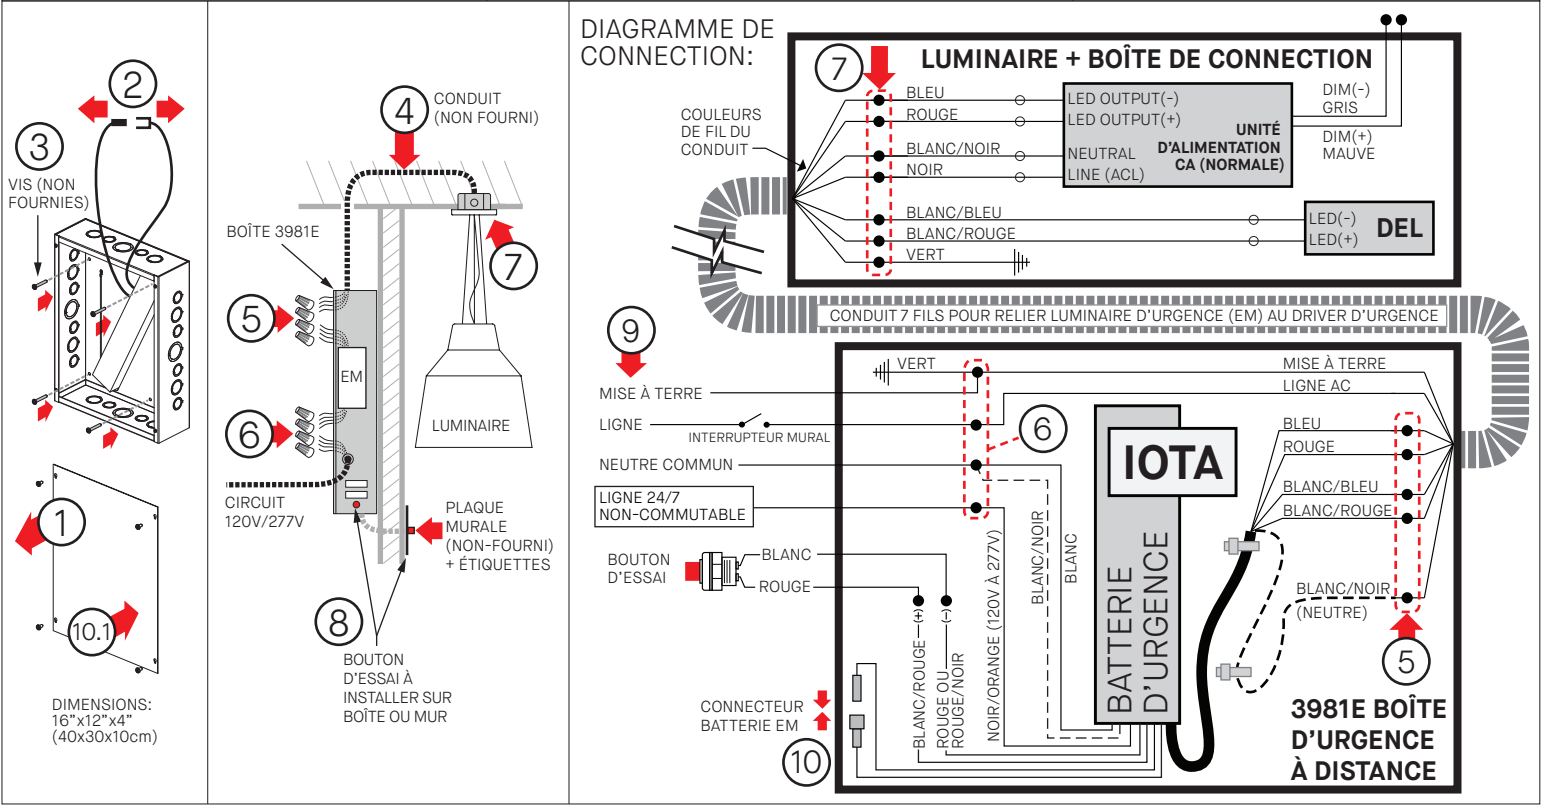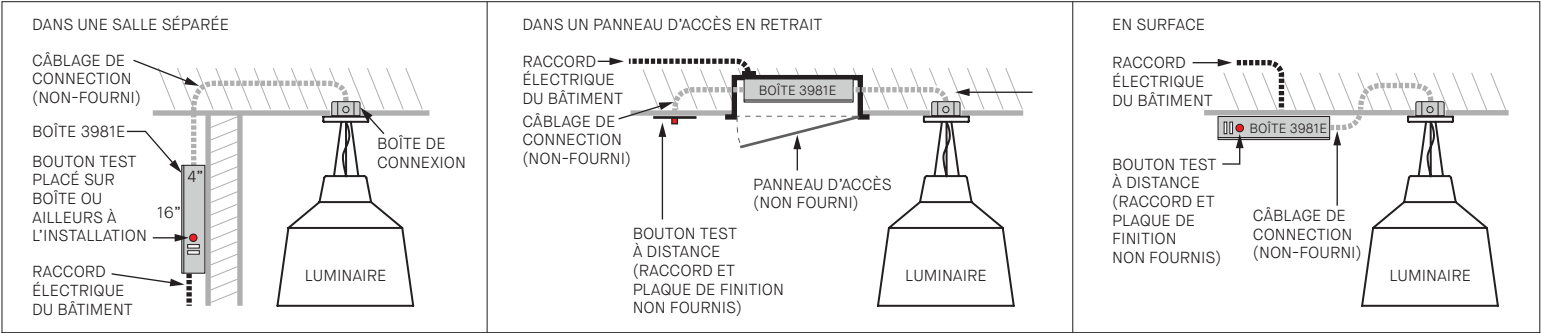

INSTALLATION

- 1 - DÉVISSER LE COUVERCLE.
- 2 - DÉCONNECTER LE CONNECTEUR BLANC DE BATTERIE EM (UNIT CONNECTOR).
- 3 - FIXER LA BOÎTE SUR LE MUR/PALAFOND AVEC VIS (NON FOURNIES)
- 4 - PASSER DU CONDUIT DU EMB VERS LA BOÎTE DE CONNEXION ÉLECTRIQUE DE LUMINAIRE. LE CONDUIT DOIT AVOIR 7 FILS AVEC GAUGE DE FIL SELON CHARTRE DE DISTANCE.
- 5 - CONNECTER LES FILS DE CONDUIT À LA BATTERIE EM SELON LE SCHÉMA DE CÂBLAGE.
- 6 - CONNECTER LA BATTERIE AU CIRCUIT DE DÉRIVATION AC (FILS: MISE A LA TERRE, NEUTRE, LIGNE & LIGNE SANS INTERRUPTEUR 24H/7* (*DOIT ETRE LE MEME CIRCUIT QUE LE CONTROLE DU LUMINAIRE)).
- 7 - INSTALLER LUMINAIRE SPÉCIFIQUE EM, CONNECTER LES FILS AU CONDUIT AVEC MÊMES COULEURS CORRESPONDANTES DE LA BATTERIE EM AUX FILS DE CONDUIT.
- 8 - INSTALLEZ LE BOUTON D'ESSAI DE BATTERIE EM DANS L'ENDROIT SOUHAITÉ (PLAQUE MURALE PAR AUTRE). COLLER ÉTIQUETTES "PUSH TO TEST" & CHARGING INDICATOR LIGHT".

- 9 - ALIMENTER LE CIRCUIT AC.
- 10 - JOINDRE CONNECTEUR BLANC DE BATTERIE EM. 10.1 - INSTALLER COUVERCLE DE BOITE.
- 11 - SI LE EMB EST LOIN DU LUMINAIRE, IDENTIFIER À QUEL LUMINAIRE IL EST CONNECTÉ.

A CE STADE, L'ALIMENTATION DEVRAIT ETRE CONNECTÉE À L'UNITÉ D'ALIMENTATION AC ET LA BATTERIE D'URGENCE ET LA LUMIERE DE TEST/CHARGE S'ILLUMINE, INDIQUANT QUE LA BATTERIE SE CHARGE.

ESSAIS & ENTRETIEN DE LA BATTERIE:

FAITES UN TEST DE DÉCHARGE À COURT TERME APRÈS AVOIR CHARGÉ LA BATTERIE D'URGENCE AU MINIMUM UNE HEURE. CHARGEZ 24 HEURES AVANT D'EFFECTUER UN TEST DE DÉCHARGE À LONG TERME.

SUIVRE LES DIRECTIVES DU FABRICANT DE BATTERIE / CONDUCTEUR EM (SITE WEB) POUR LES DIRECTIVES PÉRIODIQUES REQUISES EN MATIÈRE DE TEST ET D'ENTRETIEN.