


INSTALLATION MAINTENANCE


New Construction - Series 1600 - Housing Nouvelle Construction - Série 1600 - Boîtier

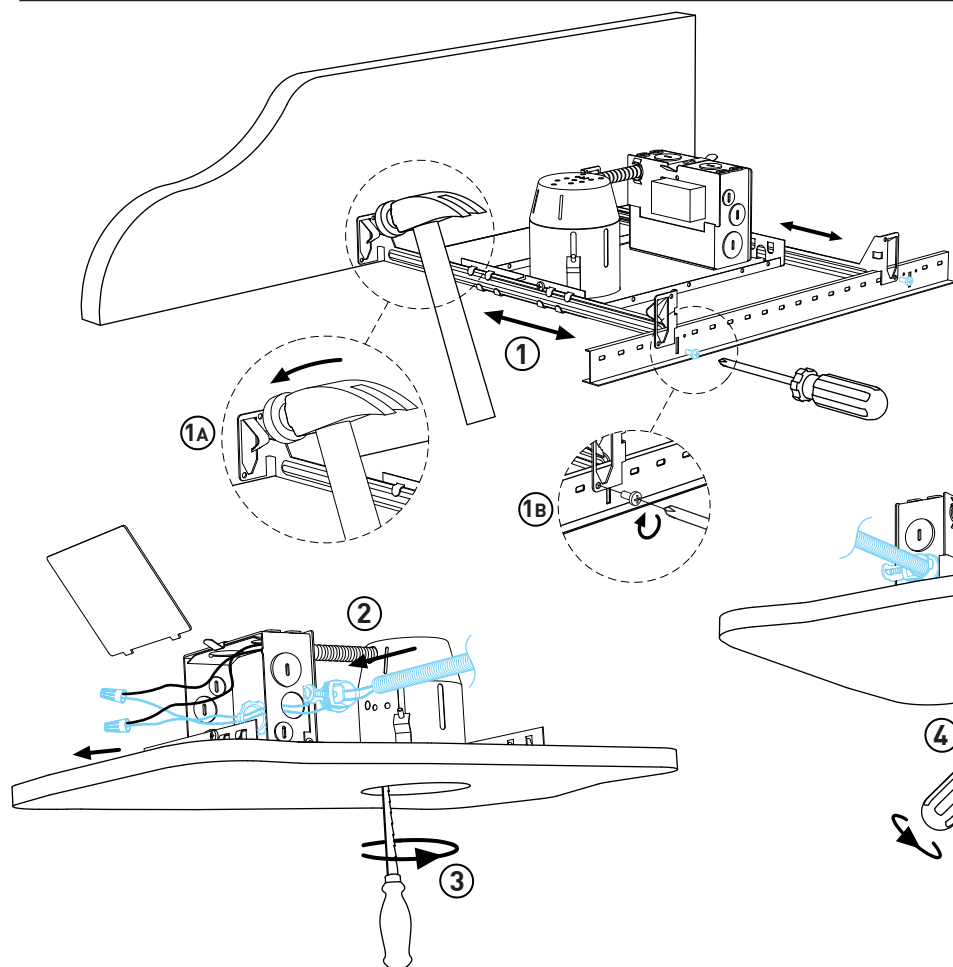

Hole Cut Dimensions Dimensions de l'Ouverture

16xxX-0.30	Ø 3.00" Ø 76mm
16xxX-0.35	Ø 3.50" Ø 89mm
16xxX-0.43	Ø 4.25" Ø 108mm

! Do not install the UV lens on the trim with LED MR16 retrofit lamp. It may lead to excessive heat.

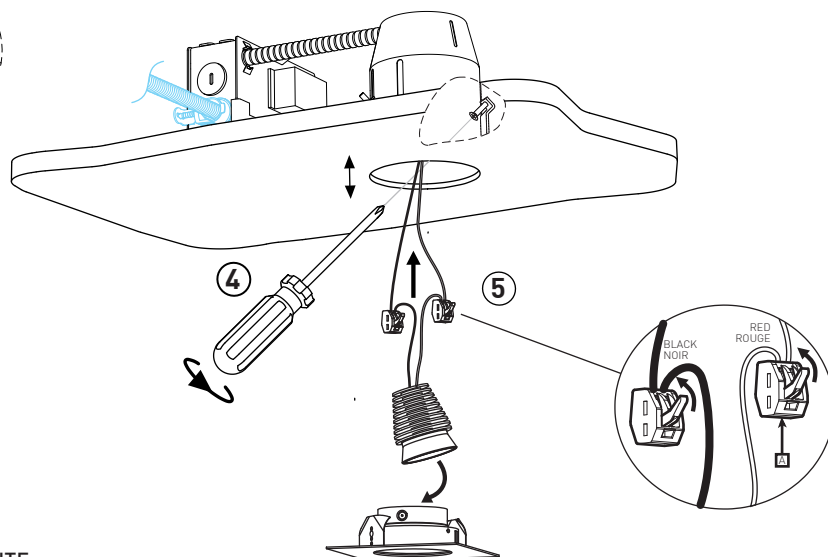

ACTUAL PRODUCT MAY DIFFER SLIGHTLY IN APPEARANCES.
LE PRODUIT PEUT AVOIR UNE APPARENCE LÉGÈREMENT DIFFÉRENTE.

INSTALLATION

- 1 & 1A - INSTALLATION BETWEEN THE JOISTS. DETERMINE MOUNTING POSITION AND ADJUST THE WIDTH OF THE HANGER BARS UNTIL THEY ARE FLUSH WITH THE LATERAL SURFACE OF THE JOISTS. ANCHOR THE CLIPS INTO THE WOOD USING A HAMMER AND LOCK HANGER BARS WITH SCREWS (PROVIDED).
- 1 & 1b - INSTALLATION ON SUSPENDEND CEILING (T BARS). DETERMINE MOUNTING POSITION AND ADJUST THE WIDTH OF THE ANGER BARS UNTIL YOU CAN PUT THEM ON THE CEILING GRID. SECURE THEM ON THE T-BARS WITH SCREWS (NOT SUPPLIED) AND LOCK HANGER BARS WITH SCREWS (PROVIDED).
- 2 - REMOVE THE JUNCTION BOX COVER AND PULL THE WIRES OUT FOR BETTER ACCESS. INSTALL THE FLEXIBLE ARMoured CABLE AND FITTING (NOT SUPPLIED) ONTO THE JUNCTION BOX. MAKE THE ELECTRICALS CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) THEN REPLACE THE COVER.
- 3 - USE PLASTER FRAME LIP AS A GUIDE AND CUT HOLE IN THE CEILING.
- 4 - DROP AND ADJUST HEIGHT OF THE CAN TO BE FLUSH WITH CEILING LINE USING THE ADJUSTMENT SCREWS TO LOCK HOUSING IN POSITION.

MAINTENANCE

- 5 - CONNECT THE LED MODULE WITH THE CONNECTEUR AND INSTALL TRIM INTO CAN.

INSTALLATION

- 1 & 1A - INSTALLATION ENTRE LES SOLIVES. DÉTERMINER LA POSITION DE L'ENCASTRÉ ET AJUSTER LA LARGEUR DES PATTES AFIN QU'ELLES S'APPUIENT SUR LES SURFACES LATÉRALES DES SOLIVES. À L'AIDE D'UN MARTEAU, FIXER LES ENSEMBLES EN ENFONÇANT LES AGRAVES DANS LE BOIS ET BLOQUER LES PATTES À L'AIDE DES VIS FOURNIES.
- 1 & 1b - INSTALLATION SUR PLAFOND SUSPENDU. DÉTERMINER LA POSITION DE L'ENCASTRÉ ET AJUSTER LA LARGEUR DES PATTES JUSQU'À POUVOIR LES POSER SUR LA STRUCTURE DU PLAFOND SUSPENDU. FIXER LES PATTES SUR LES BARRES EN T AVEC DES VIS (NON FOURNIES) ET BLOQUER LES PATTES À L'AIDE DES VIS FOURNIES.
- 2 - ENLEVER LE COUVERCLE DE LA BOÎTE DE JONCTION ET SORTIR LES FILS POUR UN MEILLEUR ACCÈS. INSTALLER LE CABLE FLEXIBLE ARMÉ ET SON CONNECTEUR (NON INCLUS) SUR LA BOÎTE DE CONNEXION. FAIRE LA CONNEXION DES FILS (MARRETTES NON FOURNIES) ET REFERMER LE COUVERCLE.
- 3 - UTILISER LA BORDURE DU CADRE DE MONTAGE COMME GUIDE POUR DÉCOUPER L'OUVERTURE AU PLAFOND.
- 4 - BAISSER LE CAISSON ET AJUSTER SA HAUTEUR POUR L'ALIGNER DE NIVEAU AVEC LE PLAFOND EN SE SERVANT DES VIS DE MONTAGE POUR LE BLOQUER.

MAINTENANCE

- 5 - CONNECTER LE MODULE DEL AVEC LES CONNECTEURS ET INSTALLER L'ENCASTRÉ DANS LE CAISSON.

** FOR ROUTINE MAINTENANCE NEEDS, CAN REMOVAL IS NECESSARY TO ACCESS JUNCTION BOX.

** POUR LES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE, IL EST NÉCESSAIRE DE RETIRER LE CAISSON POUR ACCÉDER À LA BOÎTE DE CONNEXION.



225 de Liège Ouest, Suite #200
Montréal (QC), Canada H2P 1H4
Tel : 514.385.3515 Fax : 514.385.4169
www.eurekalighting.com



1604C
Housing | Boîtier