


TORNO 3044

SURFACE MOUNTING INSTALLATION

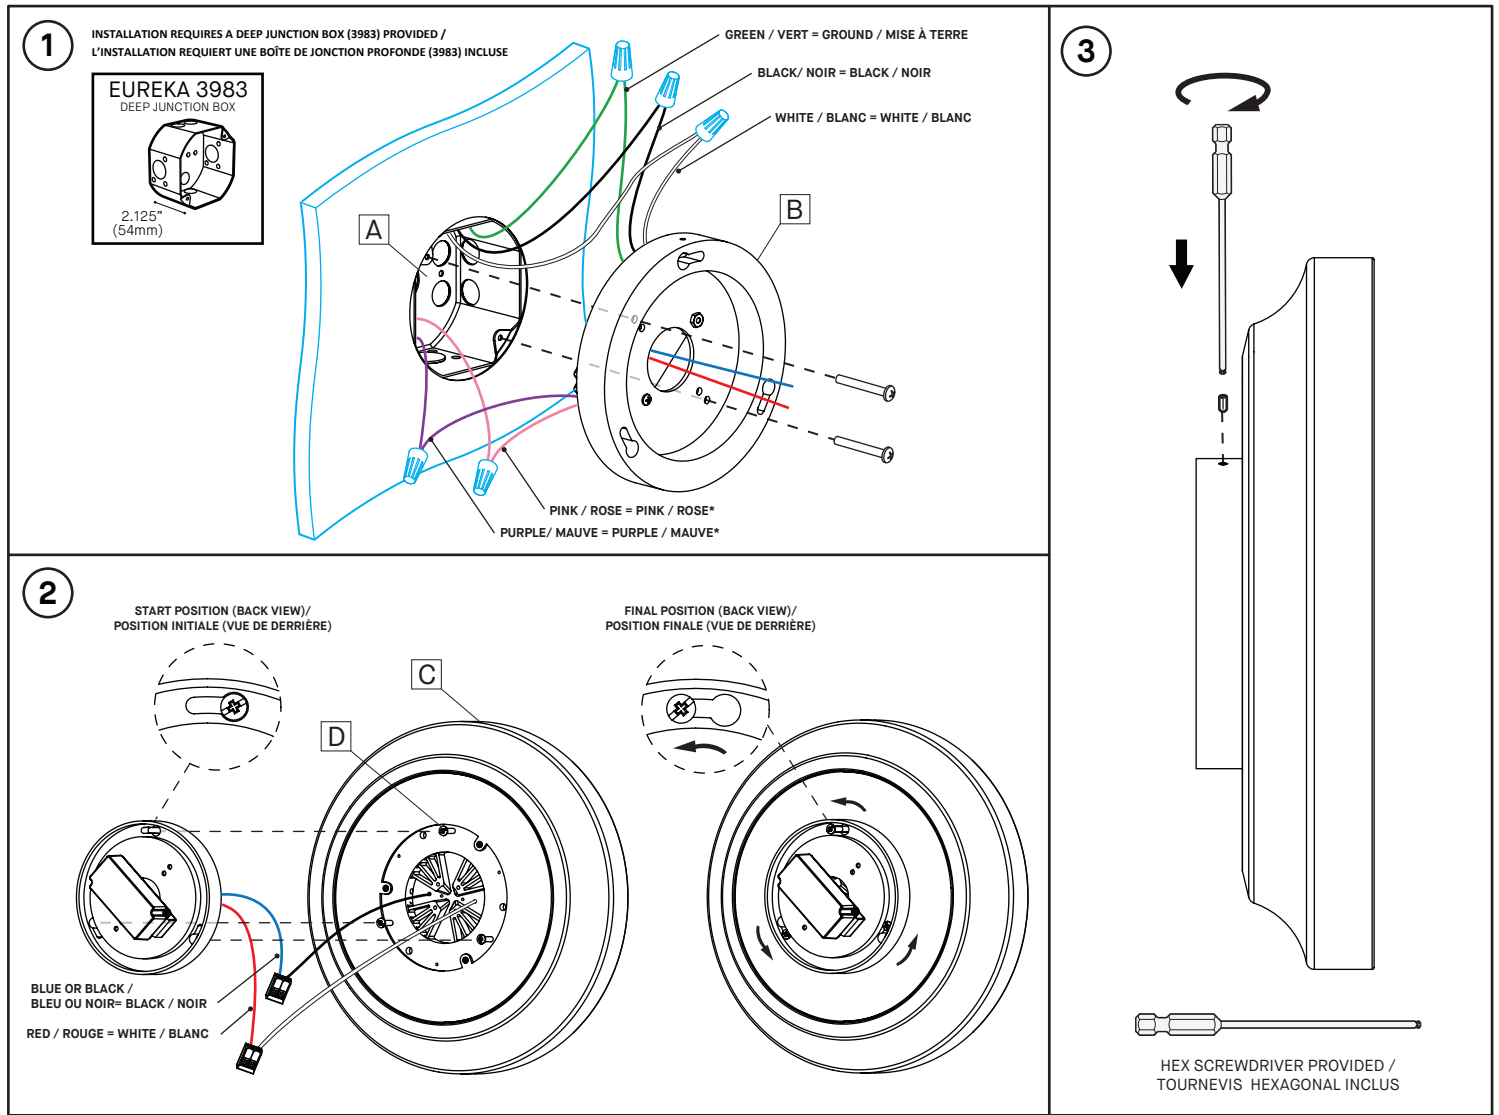

INSTALLATION

INSTALLATION REQUIRES A DEEP JUNCTION BOX (3983) [A], PROVIDED.

1- MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS FROM DRIVER AND SCREW MOUNTING PLATE [B] ONTO THE DEEP JUNCTION BOX [A]:

- *PURPLE WIRE (0-10V DIM +) = PURPLE WIRE
- *PINK WIRE (0-10V DIM -) = PINK WIRE
- BLACK WIRE (LINE) = BLACK WIRE
- WHITE WIRE (NEUTRAL) = WHITE WIRE
- GREEN WIRE (GROUND) = GREEN WIRE
- * ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES

2A- MAKE REMAINING CONNECTIONS BETWEEN THE DRIVER AND LUMINAIRE [C]:

- BLUE OR BLACK WIRE = BLACK WIRE
- RED WIRE = WHITE WIRE

2B- INSERT THE THREE STANDOFF SCREWS [D] ON THE LUMINAIRE WITH THE KEYHOLE SLOTS ON MOUNTING PLATE [B], THEN TURN THE LUMINAIRE* TO LOCK IT IN PLACE.

3- TIGHTEN THE SET SCREW ON THE SIDE OF MOUNTING PLATE [B] USING THE SUPPLIED TOOL.

* **IMPORTANT!** HANDLE WITH CARE WHEN TURNING THE LUMINAIRE FROM THE DIFFUSER. WEAR GLOVES AND KEEP THE PLASTIC PROTECTOR ON THE DIFFUSER TO AVOID DAMAGING IT.

INSTALLATION

INSTALLATION REQUIERT UNE BOÎTE DE JONCTION 3983 [A], INCLUSE.

1- EFFECTUEZ LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES À PARTIR DU DRIVER, PUIS VISSEZ LA PLAQUE DE MONTAGE [B] SUR LA BOÎTE DE JONCTION PROFONDE [A]:

- *FIL MAUVE (0-10V DIM +) = FIL MAUVE
- *FIL ROSE (0-10V DIM -) = FIL ROSE
- FIL NOIR (LIGNE) = FIL NOIR
- FIL BLANC (NEUTRE) = FIL BLANC
- FIL VERT (MISE À TERRE) = FIL VERT
- * SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING, SINON COUVRIR LES FILS

2A- EFFECTUEZ LES CONNEXIONS RESTANTES ENTRE LE DRIVER ET LE LUMINAIRE [C]:

- FIL BLEU OU NOIR = FIL NOIR
- FIL ROUGE = FIL BLANC

2B - INSÉREZ LES TROIS VIS DE FIXATION [D] DU LUMINAIRE DANS LES OUVERTURES EN TROU DE SERRURE DE LA PLAQUE DE MONTAGE [B], PUIS FAITES PIVOTER LE LUMINAIRE* POUR LE VERROUILLER EN PLACE.

3- SERRER LA VIS DE BLOCAGE SUR LE CÔTÉ DE LA PLAQUE DE MONTAGE [B] AVEC L'OUTIL FOURNI.

* **IMPORTANT!** MANIPULER AVEC PRÉCAUTION LORSQUE VOUS PIVOTEZ LE LUMINAIRE PAR LE DIFFUSEUR. PORTEZ DES GANTS ET LAISSEZ LE PROTECTEUR EN PLASTIQUE SUR LE DIFFUSEUR AFIN D'ÉVITER DE L'ENDOMMAGER.




INSTALLATION

INSTALLATION REQUIREMENTS

- NLIGHT RPP20 MODULE IS COMPATIBLE WITH A STANDARD OCTAGONAL JUNCTION BOX [A] (NOT SUPPLIED).
- RPP20 MODULE MUST BE INSTALLED AT LEAST 3" FROM ANY CONDUIT, RACEWAY, WALL/CEILING BEAM OR ANY OTHER METALLIC COMPONENTS.
- GYPSUM OR ACOUSTIC TILES DO NOT INTERCEPT THE WIRELESS SIGNAL. SIGNAL MUST NOT PASS THROUGH REINFORCED CONCRETE.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, NLIGHT SIGNAL CABLES MUST NOT BE BUNDLED IN THE SAME CONDUITS AS THE POWER INPUT CABLE.
- FOR CHICAGO PLENUM INSTALLATION, PLEASE REFER TO THE SPEC SHEET.

CONDITIONS D'INSTALLATION

- LE MODULE NLIGHT RPP20 EST COMPATIBLE AVEC UNE BOÎTE DE CONNEXION OCTOGONALE STANDARD [A] (NON INCLUSE).
- NÉCESSITE UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 3" DE PROFONDEUR À L'INTÉRIEUR DU MUR OU DU PLAFOND.
- LE SIGNAL NE DOIT PAS PASSER À TRAVERS DU BÉTON ARMÉ. LES PANNEAUX DE GYPSE OU DE TUILES ACOUSTIQUES N'INTERCEPTENT PAS LE SIGNAL SANS FIL.
- POUR UNE MEILLEURE DIFFUSION DU SIGNAL, LES CÂBLES NLIGHT NE DOIVENT PAS ÊTRE REGROUPÉS DANS LES MÊMES CONDUITS QUE LE CÂBLE D'ALIMENTATION.
- CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE POUR LES INSTALLATION AVEC CHICAGO PLENUM.

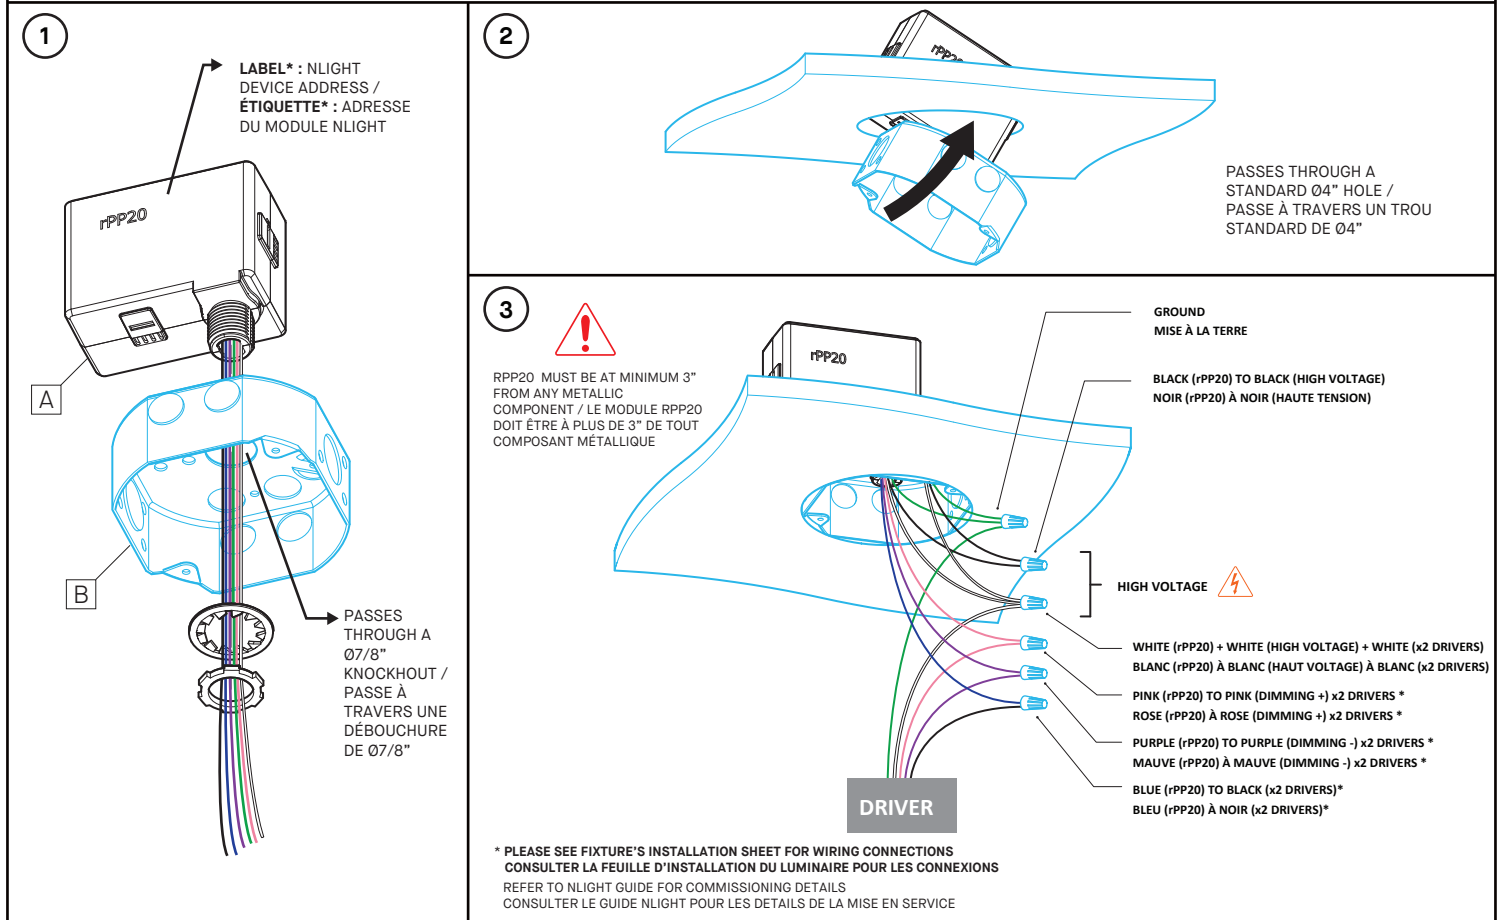

INSTALLATION

1- FIX NLIGHT MODULE RPP20 [A] TO STANDARD JUNCTION BOX [B] WITH SUPPLIED LOCK NUTS.

2- TILT THE BOX TO PASS IT THROUGH THE HOLE.

3- FIX JUNCTION BOX [B] TO THE WALL/CEILING.

- MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) :

HIGH VOLTAGE :
BLACK (LINE) = BLACK
WHITE (NEUTRAL) = WHITE + WHITE
GROUND = GREEN + GREEN

DRIVER* :
BLUE (RPP20) = BLACK
PINK (RPP20) = PINK
PURPLE (RPP20) = PURPLE

*OR OTHER, SEE LUMINAIRE INSTALLATION SHEET.

INSTALLATION

1- FIXER LA BOÎTE NLIGHT RPP20 [A] À LA BOÎTE DE JONCTION STANDARD [B] AVEC LES ÉCROUS FOURNIS.

2- INCLINER LA BOÎTE NLIGHT POUR LA FAIRE PASSER DANS LE TROU.

3- FIXER LA BOÎTE STANDARD [B] AU MUR/PLAFOND.

- EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :

HAUTE TENSION :
NOIR (LIGNE) = NOIR
BLANC (NEUTRE) = BLANC + BLANC
MISE À TERRE = VERT + VERT

DRIVER* :
BLEU (RPP20) = NOIR
ROSE (RPP20) = ROSE
MAUVE (RPP20) = MAUVE


*OU AUTRE, CONSULTER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.

INSTALLATION REQUIREMENTS

- NLIGHT NPP16 MODULE IS COMPATIBLE WITH A STANDARD OCTAGONAL JUNCTION BOX [A] (NOT SUPPLIED).
- REQUIRES A MINIMUM 3.5" DEPTH CLEARANCE INSIDE WALL OR CEILING.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, USING CABLES WITH SHIELDING AND TWISTED PAIRS IS RECOMMENDED.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, NLIGHT SIGNAL CABLES MUST NOT BE BUNDLED IN THE SAME CONDUITS AS THE POWER INPUT CABLES.

CONDITIONS D'INSTALLATION

- LE MODULE NLIGHT NPP16 EST COMPATIBLE AVEC UNE BOÎTE DE CONNEXION OCTOGONALE STANDARD [A] (NON INCLUSE).
- NÉCESSITE UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 3.5" DE PROFONDEUR À L'INTÉRIEUR DU MUR OU DU PLAFOND.
- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, LES CÂBLES NLIGHT NE DOIVENT PAS ÊTRE DANS LES MÊMES CONDUITS QUE LES CÂBLES D'ALIMENTATION.
- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, L'UTILISATION DES CÂBLES AVEC BLINDAGES ET PAIRES ENTREMÊLÉES EST RECOMMANDÉE.

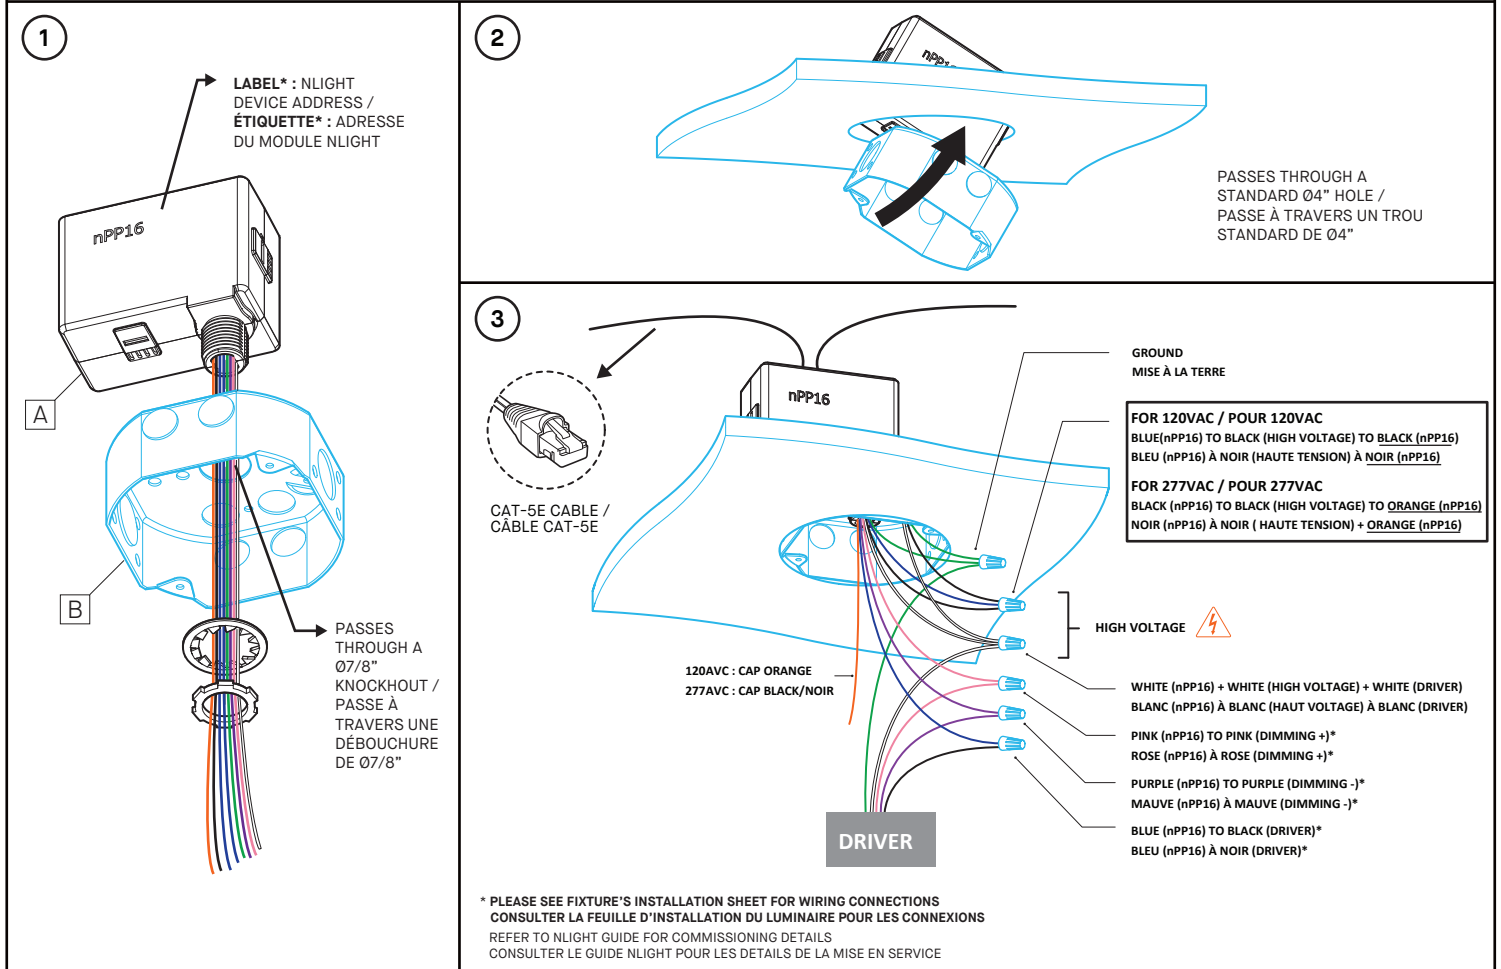

INSTALLATION

1- FIX NLIGHT MODULE NPP16 [A] TO STANDARD JUNCTION BOX [B] WITH SUPPLIED LOCK NUTS.

2- TILT THE BOX TO PASS IT THROUGH THE HOLE.

3- FIX JUNCTION BOX [B] TO THE WALL/CEILING.

- MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) :

HIGH VOLTAGE :
BLACK (LINE) = BLACK + BLUE (120VAC) OR + ORANGE (277VAC)
WHITE (NEUTRAL) = WHITE + WHITE
GROUND = GREEN + GREEN

DRIVER* :
BLUE (NPP16) = BLACK
PINK (NPP16) = PINK
PURPLE (NPP16) = PURPLE

*OR OTHER, SEE LUMINAIRE INSTALLATION SHEET.

INSTALLATION

1- FIXER LA BOÎTE NLIGHT NPP16 [A] À LA BOÎTE DE JONCTION STANDARD [B] AVEC LES ÉCROUS FOURNIS.

2- INCLINER LA BOÎTE NLIGHT POUR LA FAIRE PASSER DANS LE TROU.

3- FIXER LA BOÎTE STANDARD [B] AU MUR/PLAFOND.

- EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :

HAUTE TENSION :
NOIR (LIGNE) = NOIR + BLEU (120VAC) OU + ORANGE (277VAC)
BLANC (NEUTRE) = BLANC + BLANC
MISE À TERRE = VERT + VERT

DRIVER* :
BLEU (NPP16) = NOIR
ROSE (NPP16) = ROSE
MAUVE (NPP16) = MAUVE

*OU AUTRE, CONSULTER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.