



INSTALLATION MAINTENANCE

Wall / Ceiling surface Applique murale / Plafonnier


3210B & 3211B - FLUORESCENT

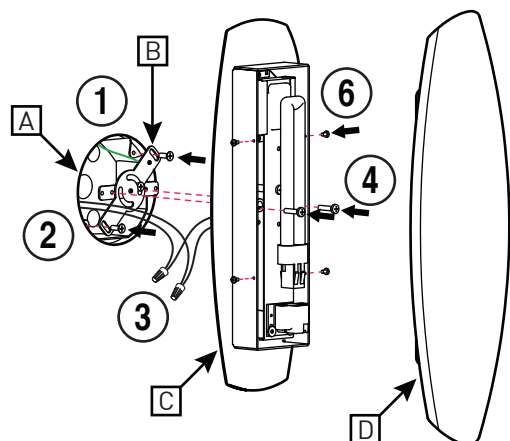


3210B & 3211B - INCANDESCENT

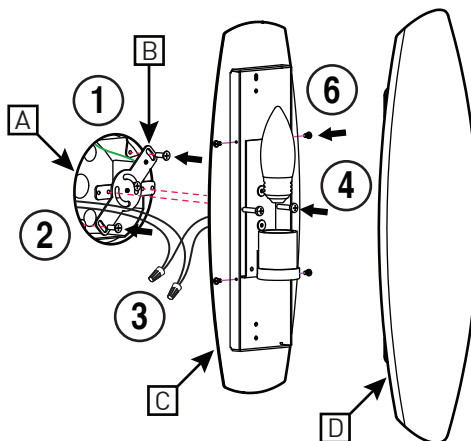



3210C & 3211C - FLUORESCENT

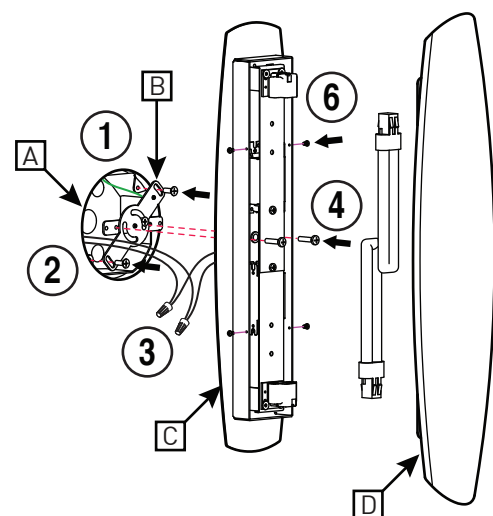

3210C & 3211C - INCANDESCENT

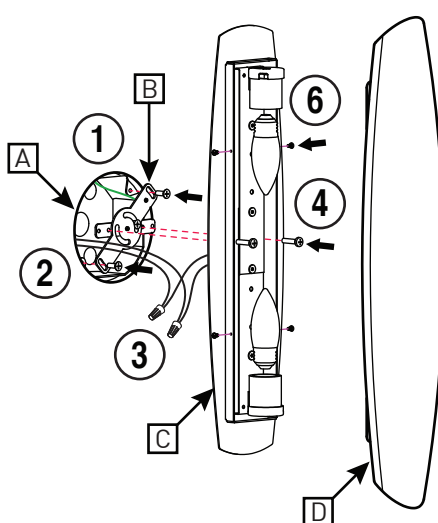

SHADES ABATS-JOUR

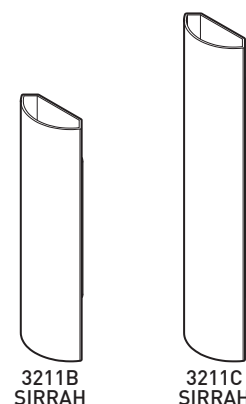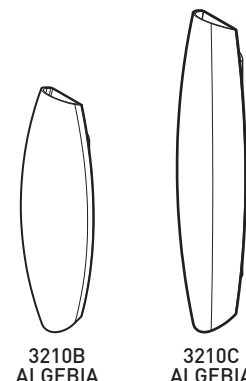

INSTALLATION

- 1 - GROUND GREEN WIRE TO JUNCTION BOX [A].
- 2 - FIX UNIVERSAL PLATE [B] TO JUNCTION BOX WITH 2 #8 SCREWS (NOT SUPPLIED).
- 3 - CONNECT THE LUMINAIRES TO CURRENT WIRES (MARRETTS NOT SUPPLIED).
- 4 - FIX LUMINAIRES [C] TO UNIVERSAL PLATE [B] WITH 2 SUPPLIED SCREWS.
- 5 - FIX THE LIGHT BULB.
- 6 - FIX THE SHADE [D] WITH 4 SIDES-SCREWS (SUPPLIED IN A BAG).

MAINTENANCE

FOR RELAMPING: LOOSEN THE 4 LATERAL SCREWS TO RELEASE THE SHADE.

INSTALLATION

- 1 - FIXER LE FIL DE MISE À LA TERRE (VERT) À LA BOÎTE DE JONCTION [A].
- 2 - FIXER LA PLAQUE UNIVERSELLE [B] À LA BOÎTE DE JONCTION [A] AVEC 2 VIS #8 (VIS NON-FOURNIES).
- 3 - CONNECTER LE LUMINAIRES AU FILS DE COURANT (MARRETTES NON-INCLUSES).
- 4 - FIXER LE LUMINAIRE [C] À LA PLAQUE UNIVERSELLE [B] AVEC LES 2 VIS FOURNIES.
- 5 - INSÉRER L'AMPOULE.
- 6 - FIXER L'ABAT-JOUR [D] AVEC LES 4 VIS LATÉRALES (FOURNIES DANS UN SAC).

MAINTENANCE

CHANGEMENT D'AMPOULES: DÉVISSER LES 4 VIS LATÉRALES POUR DÉTACHER L'ABAT-JOUR.



225 de Liège Ouest, Suite #200
Montréal (QC), Canada H2P 1H4
Tel : 514.385.3515 Fax : 514.385.4169
www.eurekalighting.com






3210-3211

INSTALLATION MAINTENANCE

Wall / Ceiling surface Applique murale / Plafonnier


3210B & 3211B - LED

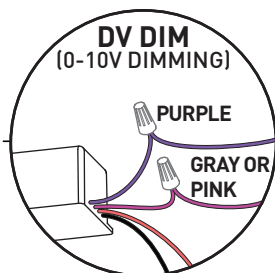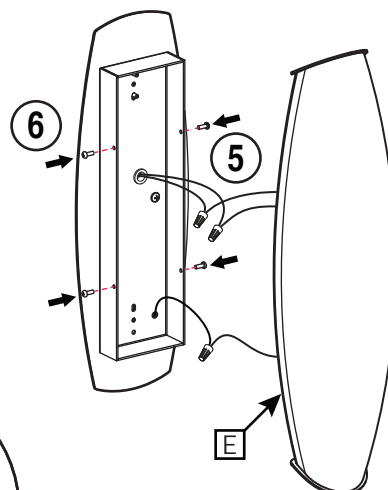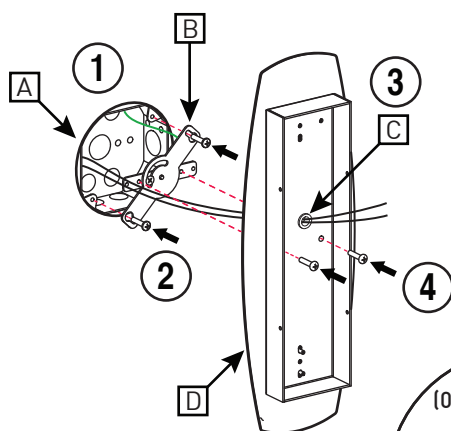

SHADES ABATS-JOUR



3210B
ALGEBIA



3210C
ALGEBIA





3211B
SIRRAH



3211C
SIRRAH

3210C & 3211C - LED

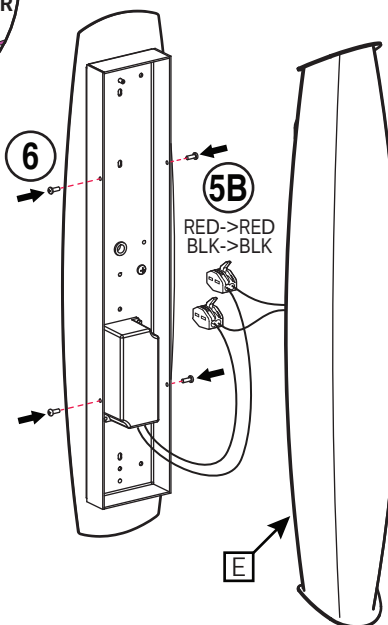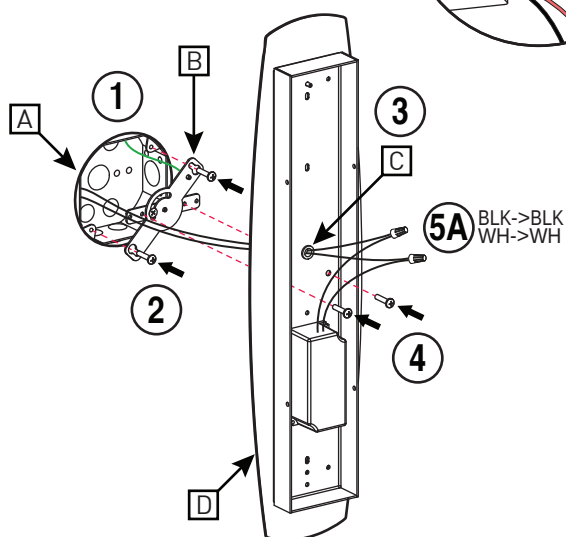

INSTALLATION

- 1 - GROUND GREEN WIRE TO JUNCTION BOX [A].
- 2 - FIX UNIVERSAL PLATE [B] TO JUNCTION BOX WITH 2 #8 SCREWS (NOT SUPPLIED).
- 3 - PASS CURRENT WIRES THROUGH WIREWAY [C].
- 4 - FIX LUMINAIRES [D] TO UNIVERSAL PLATE [B] WITH 2 SUPPLIED SCREWS.

3210B & 3211B

- 5 - CONNECT THE LUMINAIRES TO CURRENT WIRES (MARRETTS NOT SUPPLIED). CONNECT GREEN WIRES TOGETHER.

3210C & 3211C

- 5A - CONNECT LED DRIVER TO CURRENT (MARRETTS NOT SUPPLIED)
- 5B - CONNECT WIRES FROM SHADE TO LED DRIVER WITH SUPPLIED CLAMP CONNECTORS.

- 6 - FIX THE SHADE [E] WITH 4 LATERALS SCREWS (SUPPLIED IN A BAG).

MAINTENANCE

FOR INFORMATION ABOUT LED OR DRIVER REPLACEMENT, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA AGENT.

INSTALLATION

- 1 - FIXER LE FIL DE MISE À LA TERRE (VERT) À LA BOÎTE DE JONCTION [A].
- 2 - FIXER LA PLAQUE UNIVERSELLE [B] À LA BOÎTE DE JONCTION [A] AVEC 2 VIS #8 (VIS NON-FOURNIES).
- 3 - PASSER LES FILS DE COURANT DANS LE PASSE-CABLE [C].
- 4 - FIXER LE LUMINAIRE [D] À LA PLAQUE UNIVERSELLE [B] AVEC LES 2 VIS FOURNIES.

3210B & 3211B

- 5 - CONNECTER LE LUMINAIRE AU FILS DE COURANT (MARRETTS NON-INCLUSES). CONNECTER LES FILS DE MISE À LA TERRE (VERT) ENSEMBLE.

3210C & 3211C

- 5A - CONNECTER L'UNITÉ D'ALIMENTATION AU COURANT (MARRETTS NON-INCLUSES)
- 5B - CONNECTER LES FILS DE L'ABAT-JOUR À L'UNITÉ D'ALIMENTATION DEL AVEC LES CONNECTEURS FOURNIS.

- 6 - FIXER L'ABAT-JOUR [E] AVEC LES 4 VIS LATÉRALES (FOURNIES DANS UN SAC).

MAINTENANCE

POUR LES INFORMATIONS RELIÉES AU REMPLACEMENT DES DEL OU DE L'UNITÉ D'ALIMENTATION DEL, CONTACTEZ VOTRE AGENT EUREKA.



225 de Liège Ouest, Suite #200
Montréal (QC), Canada H2P 1H4
Tel : 514.385.3515 Fax : 514.385.4169
www.eurekalighting.com



3210-3211