


INSTALLATION

- 1 - CUT ONE(1X) RECTANGULAR HOLE [A] AND FOUR(4X) ROUND HOLES [B] AT THE DESIRED POSITIONS ON THE WALL. KEEP IN MIND THE RECTANGULAR HOLE MUST PERMIT THE INSTALLATION OF THE SLIM JUNCTION BOX [F] IN ACCORDANCE WITH ELECTRICAL CODE
- 2 - STARTING FROM ONE OF THE ROUND HOLE [B], FISH TWO WIRES OF DIFFERENT COLOR (EX. RED & BLACK) TO ALL THE OTHER ROUND HOLES AND FOUR TO THE RECTANGULAR HOLE [A].
- 3 - INSTALL THE JUNCTION BOX [C] & MAKE CONNECTIONS FROM DRIVER [D] TO JUNCTION BOX BEFORE INSERTING THE DRIVER INTO THE BOX.
- 4 - SCREW THE UNIVERSAL PLATE ON THE JUNCTION BOX WITH THE TWO 8-32 FLAT HEAD SCREWS.

INSTALLATION

- 1 - COUPER UN(1X) TROU RECTANGULAIRE [A] ET QUATRE(4X) TROUS ROUNDS [B] À LEURS POSITIONS DÉSIRÉES SUR LE MUR. LE TROU RECTANGULAIRE DOIT PERMETTRE L'INSTALLATION DE LA MINCE BOÎTE DE JONCTION SELON LE CODE ÉLECTRIQUE.
- 2 - À PARTIR D'UN DES TROUS ROUNDS [B], PASSER DEUX FILS DE DIFFÉRENTES COULEURS (EX. ROUGE & NOIR) VERS CHACUN DES AUTRES TROUS ROND ET QUATRES VERS LE TROU RECTANGULAIRE [A].
- 3 - INSTALLER LA BOÎTE DE JONCTION [C] & CONNECTER L'UNITÉ D'ALIMENTATION [D] À LA BOÎTE DE JONCTION AVANT D'INSÉRER CELLE-CI DANS LA BOÎTE.

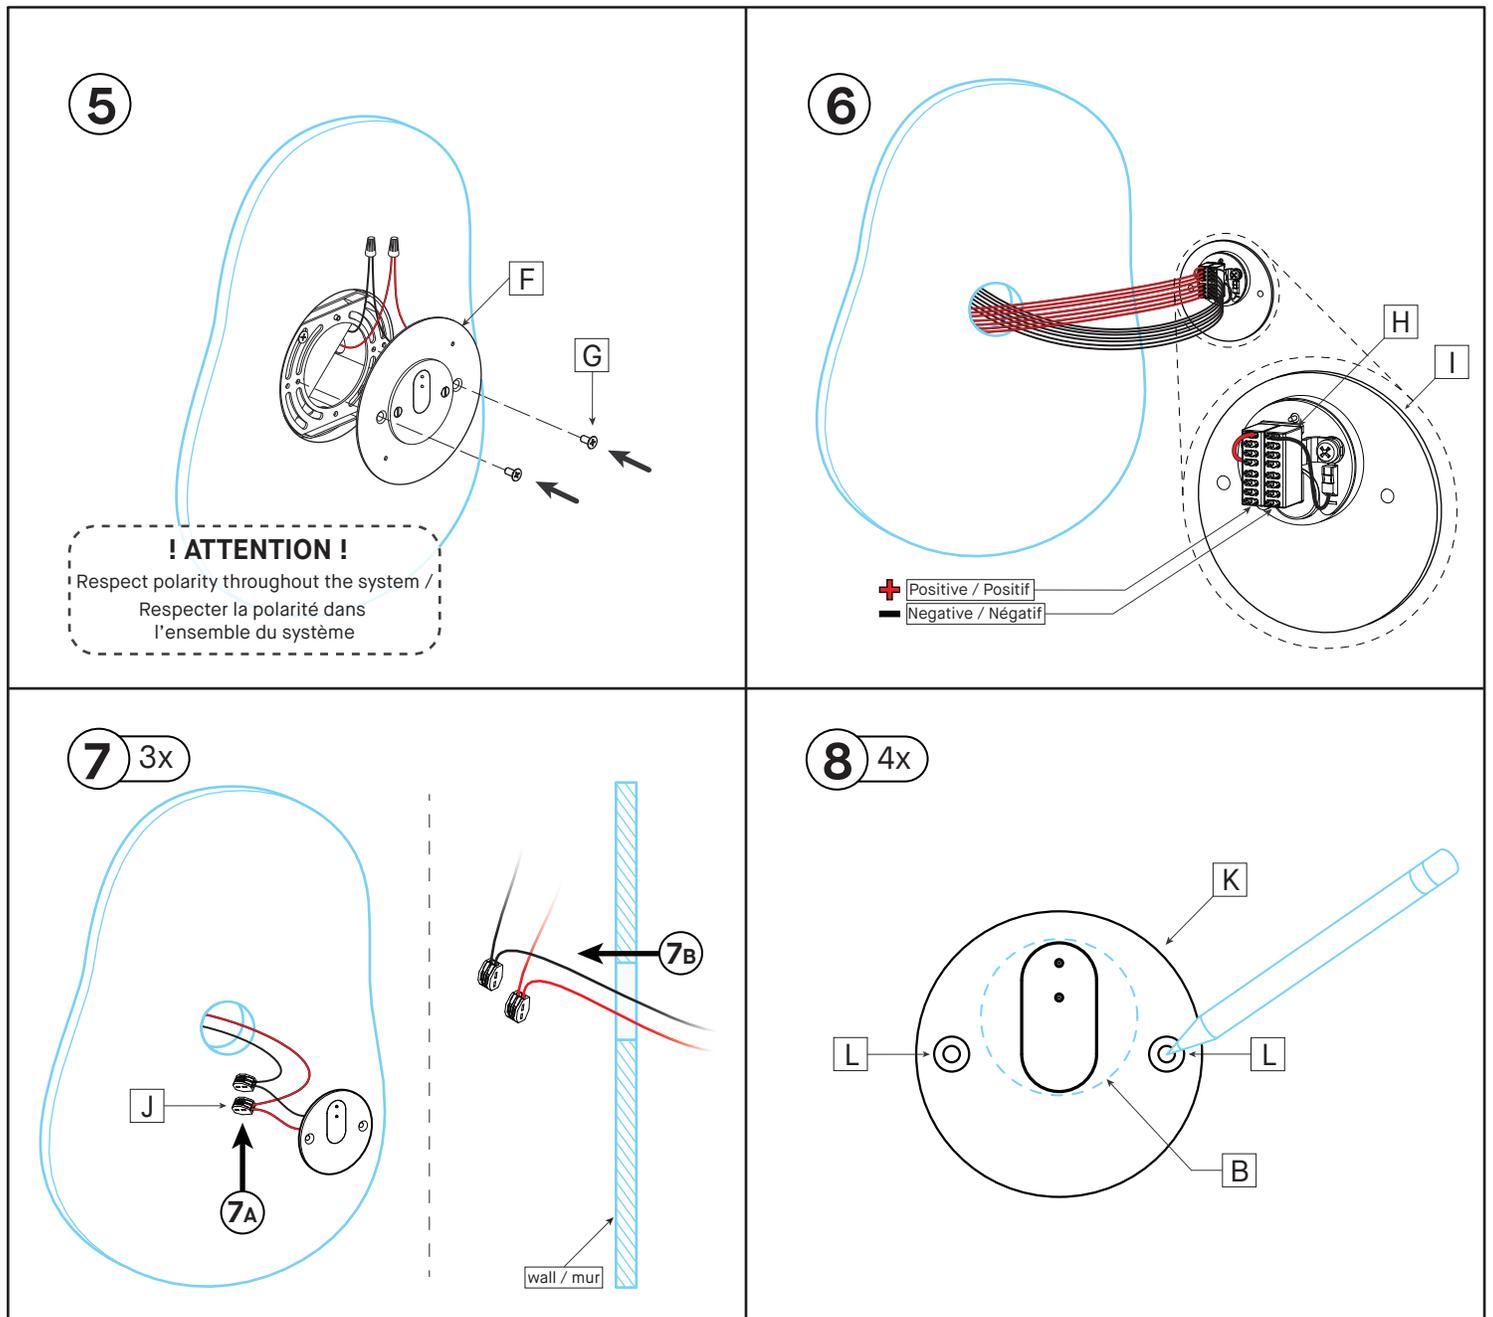

INSTALLATION

5 - INSTALL THE PLATE ON THE JUNCTION BOX WITH THE TWO STEEL SCREW [G] PROVIDED WITH THE FIXTURE.

6 - CONNECT THE FISHED WIRES TO THE CONNECTOR BLOCKS [H] FOUND ON ONE OF THE FOUR ROUND PLATES [I]. RESPECT THE POLARITY OF THE WIRES.

7A - CONNECT THE FISHED WIRES TO THE CONNECTORS [J] ATTACHED TO THE OTHER ROUND PLATES. MAKE SURE TO RESPECT THE POLARITY OF THE WIRES.

7B - PUSH THE CONNECTORS THROUGH THE ROUND HOLE AND INSIDE THE WALL.

8 - USE THE CIRCULAR PLATES [K] AS TEMPLATES, INSERTING THEM INTO THE ROUND HOLES [B] TO MARK THE POSITION OF THE MOUNTING HOLES [L].

INSTALLATION

5 - CONNECTER LES FILS DE LA PLAQUE [F] ET VISSER LA PLAQUE SUR LA BOITE DE JONCTION AVEC LES DEUX VIS D'ACIER FOURNIS [G] AVEC LE PRODUIT.


6 - CONNECTER LES FILS AUX BLOCS DE CONNEXION [H] SITUÉS SUR UNE DES QUATRE PLAQUES RONDES [I]. ASSUREZ-VOUS DE RESPECTER LA POLARITÉ DES FILS.

7A - CONNECTER LES FILS PASSER DANS LE MUR AUX CONNECTEURS [J] ATTACHÉS AUX AUTRES PLAQUE RONDES. RESPECTER LA POLARITÉ DES FILS.

7B - POUSSER LES CONNECTEURS DANS LE MUR, À TRAVERS LE TROU ROND.

8 - INSÉRER PROVISoireMENT LES PLAQUES CIRCULAIRE [K] DANS LES TROUS ROND [B] AFIN DE MARQUER LA POSITION DES TROUS DE MONTAGE DE LA PLAQUE [L].

9 4x

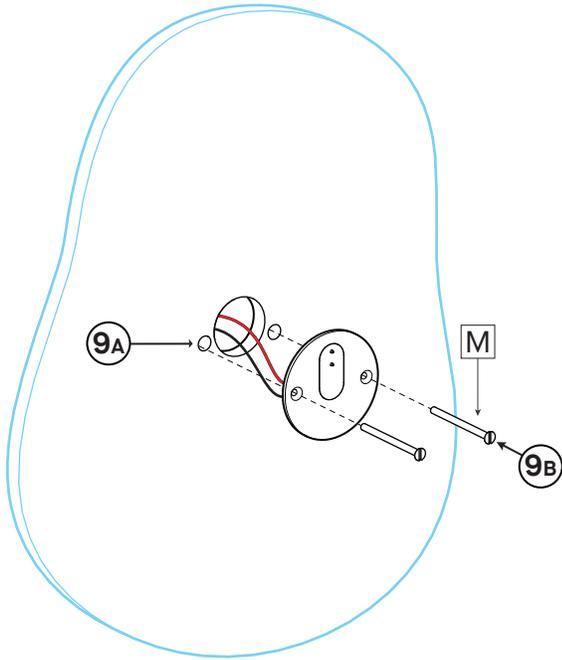


! ATTENTION !

Anchors must have their own **6-32** threading and resist a tension force of **10lbs/**
Les ancrages doivent être prouvés d'un fillet **6-32** et résister à une force de tension de **10lbs**



Use only the provided plastic screws /
Utiliser seulement les vis de plastiques fournis

OPTIONAL STEPS : PERMANENT LOCKING
ÉTAPES OPTIONNELLES: VEROUILLAGE PERMANENT

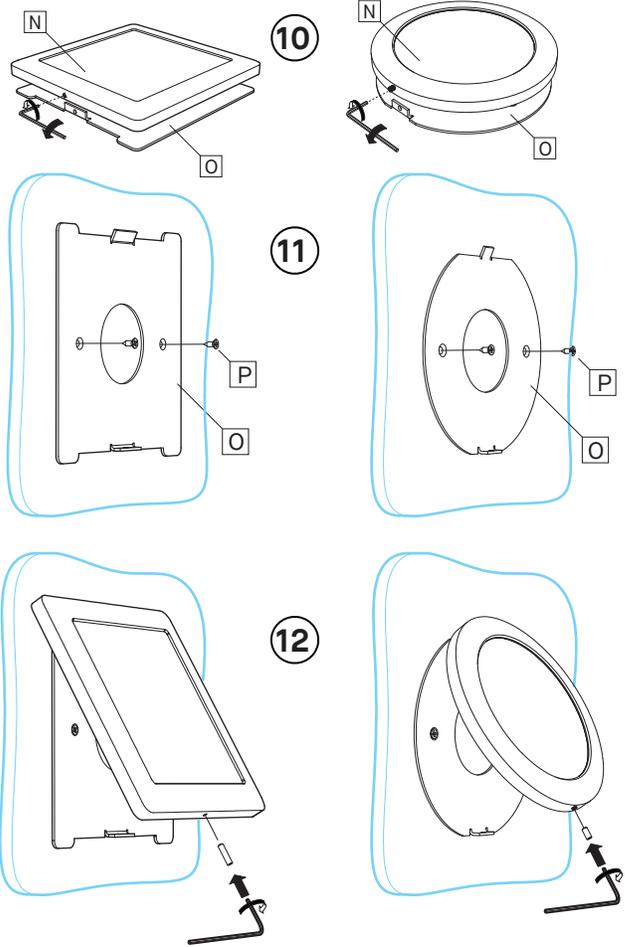

INSTALLATION

9A - DRILL PILOT AND/OR INSTALL THE ANCHOR OF YOUR CHOICE AT THE MARKED POSITIONS.

***WARNING* HOLES ARE CLOSE TO THE LARGE HOLE EDGE AND TO THE EXTERNAL DIAMETER OF THE PLATE. MAXIMUM PILOT HOLE SIZE AND ANCHOR COLLAR WIDTH IS 1/2" (0.5 inch / 12.7mm)**

9C - INSTALL THE PLATE ON THE WALL WITH THE TWO 6-32 PLASTIC SCREW [M] PROVIDED WITH THE FIXTURE.

OPTIONAL STEPS FOR PERMANENT LOCKING

10 - FOR PERMANENT INSTALLATION OF THE MODULES [N], LOOSEN UP THE SET SCREW AT THE BOTTOM OF THE OLED MODULE USING A 1.5MM HEX TOOL. REMOVE THE BACKPLATE [O].

11 - ALIGN THE PLATE OVER A CONNECTOR, THEN SCREW DOWN THE PLATE USING M3 OR 4-40 SCREWS [P] ADAPTED TO THE WALL MATERIAL (NOT INCLUDED). TWO SCREWS ARE INCLUDED FOR THE RECTANGULAR PLATE [F].

12 - HOOK THE MODULE TO THE PLATE, THEN TIGHTEN THE SET SCREW IN ORDER TO SECURE THE MODULE.

INSTALLATION

9A - PERCER UN PRÉ-TROU ET/OU INSTALLER UN ANCRAGE DE VOTRE CHOIX AUX POSITIONS MARQUÉES.

***ATTENTION* LES TROUS SONT PRÈS DU REBORD DU TROU PRINCIPAL ET DU REBORD EXTERNE DE LA PLAQUE. LA TAILLE MAXIMALE POUR LES TROUS ET LES COLLETS D'ANCRAGE EST DE 1/2" (0.5 pouce / 12.7mm)**

9C - INSTALLER LA PLAQUE AU MUR AVEC LES DEUX VIS 6-32 EN PLASTIQUE [M] FOURNIS AVEC LE PRODUIT.

ÉTAPES OPTIONNELLES POUR VEROUILLAGE PERMANENT

10 - POUR INSTALLER LES MODULES [N] DE FAÇON PERMANENTE, DÉSERREZ LA VIS DE SERRAGE AU BAS DU MODULE À L'AIDE D'UNE CLÉ HEXAGONALE DE 1.5MM. RETIRER LA PLAQUE DE SUPPORT [O].

11 - ALIGNER LA PLAQUE AU-DESSUS D'UN DES CONNECTEURS, PUIS VISSER LA PLAQUE AU MUR À L'AIDE DE VIS [P] M3 OU 4-40 ADAPTÉ AU MATÉRIEL DU MUR (NON FOURNIS). DES VIS SONT FOURNIS POUR LA PLAQUE RECTANGULAIRE [F].

12 - ACCROCHER LE MODULE À LA PLAQUE, PUIS RESSERRER LA VIS DE SERRAGE AFIN DE SÉCURISER LE MODULE.