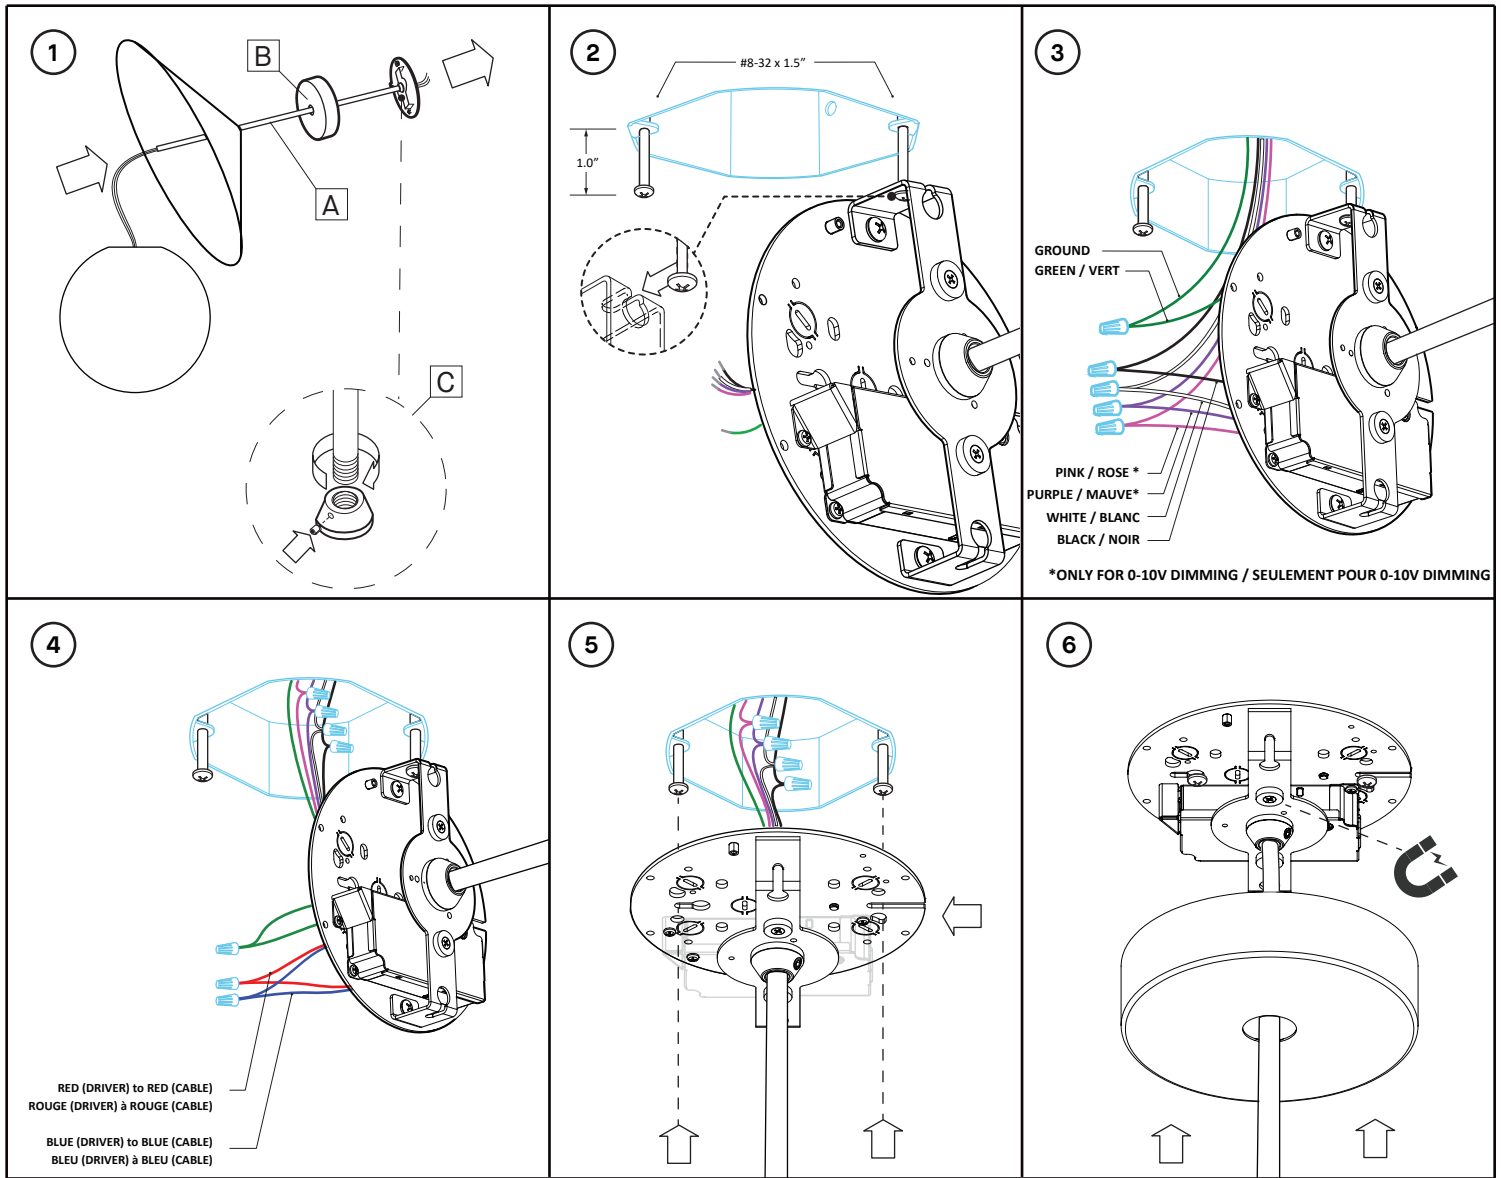




INSTALLATION

- 1- INSERT THE CABLES (3 FOR DP, 5 FOR DV) IN THE HOLLOW STEM [A]. MAKE SURE THE STEM IS PASSING THROUGH THE CANOPY [B] THEN INSERT THE STEM ON THE COUPLING [C] LOCATED AT THE TOP OF THE FIXTURE. LOCK DOWN THE STEM WITH THE SET SCREW USING A 1.5MM HEX KEY
- 2- INSERT BOTH #8-32 SCREWS LEAVING A 1.0" DISTANCE BETWEEN THE SCREW HEAD AND THE JUNCTION BOX. HANG THE MOUNTING PLATE [D] ON ONE OF THE SCREW HEADS USING THE SLOT IN THE FOLDED FLAP
- 3- MAKE CONNECTIONS:

*PURPLE WIRE (0-10V DIM +)	= PURPLE WIRE
*GRAY WIRE (0-10V DIM -)	= GRAY WIRE
BLACK WIRE (LINE)	= BLACK WIRE
WHITE WIRE (NEUTRAL)	= WHITE WIRE
GREEN WIRE	= GROUND (GREEN)
* ONLY FOR 0-10V DIMMING	


GREEN WIRE (GROUND) = GROUND (GREEN)
 UPLIGHT: BLUE WIRE = BLUE WIRE (-)
 UPLIGHT: RED WIRE = RED WIRE (+)
- 4- DETACH MOUNTING PLATE FROM FOLDED FLAP AND FIX IN PLACE USING THE TWO KEYHOLE SLOTS. TIGHTEN DOWN SCREWS
- 5- LIFT CANOPY INTO POSITION

INSTALLATION

- 1- INSÉRER LES CÂBLES (3 POUR DP, 5 POUR DV) DANS LA TIGE [A]. S'ASSURER QUE LA TIGE PASSE AU TRAVERS LE PAVILLON [B], PUIS INSÉRER LA TIGE DANS LE RACCORD [C] SITUÉ SUR LE DESSUS DU LUMINAIRE. BARRER LA TIGE AVEC LA VIS DE SERRAGE À L'AIDE D'UNE CLÉ ALLEN DE 1.5MM
- 2- INSÉRER LES DEUX VIS #8-32 EN LAISSANT UN ESPACE DE 1.0" ENTRE LES TÊTES DE VIS ET LA BOÎTE DE JONCTION. SUSPENDRE LA PLAQUE DE MONTAGE [D] SUR L'UNE DES VIS EN UTILISANT L'OUVERTURE DE L'AILETTE
- 3- FAIRE LES CONNEXIONS:

*FIL MAUVE (0-10V DIM +)	= FIL MAUVE
*FIL GRIS (0-10V DIM -)	= FIL GRIS
FIL NOIR (LIGNE)	= FILS NOIR
FIL BLANC (NEUTRE)	= FILS BLANC
FIL VERT	= MISE À LA TERRE
* SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING, SINON COUVRIR LES FILS	

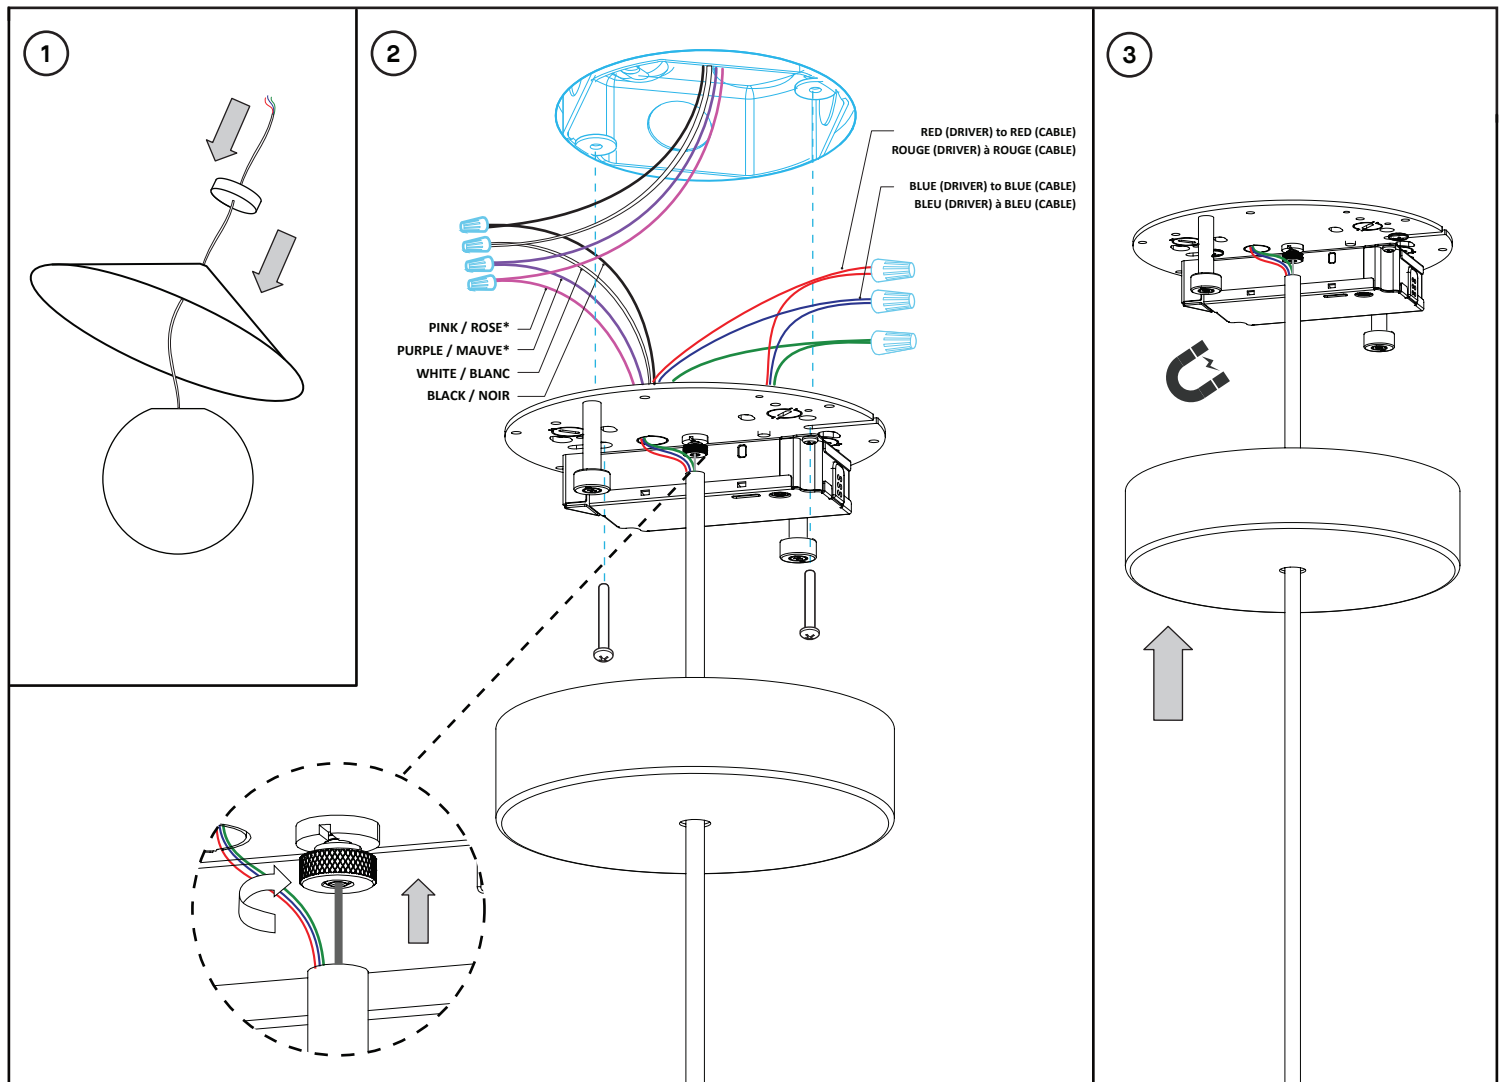FIL VERT = MISE À LA TERRE
 INDIRECT: FIL BLEU = FILS BLEU (-)
 INDIRECT: FIL ROUGE = FILS ROUGE (+)
- 4- DÉTACHER LA PLAQUE DE MONTAGE DE L'AILETTE ET LA FIXER AUX VIS À L'AIDE DES DEUX TROUS DE SERRURE. RESSÉRER LES VIS
- 5- LEVER LE PAVILLON EN POSITION



INSTALLATION

1- SLIDE THE SHADE AND CANOPY COVER ONTO THE CORD.

2A- MAKE CONNECTIONS:

MAKE CONNECTIONS:

*PURPLE WIRE (0-10V DIM +)	= PURPLE WIRE
*GRAY WIRE (0-10V DIM -)	= GRAY WIRE (0-10V DIM -)
BLACK WIRE (LINE)	= BLACK WIRE
WHITE WIRE (NEUTRAL)	= WHITE WIRE
GREEN WIRE	= GROUND (GREEN)
* ONLY FOR 0-10V DIMMING	

GREEN WIRE (GROUND)	= GROUND (GREEN)
UPLIGHT: BLUE WIRE	= BLUE WIRE (-)
UPLIGHT: RED WIRE	= RED WIRE (+)

2B- FIX THE MOUNTING PLATE INTO THE JUNCTION BOX WITH TWO ADEQUATE SCREWS.

3- REPLACE THE MAGNETIC CANOPY COVER.

INSTALLATION

1- ENFILER L'ABAT-JOUR ET LE CACHE-PAVILLON SUR LE FIL.

2A- EFFECTUER LES CONNEXIONS :

FAIRE LES CONNEXIONS:


*FIL MAUVE (0-10V DIM +)	= FIL MAUVE
*FIL GRIS (0-10V DIM -)	= FIL GRIS
FIL NOIR (LIGNE)	= FILS NOIR
FIL BLANC (NEUTRE)	= FILS BLANC
FIL VERT	= MISE À LA TERRE
* SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING, SINON COUVRIR LES FILS	

FIL VERT	= MISE À LA TERRE
INDIRECT: FIL BLEU	= FILS BLEU (-)
INDIRECT: FIL ROUGE	= FILS ROUGE (+)

2B- FIXER LA PLAQUE DE MONTAGE À LA BOÎTE DE JONCTION À L'AIDE DE DEUX VIS.

3- REMETTRE EN PLACE LE CACHE DE PAVILLON MAGNÉTIQUE.

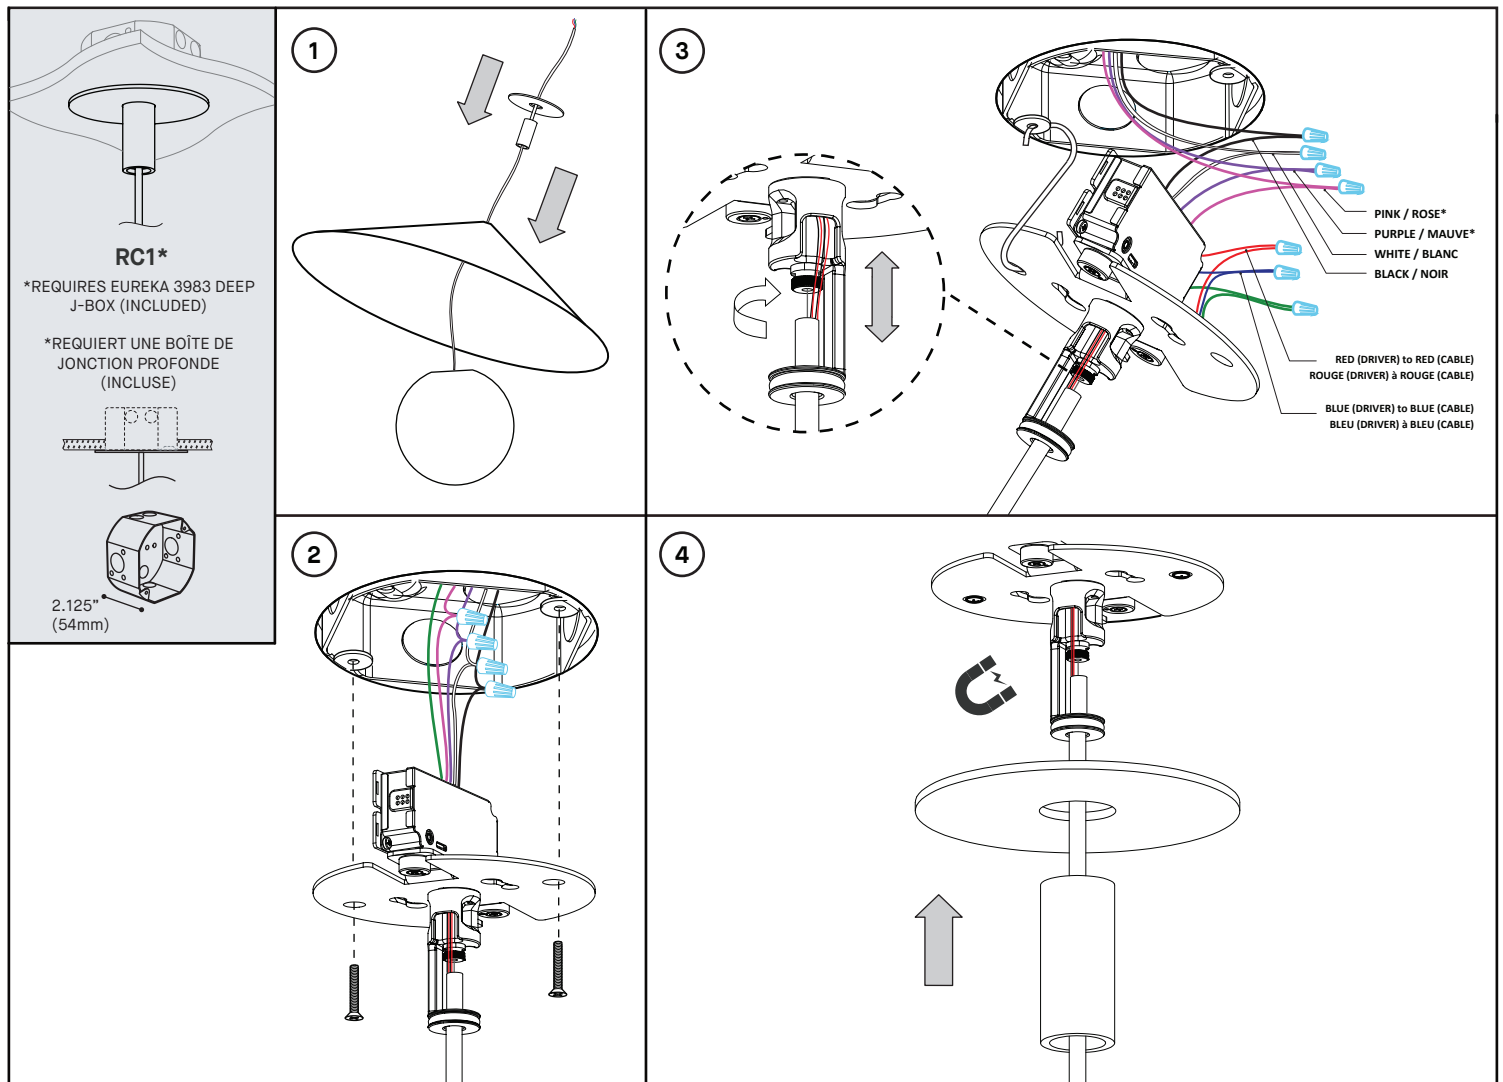MIKA 4230B-FLA



INSTALLATION

1- SLIDE THE SHADE AND CANOPY COVER ONTO THE CORD.

2A- MAKE CONNECTIONS:

MAKE CONNECTIONS:

*PURPLE WIRE (0-10V DIM +)	= PURPLE WIRE
*GRAY WIRE (0-10V DIM -)	= GRAY WIRE (0-10V DIM -)
BLACK WIRE (LINE)	= BLACK WIRE
WHITE WIRE (NEUTRAL)	= WHITE WIRE
GREEN WIRE	= GROUND (GREEN)
* ONLY FOR 0-10V DIMMING	

GREEN WIRE (GROUND)	= GROUND (GREEN)
UPLIGHT: BLUE WIRE	= BLUE WIRE (-)
UPLIGHT: RED WIRE	= RED WIRE (+)

2B- FIX THE MOUNTING PLATE INTO THE JUNCTION BOX WITH TWO ADEQUATE SCREWS.

3- REPLACE THE MAGNETIC CANOPY COVER.

INSTALLATION

1- ENFILER L'ABAT-JOUR ET LE CACHE-PAVILLON SUR LE FIL.

2A- EFFECTUER LES CONNEXIONS :

FAIRE LES CONNEXIONS:

*FIL MAUVE (0-10V DIM +)	= FIL MAUVE
*FIL GRIS (0-10V DIM -)	= FIL GRIS
FIL NOIR (LIGNE)	= FILS NOIR
FIL BLANC (NEUTRE)	= FILS BLANC
FIL VERT	= MISE À LA TERRE
* SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING, SINON COUVRIR LES FILS	

FIL VERT	= MISE À LA TERRE
INDIRECT: FIL BLEU	= FILS BLEU (-)
INDIRECT: FIL ROUGE	= FILS ROUGE (+)

2B- FIXER LA PLAQUE DE MONTAGE À LA BOÎTE DE JONCTION À L'AIDE DE DEUX VIS.

3- REMETTRE EN PLACE LE CACHE DE PAVILLON MAGNÉTIQUE.



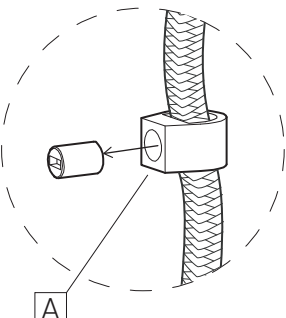
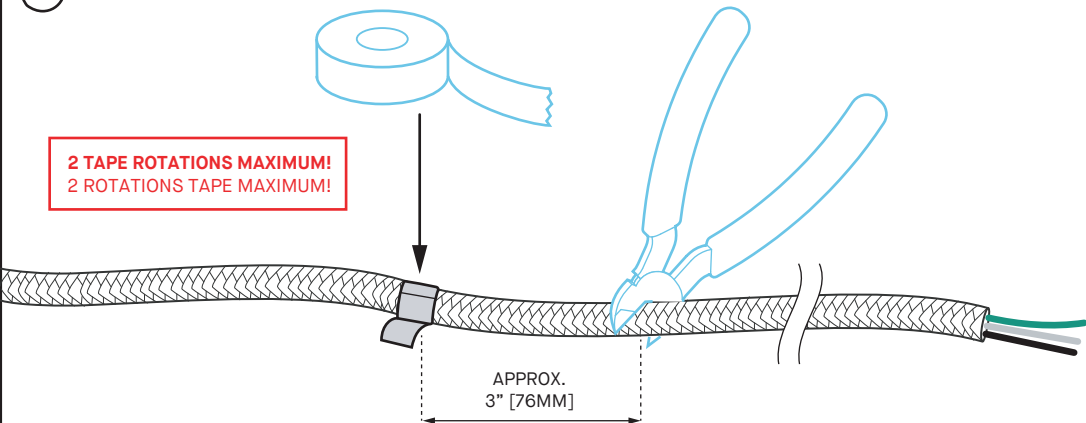

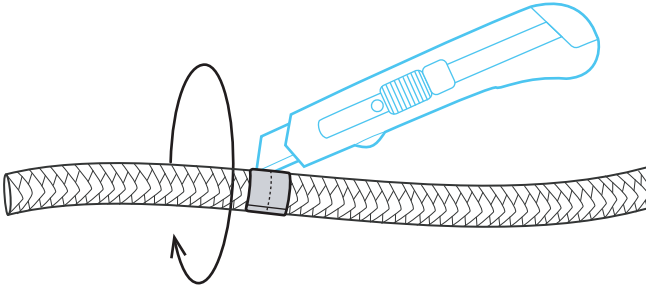
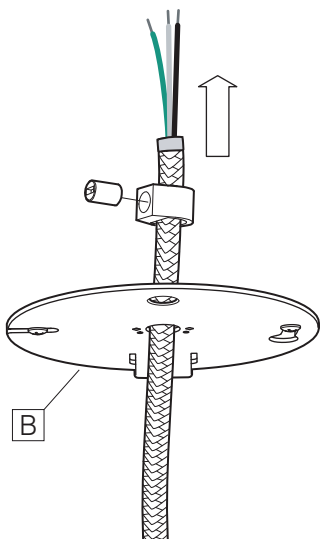
INSTALLATION

TEXTILE POWER CABLE STRIPPING STEPS

ÉTAPES DE DÉGAINAGE POUR CÂBLE EN TISSU

NOTE: STEPS FOR ON SITE ADJUSTMENT OF TEXTILE THREADED CABLE LENGTH

NOTE: LES INSTRUCTIONS QUI SUIVENT SONT POUR L'AJUSTEMENT DE LONGUEUR DE CÂBLE EN TISSU TRESSÉ SUR PLACE

①  A	②  2 TAPE ROTATIONS MAXIMUM! 2 ROTATIONS TAPE MAXIMUM! APPROX. 3" [76MM]	
FOR STEP 3 / POUR L'ÉTAPE 3:  SUGGESTED TOOL: ROUND CABLE STRIPPER (OR USE UTILITY KNIFE) OUTIL SUGGÉRÉ POUR DÉGAINER (OU UTILISER UN COUTEAU UTILITAIRE)	③  CAREFUL NOT TO CUT THE WIRES ATTENTION DE NE PAS COUPER LES FILS	④  B

INSTALLATION

- 1- IF NECESSARY, UNSCREW STRAIN RELIEF [A] AND REMOVE THE CABLE FROM THE MOUNTING PLATE.
- 2- WRAP A LAYER OF ELECTRICAL TAPE AROUND THE STRIPPING SECTION (APPROXIMATIVE DISTANCE OF 3 INCHES).
⚠️ WRAP NO MORE THAN 2 ROTATIONS FOR CABLE TO FIT IN THE STRAIN RELIEF. CUT THE CABLE TO DESIRED LENGTH.
- 3- PLACE THE CABLE ON A HARD SURFACE AND CUT ALL THE WAY ROUND ON THE TAPED SECTION WITH A KNIFE BLADE OR OTHER STRIPPING TOOL (NOT INCLUDED).
REMOVE THE CABLE SLEEVE AND STRIP THE WIRES.
⚠️ CAREFUL NOT TO CUT THE WIRES.
- 4- IF NECESSARY, REASSEMBLE THE CABLE TO THE MOUNTING PLATE [B] WITH THE STRAIN RELIEF.

INSTALLATION

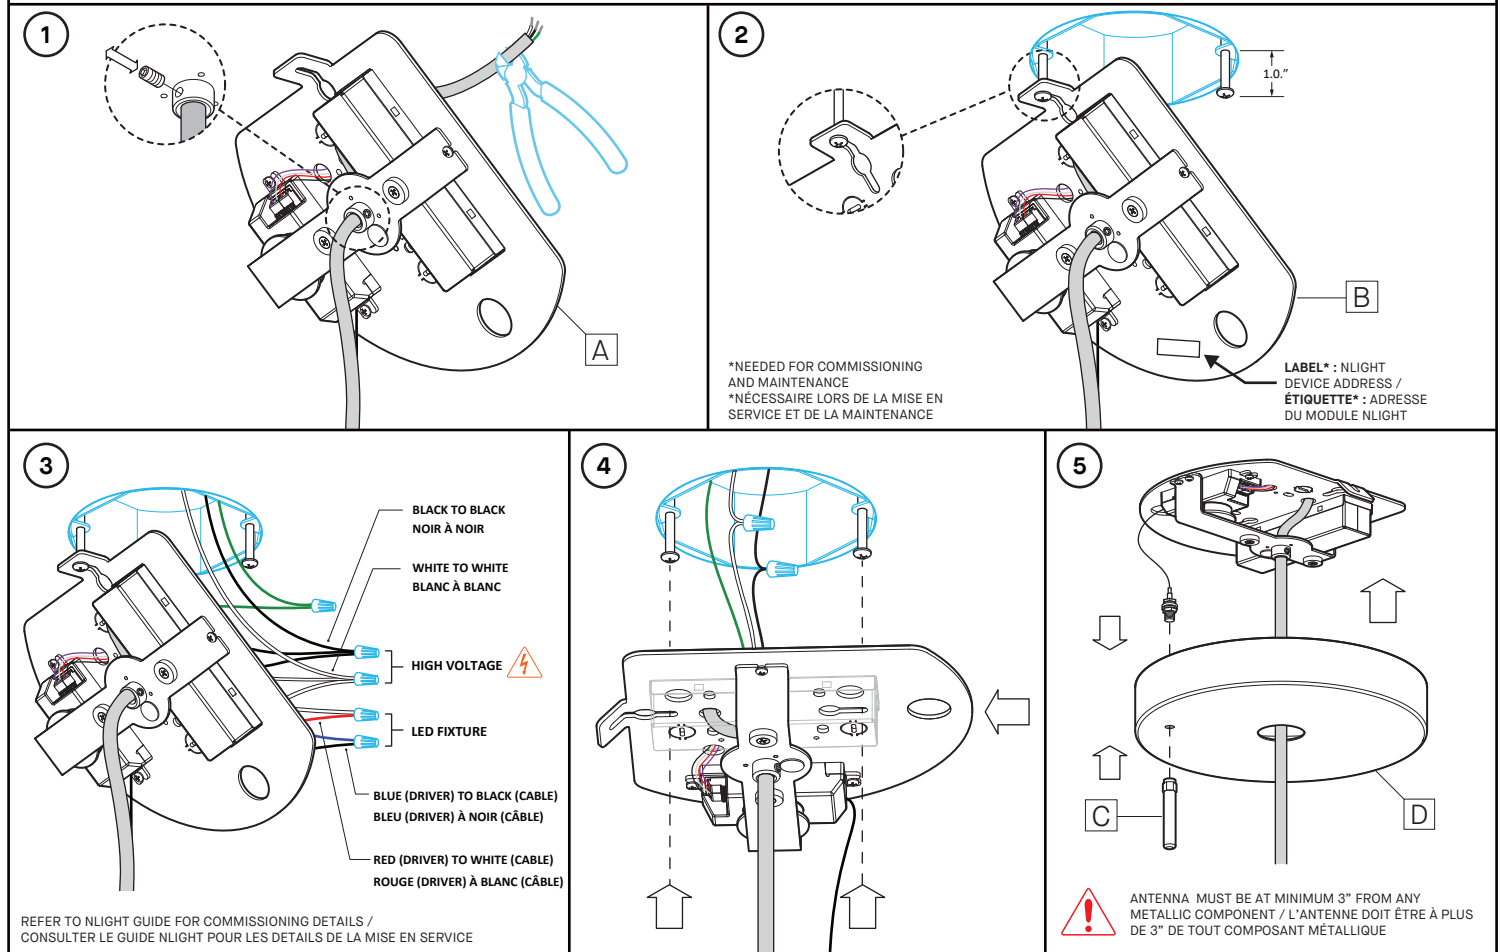
- 1- SI NÉCESSAIRE, DÉVISSEZ LE SERRE CÂBLE [A] ET RETIRER LE CÂBLE DE LA PLAQUE DE MONTAGE.
- 2- ENVELOPPEZ LE CÂBLE DE RUBAN ADHÉSIF ÉLECTRIQUE AUTOUR DE LA SECTION DE DÉGAINAGE (DISTANCE D'ENVIRON 3 PO [76MM]).
⚠️ ENVELOPPEZ UN MAXIMUM DE 2 TOURS AFIN DE POUVOIR INSÉRER LE CÂBLE DANS LE SERRE-CÂBLE. COUPEZ LE CÂBLE À LA LONGUEUR DÉSIRÉE.
- 3- PLACEZ LE CÂBLE SUR UNE SURFACE DURE ET COUPEZ LA GAINÉ TOUT LE TOUR DE LA SECTION AVEC LE RUBAN À L'AIDE D'UN COUTEAU OU D'UN OUTIL DE DÉGAINAGE (NON-INCLU).
RETIREZ LA GAINÉ ET DÉNUDEZ LES FILS.
⚠️ ATTENTION DE NE PAS COUPER LES FILS.
- 4- SI NÉCESSAIRE, RÉASSEMBLEZ LE CÂBLE À LA PLAQUE DE MONTAGE [B] À L'AIDE DU SERRE CÂBLE.

INSTALLATION REQUIREMENTS

- ANTENNA [A] MUST BE INSTALLED AT LEAST 3" FROM ANY CONDUIT, RACEWAY, WALL/CEILING BEAM OR ANY OTHER METALLIC COMPONENT.
- GYPSUM OR ACOUSTIC TILES DO NOT INTERCEPT THE WIRELESS SIGNAL. SIGNAL MUST NOT PASS THROUGH REINFORCED CONCRETE.

CONDITIONS D'INSTALLATION

- L'ANTENNE [A] DOIT ÊTRE INSTALLÉ À PLUS DE 3" DE TOUT CONDUIT, CIRCUIT, POUTRE DE PLAFOND/MUR OU DE TOUT AUTRE COMPOSANT MÉTALLIQUE.
- LES PANNEAUX DE GYPSE OU DE TUILES ACOUSTIQUES N'INTERCEPTENT PAS LE SIGNAL SANS FILS. LE SIGNAL NE DOIT PAS PASSER À TRAVERS DU BÉTON ARMÉ.



INSTALLATION

IMPORTANT : DO NOT DECONNECT ANTENNA'S WIRE FROM RIO MODULE.

- 1- PASS THE FIXTURE CABLE INTO THE BRACKET HOLE AND THE MOUNTING PLATE CENTER HOLE. ADJUST CABLE WITH THE HELP OF THE STRAIN RELIEF [A]. TIGHTEN BACK THE SCREW TO SECURE THE FIXTURE CUT EXCESS CABLE.
- 2- INSERT BOTH #8-32 SCREWS LEAVING A 1.0" DISTANCE BETWEEN THE SCREW HEAD AND THE JUNCTION BOX. HANG THE MOUNTING PLATE [B] ON ONE OF THE SCREW HEADS USING THE SLOT IN THE FOLDED FLAP.
- 3- MAKE THE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED)

- HIGH VOLTAGE :	
BLACK (LINE)	= BLACK
WHITE (NEUTRAL)	= WHITE
GREEN WIRE	= GROUND
- LED FIXTURE :	
BLUE (DRIVER)	= BLACK (CABLE)
RED (DRIVER)	= WHITE (CABLE)
- 4- DETACH MOUNTING PLATE FROM KEYHOLE HOLDER AND FIX IN PLACE USING THE TWO KEYHOLE SLOTS, TIGHTEN SCREWS.
- 5- SCREW THE ANTENNA [C] TO THE CANOPY USING THE CABLE FROM THE RIO MODULE. TUCK THE ANTENNA CABLE IN THE CANOPY. LIFT THE CANOPY [D] INTO POSITION.

INSTALLATION

IMPORTANT : NE PAS DÉCONNECTER LE FIL DE L'ANTENNE DU MODULE RIO.

- 1- PASSER LE CÂBLE DU LUMINAIRE DANS LE TROU DU SUPPORT PUIS DANS LE TROU DE LA PLAQUE DE MONTAGE. AJUSTER LE CÂBLE À L'AIDE DU SERRE CÂBLE [A]. RESERRER LA VIS POUR SÉCURISER LE LUMINAIRE. COUPER L'EXCÉDENT.
- 2- INSÉRER LES DEUX VIS #8-32 EN LAISSANT UN ESPACE DE 1.0" ENTRE LES TÊTES DE VIS ET LA BOÎTE DE JONCTION. SUSPENDRE LA PLAQUE DE MONTAGE [B] SUR L'UNE DES VIS EN UTILISANT L'OUVERTURE DE L'AILETTE.
- 3- EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :


- HAUTE TENSION :	
NOIR (LIGNE)	= NOIR
BLANC (NEUTRE)	= BLANC
FIL VERT	= MISE À TERRE
- LUMINAIRE DEL :	
BLEU (DRIVER)	= NOIR (CÂBLE)
ROUGE (DRIVER)	= BLANC (CÂBLE)
- 4- DÉTACHER LA PLAQUE DE MONTAGE DE L'AILETTE ET LA FIXER AU VIS À L'AIDE DES DEUX TROUS DE SERRURE, BIEN RESERRER LES VIS.
- 5- VISSER L'ANTENNE [C] SUR LE PAVILLON À L'AIDE DU CÂBLE DU MODULE RIO. BIEN RANGER LE CÂBLE DE L'ANTENNE. LEVER LE PAVILLON [D] EN POSITION.

INSTALLATION REQUIREMENTS

- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, USING CABLES WITH SHIELDING AND TWISTED PAIRS IS RECOMMENDED.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, THE NLIGHT SIGNAL CABLES MUST NOT BE BUNDLED IN THE SAME CONDUITS THAN THE POWER INPUT CABLES.

CONDITIONS D'INSTALLATION

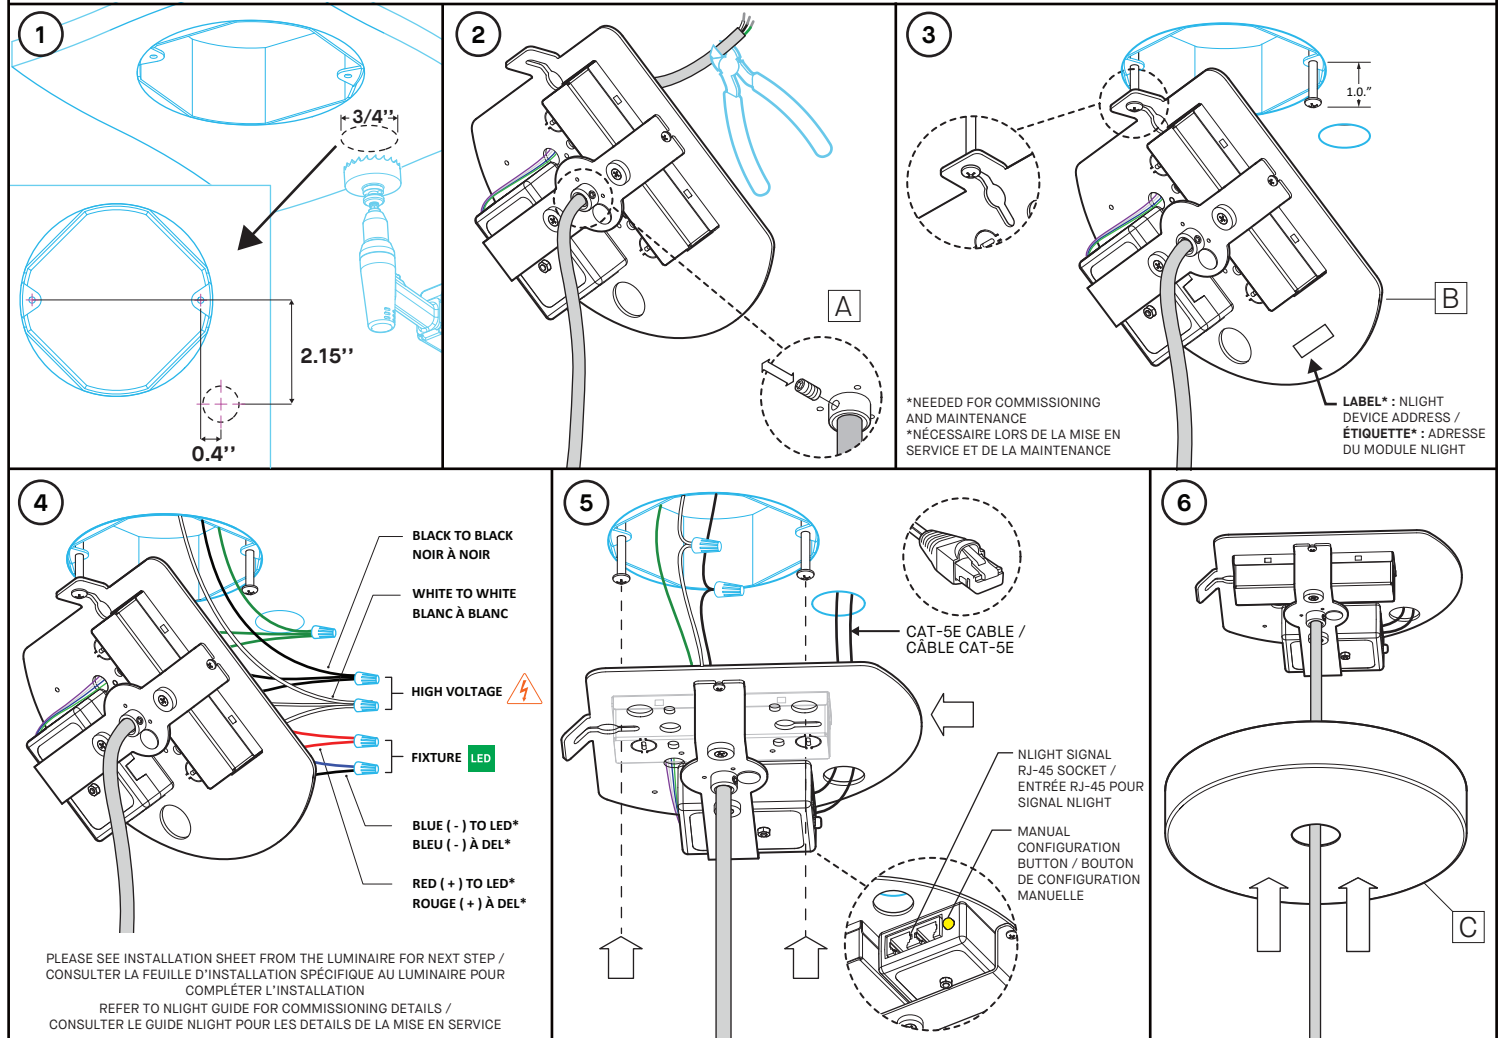- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, LES CÂBLES NLIGHT NE DOIVENT PAS ÊTRE DANS LES MÊMES CONDUITS QUE LES CÂBLES D'ALIMENTATION.
- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, L'UTILISATION DES CÂBLES AVEC BLINDAGES ET PAIRES ENTREMÊLÉES EST RECOMMANDÉE.

**INSTALLATION**

- 1- DRILL A 3/4" HOLE INTO THE CEILING, FOLLOWING GIVEN DIMENSIONS.
- 2- PASS THE FIXTURE CABLE INTO THE BRACKET HOLE AND THE MOUNTING PLATE CENTER HOLE. ADJUST CABLE WITH THE HELP OF THE STRAIN RELIEF [A]. TIGHTEN BACK THE SCREW TO SECURE THE FIXTURE CUT EXCESS CABLE.
- 3- INSERT BOTH #8-32 SCREWS LEAVING A 1.0" DISTANCE BETWEEN THE SCREW HEAD AND THE JUNCTION BOX. HANG THE MOUNTING PLATE [B] ON ONE OF THE SCREW HEADS USING THE SLOT IN THE FOLDED FLAP.
- 4- MAKE THE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED)
 - HIGH VOLTAGE :

BLACK (LINE)	= BLACK
WHITE (NEUTRAL)	= WHITE
GREEN WIRE	= GROUND
 - LED FIXTURE :
 - * SEE FIXTURE'S INSTALLATION SHEET TO MAKE CONNECTIONS.
- 5- DETACH MOUNTING PLATE FROM KEYHOLE HOLDER AND FIX IN PLACE USING THE TWO KEYHOLE SLOTS. TIGHTEN SCREWS. PASS THE AIRCRAFT CABLE INTO THE GRIPPER AND ADJUST HEIGHT.
- 6- LIFT CANOPY [C] IN POSITION.

INSTALLATION

- 1- FAIRE UN TROU DE 3/4" DANS LE PLAFOND SELON LES DIMENSIONS DONNÉES.
- 2- PASSER LE CÂBLE DU LUMINAIRE DANS LE TROU DU SUPPORT PUIS DANS LE TROU DE LA PLAQUE DE MONTAGE. AJUSTER LE CÂBLE À L'AIDE DU SERRE CÂBLE [A]. RESERRER LA VIS POUR SÉCURISER LE LUMINAIRE. COUPER L'EXCÉDENT.
- 3- INSÉRER LES DEUX VIS #8-32 EN LAISSANT UN ESPACE DE 1.0" ENTRE LES TÊTES DE VIS ET LA BOÎTE DE JONCTION. SUSPENDRE LA PLAQUE DE MONTAGE [B] SUR L'UNE DES VIS EN UTILISANT L'OUVERTURE DE L'AILETTE.
- 4- EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :
 - HAUTE TENSION :

NOIR (LIGNE)	= NOIR
BLANC (NEUTRE)	= BLANC
FIL VERT	= MISE À TERRE
 - LUMINAIRE DEL :
 - *CONSULTER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE POUR FAIRE LES CONNEXIONS
- 5- DÉTACHER LA PLAQUE DE MONTAGE DE L'AILETTE ET LA FIXER AU VIS À L'AIDE DES DEUX TROUS DE SERRURE, BIEN RESERRER LES VIS POUR ASSURER LE CONTACT AVEC LA MISE À TERRE.
- 6- LEVER LE PAVILLON [C] EN POSITION.