

PRODUCT 4491-34 / 4491-48 / 4492-48

RC1

Please refer to corresponding canopy installation sheet before proceeding with following steps.

S'il-vous plaît suivre le bon dessin d'installation de pavillon avant de continuer avec les prochaines étapes.

Start at page / Allez à la page:

1

RC1

2

RC2


4

nLight Air

5

nLight Wired

! Depending on the configuration, the fixture can weigh up to XX lbs. Make sure that the junction box is properly installed to support this weight.
Selon la configuration, le luminaire peut peser jusqu'à XX livres. Assurez-vous que la boîte de jonction est correctement installée pour supporter ce poids.

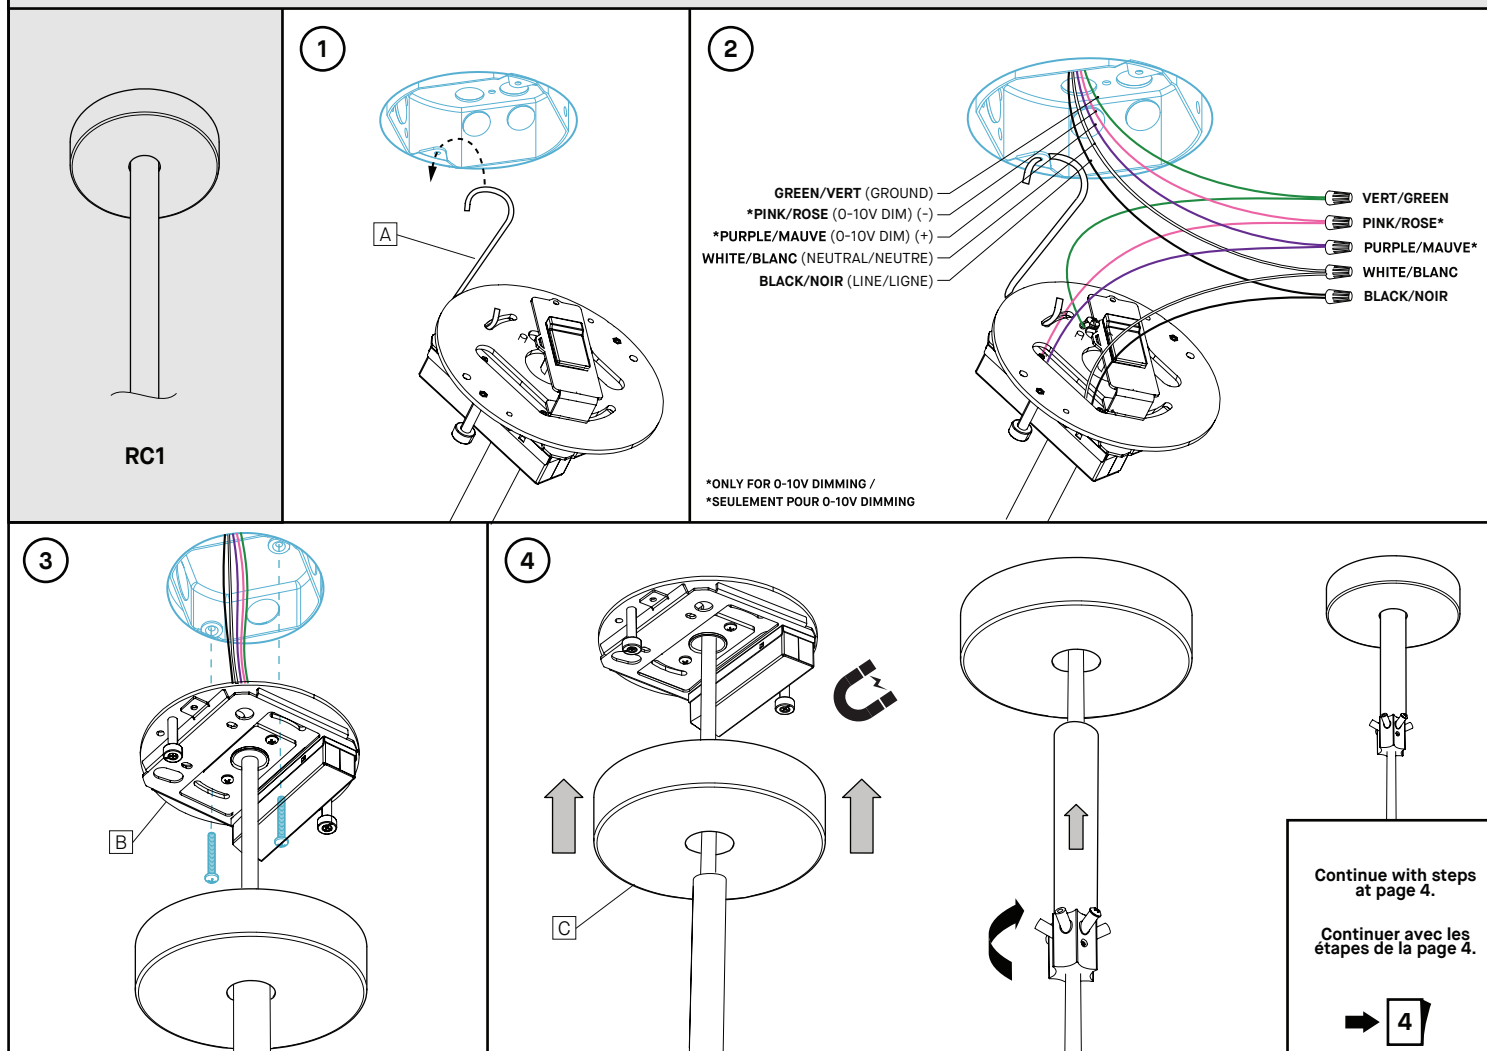

INSTALLATION

1- HANG THE CANOPY USING THE HOOK (A). MAKE SURE IT IS SECURE.

2- MAKE CONNECTIONS:

- *PURPLE WIRE (0-10V DIM +)
- *PINK WIRE (0-10V DIM -)
- BLACK WIRE (LINE)
- WHITE WIRE (NEUTRAL)
- GREEN WIRE

* ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES

3- FIX THE MOUNTING PLATE INTO THE JUNCTION BOX USING SCREWS [B]

4- LIFT CANOPY COVER [C] IN POSITION

*CONTINUE WITH LUMINAIRE ARMS INSTALLATION AT PAGE 4 OF THIS DOCUMENT

INSTALLATION

1- SUSPENDRE LE PAVILLON AU CROCHET (A), S'ASSURER QU'IL SOIT BIEN ACCROCHÉ.

2- FAIRE LES CONNECTIONS:

- *FIL MAUVE (0-10V DIM +)
- *FIL ROSE (0-10V DIM -)
- FIL NOIR (LIGNE)
- FIL BLANC (NEUTRE)
- FIL VERT

* SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING, SINON LES COUVRIR

3- FIXER LA PLAQUE DE MONTAGE À LA BOÎTE DE JONCTION À L'AIDE DES VIS [B]

4- LEVER LE COUVERT DU PAVILLON [C] EN POSITION

*POURSUIVRE AVEC L'INSTALLATION DES BRAS DU LUMINAIRE À LA PAGE 4 DU DOCUMENT



INSTALLATION

PRODUCT 4491-34 / 4491-48 / 4492-48


RC2



CAUTION! DO NOT CONNECT LUMINAIRE TO 120V / 277V CABLES
ATTENTION! NE CONNECTER PAS LE LUMINAIRE AU CÂBLE 120V /277V



Depending on the configuration, the fixture can weigh up to 50 lbs. Make sure that the junction box is properly installed to support this weight.
 Selon la configuration, le luminaire peut peser jusqu'à 50 livres. Assurez-vous que la boîte de jonction est correctement installée pour supporter ce poids.

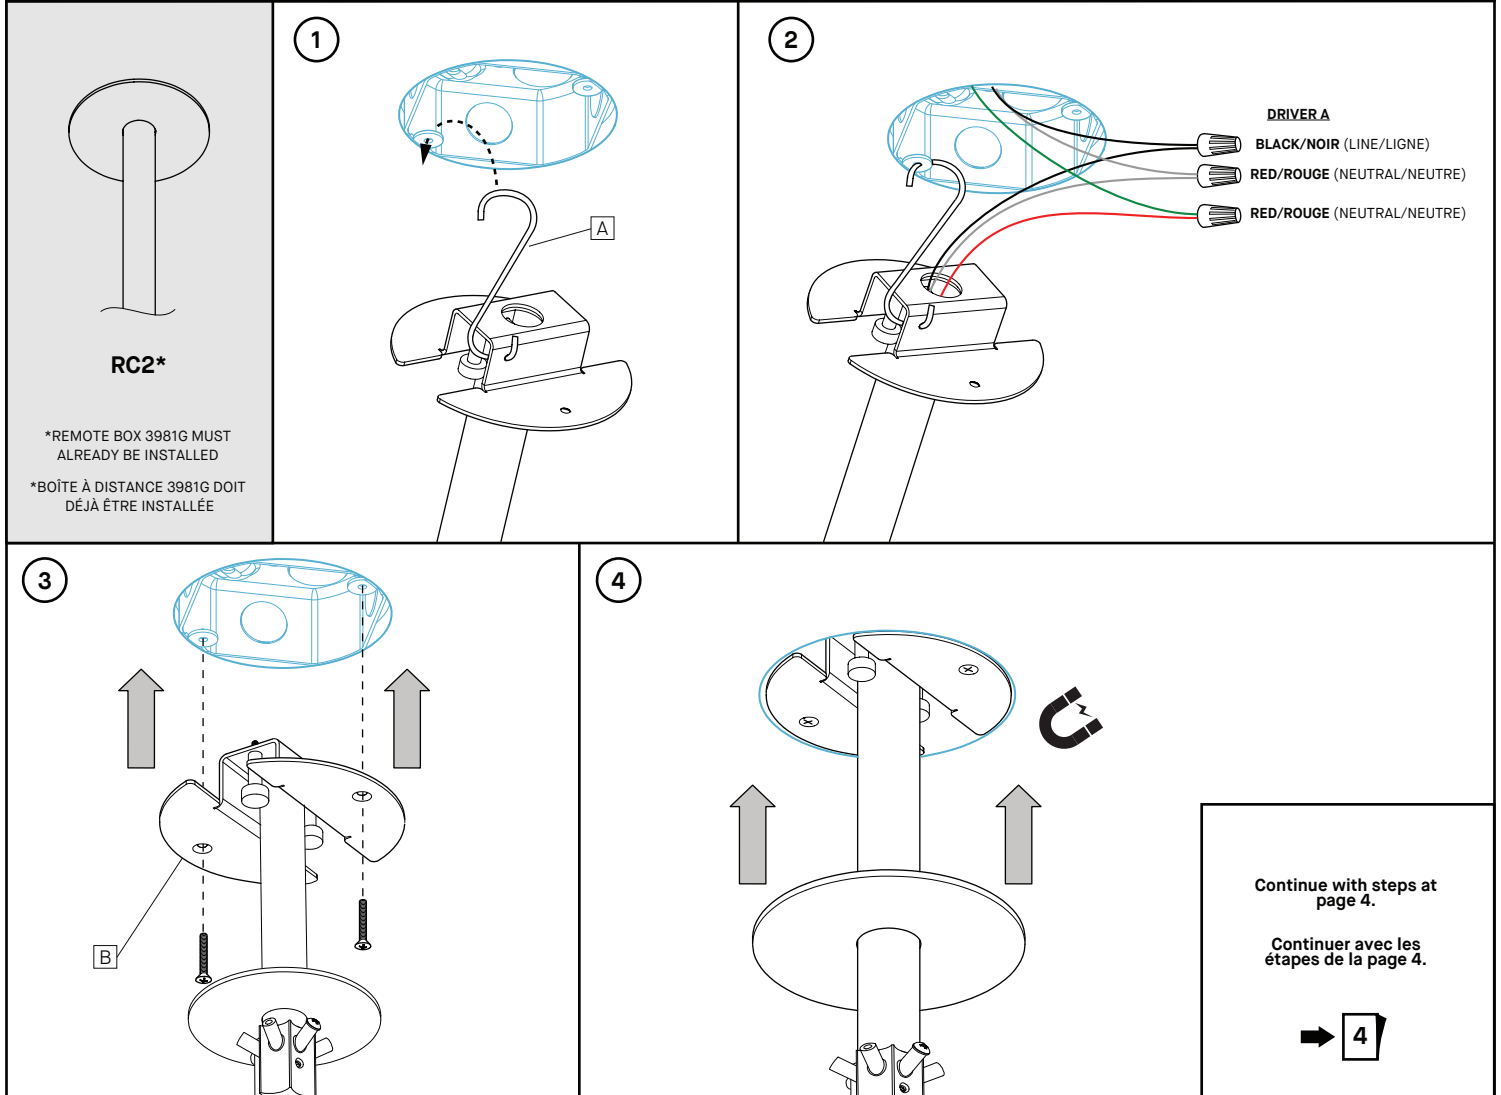

INSTALLATION

1- HANG THE CANOPY USING THE HOOK (A). MAKE SURE IT IS SECURE.

2- MAKE CONNECTIONS:
 BLACK WIRE (LINE)
 WHITE WIRE (NEUTRAL)
 GREEN WIRE

3- FIX THE MOUNTING PLATE INTO THE JUNCTION BOX USING SCREWS [B]

4- LIFT CANOPY COVER [C] IN POSITION

*CONTINUE WITH LUMINAIRE ARMS INSTALLATION AT PAGE 4 OF THIS DOCUMENT

INSTALLATION

1- SUSPENDRE LE PAVILLON AU CROCHET (A), S'ASSURER QU'IL SOIT BIEN ACCROCHÉ.

2- FAIRE LES CONNECTIONS :
 FIL NOIR (LIGNE)
 FIL BLANC (NEUTRE)
 FIL VERT

3- FIXER LA PLAQUE DE MONTAGE À LA BOÎTE DE JONCTION À L'AIDE DES VIS [B]

4- LEVER LE COUVERCLE DU PAVILLON [C] EN POSITION

*POUR SUIVRE AVEC L'INSTALLATION DES BRAS DU LUMINAIRE À LA PAGE 4 DU DOCUMENT



INSTALLATION




INSTALLATION REQUIREMENTS

- NLIGHT RPP20 MODULE IS COMPATIBLE WITH A STANDARD OCTAGONAL JUNCTION BOX [A] (NOT SUPPLIED).
- RPP20 MODULE MUST BE INSTALLED AT LEAST 3" FROM ANY CONDUIT, RACEWAY, WALL/CEILING BEAM OR ANY OTHER METALLIC COMPONENT.
- GYPSUM OR ACOUSTIC TILES DO NOT INTERCEPT THE WIRELESS SIGNAL. SIGNAL MUST NOT PASS THROUGH REINFORCED CONCRETE.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, THE NLIGHT SIGNAL CABLES MUST NOT BE BUNDLED IN THE SAME CONDUITS THAN THE POWER INPUT CABLE.
- FOR CHICAGO PLENUM INSTALLATION, PLEASE REFER TO THE SPEC SHEET.

CONDITIONS D'INSTALLATION

- LE MODULE NLIGHT RPP20 EST COMPATIBLE AVEC UNE BOITE DE CONNEXION OCTOGONALE STANDARD [A] (NON-INCLUSE).
- NÉCESSITE UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 3.5" DE PROFONDEUR À L'INTÉRIEUR DU MUR OU DU PLAFOND.
- LE SIGNAL NE DOIT PAS PASSER À TRAVERS DU BÉTON ARMÉ. LES PANNEAUX DE GYPSE OU DE TUILES ACOUSTIQUES N'INTERCEPTENT PAS LE SIGNAL SANS FILS.
- POUR UNE MEILLEURE DIFFUSION DU SIGNAL, LES CÂBLES NLIGHT NE DOIVENT PAS ÊTRE REGROUPÉS DANS LES MÊMES CONDUITS QUE LE CÂBLE D'ALIMENTATION
- CONSULTER LA SPEC SHEET POUR LES INSTALLATION AVEC CHICAGO PLENUM.

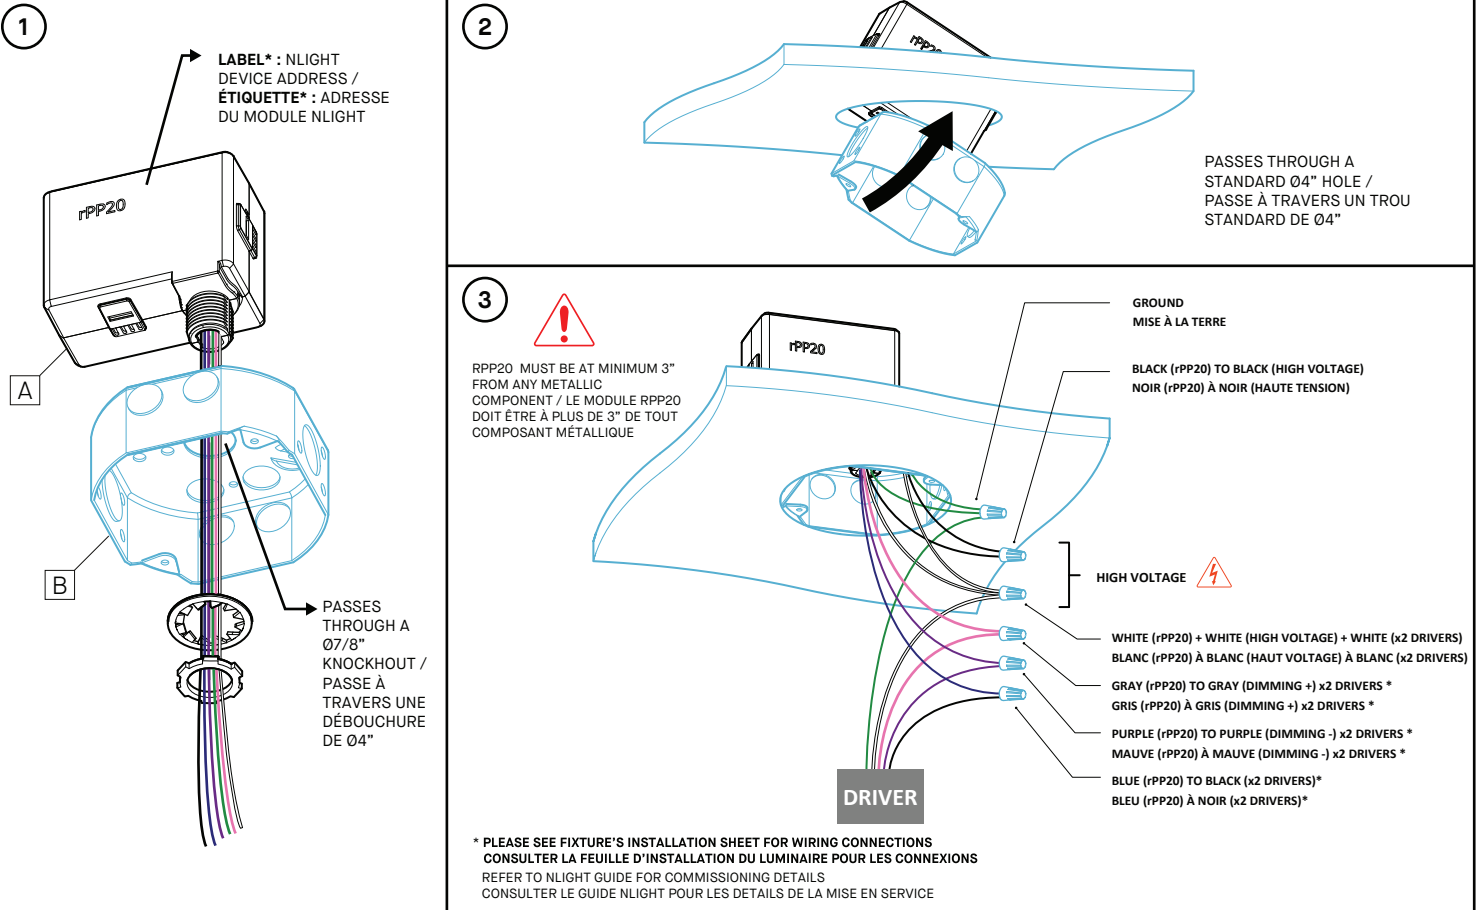

INSTALLATION

1- FIX NLIGHT MODULE RPP20 [A] TO STANDARD JUNCTION BOX [B] WITH SUPPLIED LOCK NUTS.

2- TILT THE BOX TO PASS IT THROUGH THE HOLE.

3- FIX JUNCTION BOX [B] TO THE WALL/CEILING.

- MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) :

HIGH VOLTAGE :
BLACK (LINE) = BLACK
WHITE (NEUTRAL) = WHITE + WHITE
GROUND = GREEN + GREEN

DRIVER* :
BLUE (RPP20) = BLACK
PINK (RPP20) = PINK
PURPLE (RPP20) = PURPLE

*OR OTHER, SEE LUMINAIRE INSTALLATION SHEET.

INSTALLATION

1- FIXER LA BOÎTE NLIGHT RPP20 [A] À LA BOITE DE JONCTION STANDARD [B] AVEC LES ÉCROUS FOURNIS.

2- INCLINER LA BOITE NLIGHT POUR LA FAIRE PASSER DANS LE TROU.

3- FIXER LA BOITE STANDARD [B] AU MUR/PLAFOND.

- EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :

HAUTE TENSION :
NOIR (LIGNE) = NOIR
BLANC (NEUTRE) = BLANC + BLANC
MISE À TERRE = VERT + VERT

DRIVER* :
BLEU (RPP20) = NOIR
ROSE (RPP20) = ROSE
MAUVE (RPP20) = MAUVE


*OU AUTRE, CONSULTER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.

INSTALLATION REQUIREMENTS

- NLIGHT NPP16 MODULE IS COMPATIBLE WITH A STANDARD OCTAGONAL JUNCTION BOX [A] (NOT SUPPLIED).
- REQUIRES A MINIMUM 3.5" DEPTH CLEARANCE INSIDE WALL OR CEILING.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, USING CABLES WITH SHIELDING AND TWISTED PAIRS IS RECOMMENDED.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, THE NLIGHT SIGNAL CABLES MUST NOT BE BUNDLED IN THE SAME CONDUITS THAN THE POWER INPUT CABLES.

CONDITIONS D'INSTALLATION

- LE MODULE NLIGHT NPP16 EST COMPATIBLE AVEC UNE BOITE DE CONNEXION OCTOGONALE STANDARD [A] (NON-INCLUSE).
- NÉCESSITE UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 3.5" DE PROFONDEUR À L'INTÉRIEUR DU MUR OU DU PLAFOND.
- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, LES CÂBLES NLIGHT NE DOIVENT PAS ÊTRE DANS LES MÊMES CONDUITS QUE LES CÂBLES D'ALIMENTATION.
- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, UTILISER DES CÂBLES AVEC BLINDAGES ET PAIRES ENTREMÊLÉES EST RECOMMANDÉS.

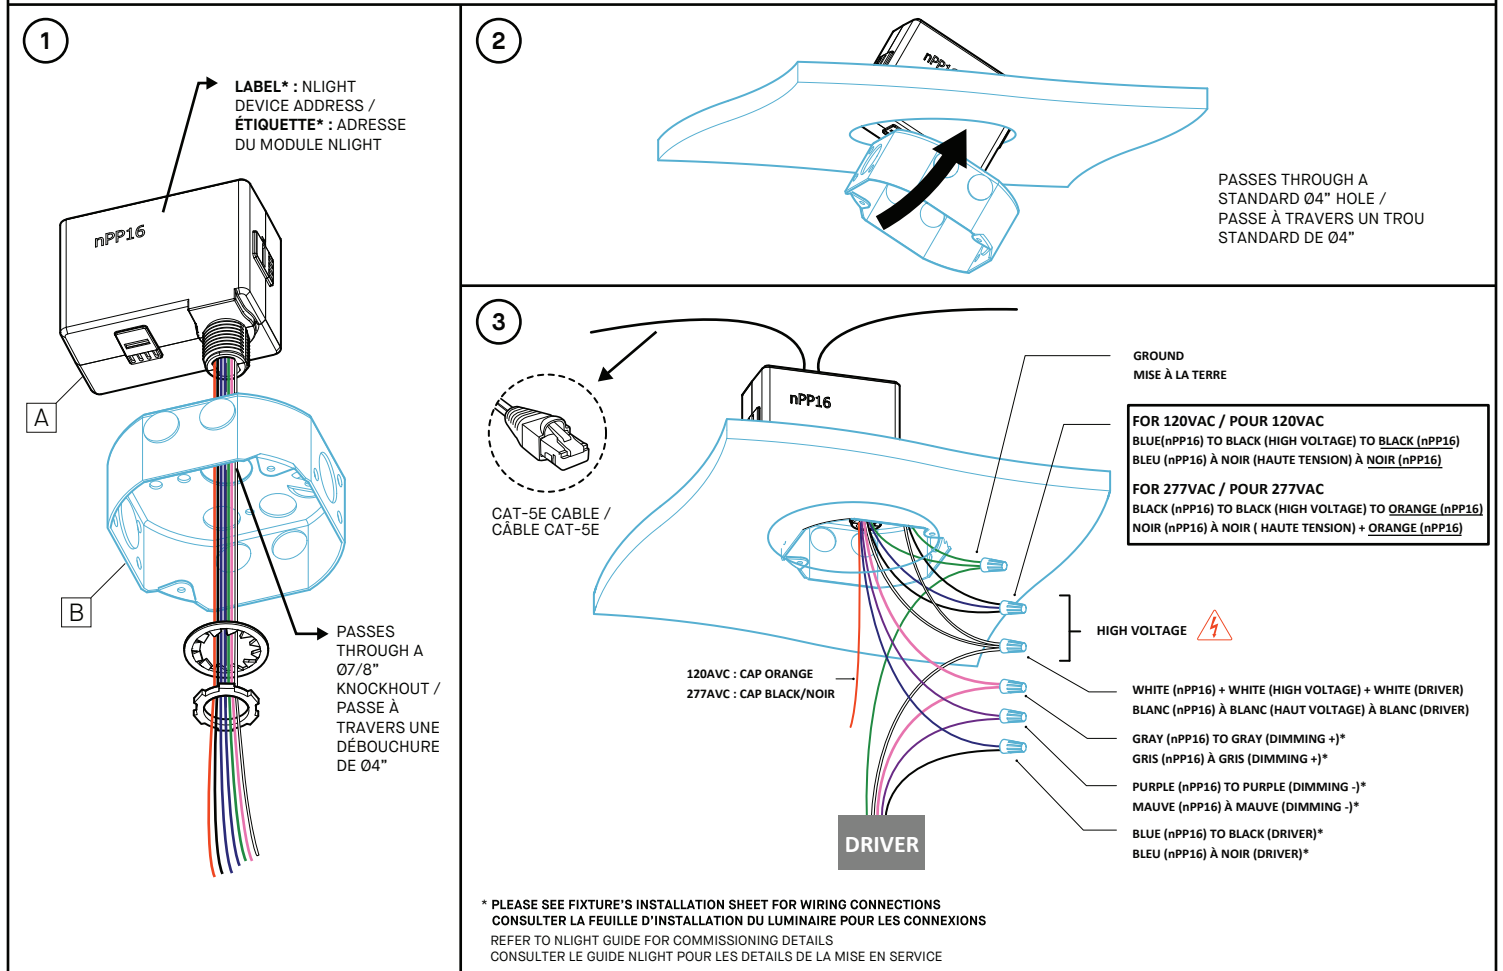

INSTALLATION

1- FIX NLIGHT MODULE NPP16 [A] TO STANDARD JUNCTION BOX [B] WITH SUPPLIED LOCK NUTS.

2- TILT THE BOX TO PASS IT THROUGH THE HOLE.

3- FIX JUNCTION BOX [B] TO THE WALL/CEILING.

- MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) :

HIGH VOLTAGE :
BLACK (LINE) = BLACK + BLUE (120VAC) OR + ORANGE (277VAC)
WHITE (NEUTRAL) = WHITE + WHITE
GROUND = GREEN + GREEN

DRIVER* :
BLUE (NPP16) = BLACK
PINK (NPP16) = PINK
PURPLE (NPP16) = PURPLE

*OR OTHER, SEE LUMINAIRE INSTALLATION SHEET.

INSTALLATION

1- FIXER LA BOÎTE NLIGHT NPP16 [A] À LA BOITE DE JONCTION STANDARD [B] AVEC LES ÉCROUS FOURNIS.

2- INCLINER LA BOITE NLIGHT POUR LA FAIRE PASSER DANS LE TROU.


3- FIXER LA BOITE STANDARD [B] AU MUR/PLAFOND.

- EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :

HAUTE TENSION :
NOIR (LIGNE) = NOIR + BLEU (120VAC) OU + ORANGE (277VAC)
BLANC (NEUTRE) = BLANC + BLANC
MISE À TERRE = VERT + VERT

DRIVER* :
BLEU (NPP16) = NOIR
ROSE (NPP16) = ROSE
MAUVE (NPP16) = MAUVE

*OU AUTRE, CONSULTER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.

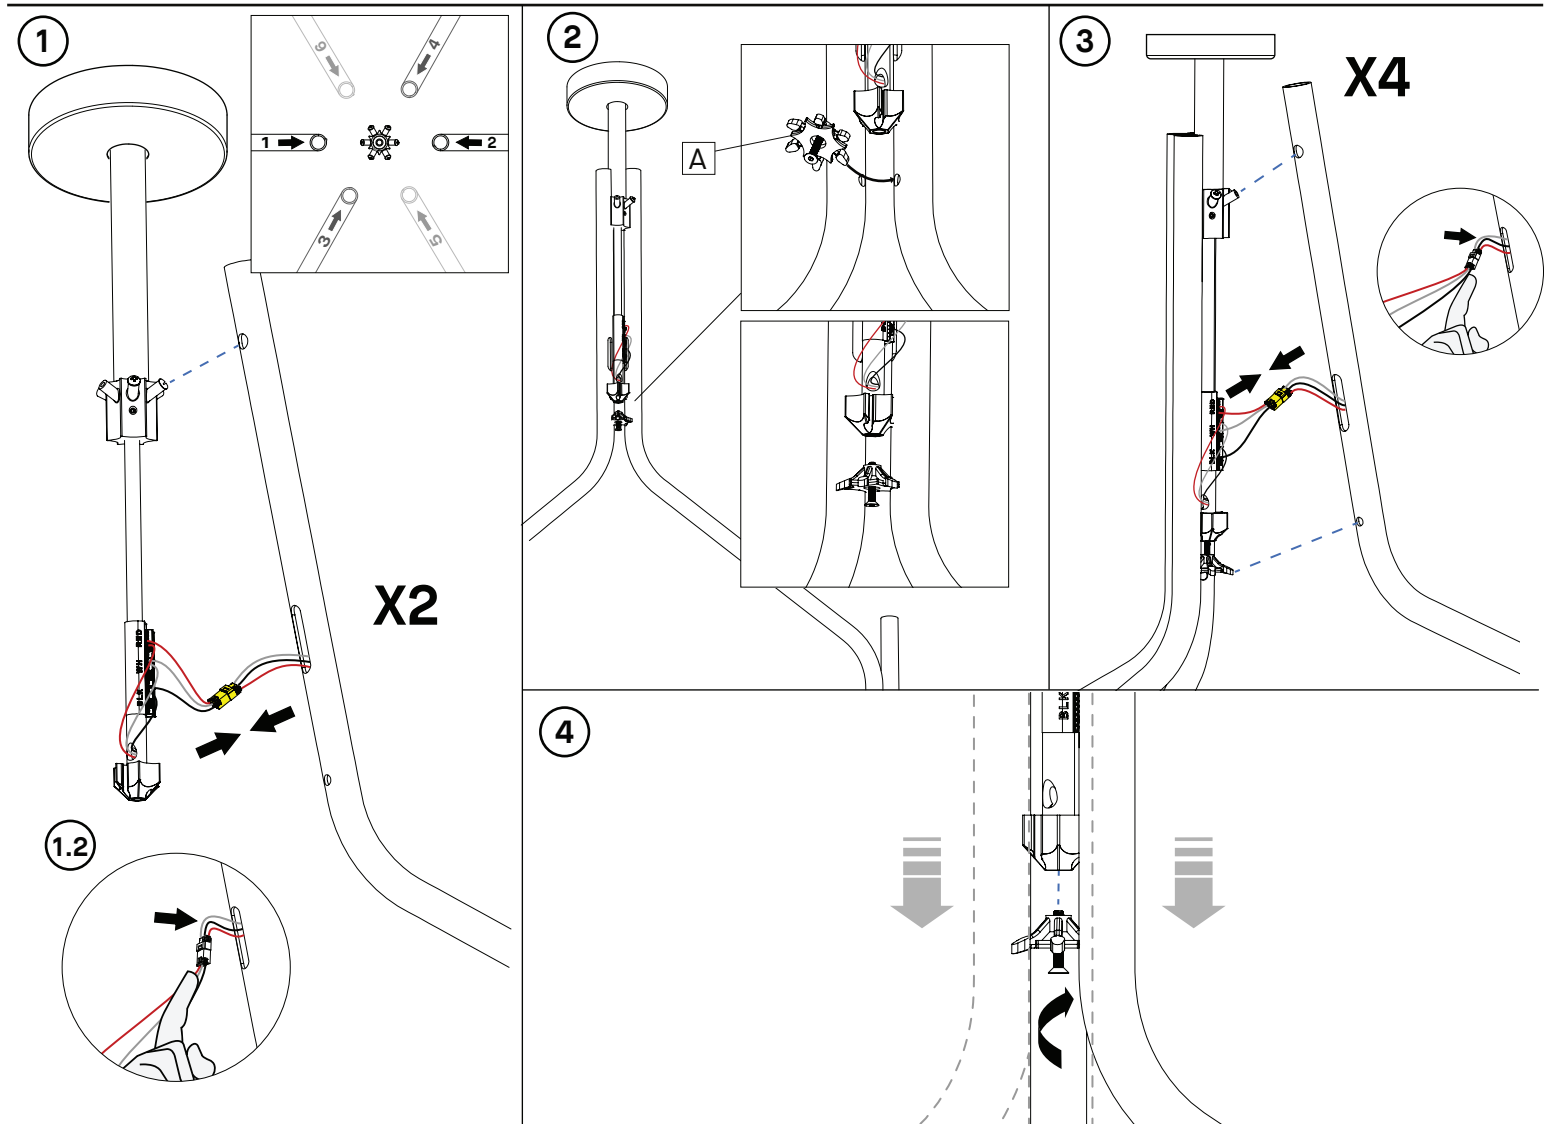

INSTALLATION

- 1- HOOK THE 2 FIRST OPPOSING ARMS ONTO THE CENTER SCREWS. CONNECT THE MATCHING QUICK CONNECTORS, AND SECURE THE CABLE THROUGH THE OBLONG HOLE.
- 2- CLIP IN PLACE PART A IN THE 2 ARMS.
- 3- HOOK 4 LAST ARMS TO CENTER SCREWS. CONNECT THE MATCHING QUICK CONNECTORS TOGETHER & SECURE THE CABLE IN OBLONG HOLE.
- 4- FIRMLY TIGHTEN THE SCREW LOCATED UNDERNEATH THE FIXTURE USING AN APPROPRIATE TOOL, UNTIL THE ASSEMBLY IS STABLE AND DOES NOT MOVE.

MAINTENANCE

FOR INFORMATION ABOUT LED OR DRIVER REPLACEMENT, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA AGENT.

INSTALLATION

- 1- ACCROCHER LES 2 PREMIERS BRAS OPPOSÉS AUX VIS CENTRALES. BRANCHER LES CONNECTEURS CORRESPONDANT ENSEMBLE, PUIS SÉCURISER LE CÂBLE DANS LE TROU OBLONG.
- 2- ENCLIQUETER EN PLACE LA PIÈCE A DANS LES 2 BRAS.
- 3- ACCROCHER LES 4 BRAS RESTANTS AUX VIS CENTRALES. BRANCHER LES CONNECTEURS RAPIDES CORRESPONDANTS, PUIS SÉCURISER LE CÂBLE DANS LE TROU OBLONG.
- 4- SERRER FERMEMENT LA VIS SITUÉE SOUS LE LUMINAIRE À L'AIDE D'UN OUTIL APPROPRIÉ, JUSQU'À CE QUE L'ENSEMBLE SOIT BIEN STABLE ET NE PRÉSENTE AUCUN JEU.

MAINTENANCE


POUR LES INFORMATIONS RELIÉES AU REMPLACEMENT DES DELS OU DE L'UNITÉ D'ALIMENTATION DEL, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE AGENT EUREKA.



225 de Liège Ouest, Suite #200
Montréal (QC), Canada H2P 1H4
Tel : 514.385.3515 Fax : 514.385.4169
www.eurekalighting.com



4491-34
4491-48

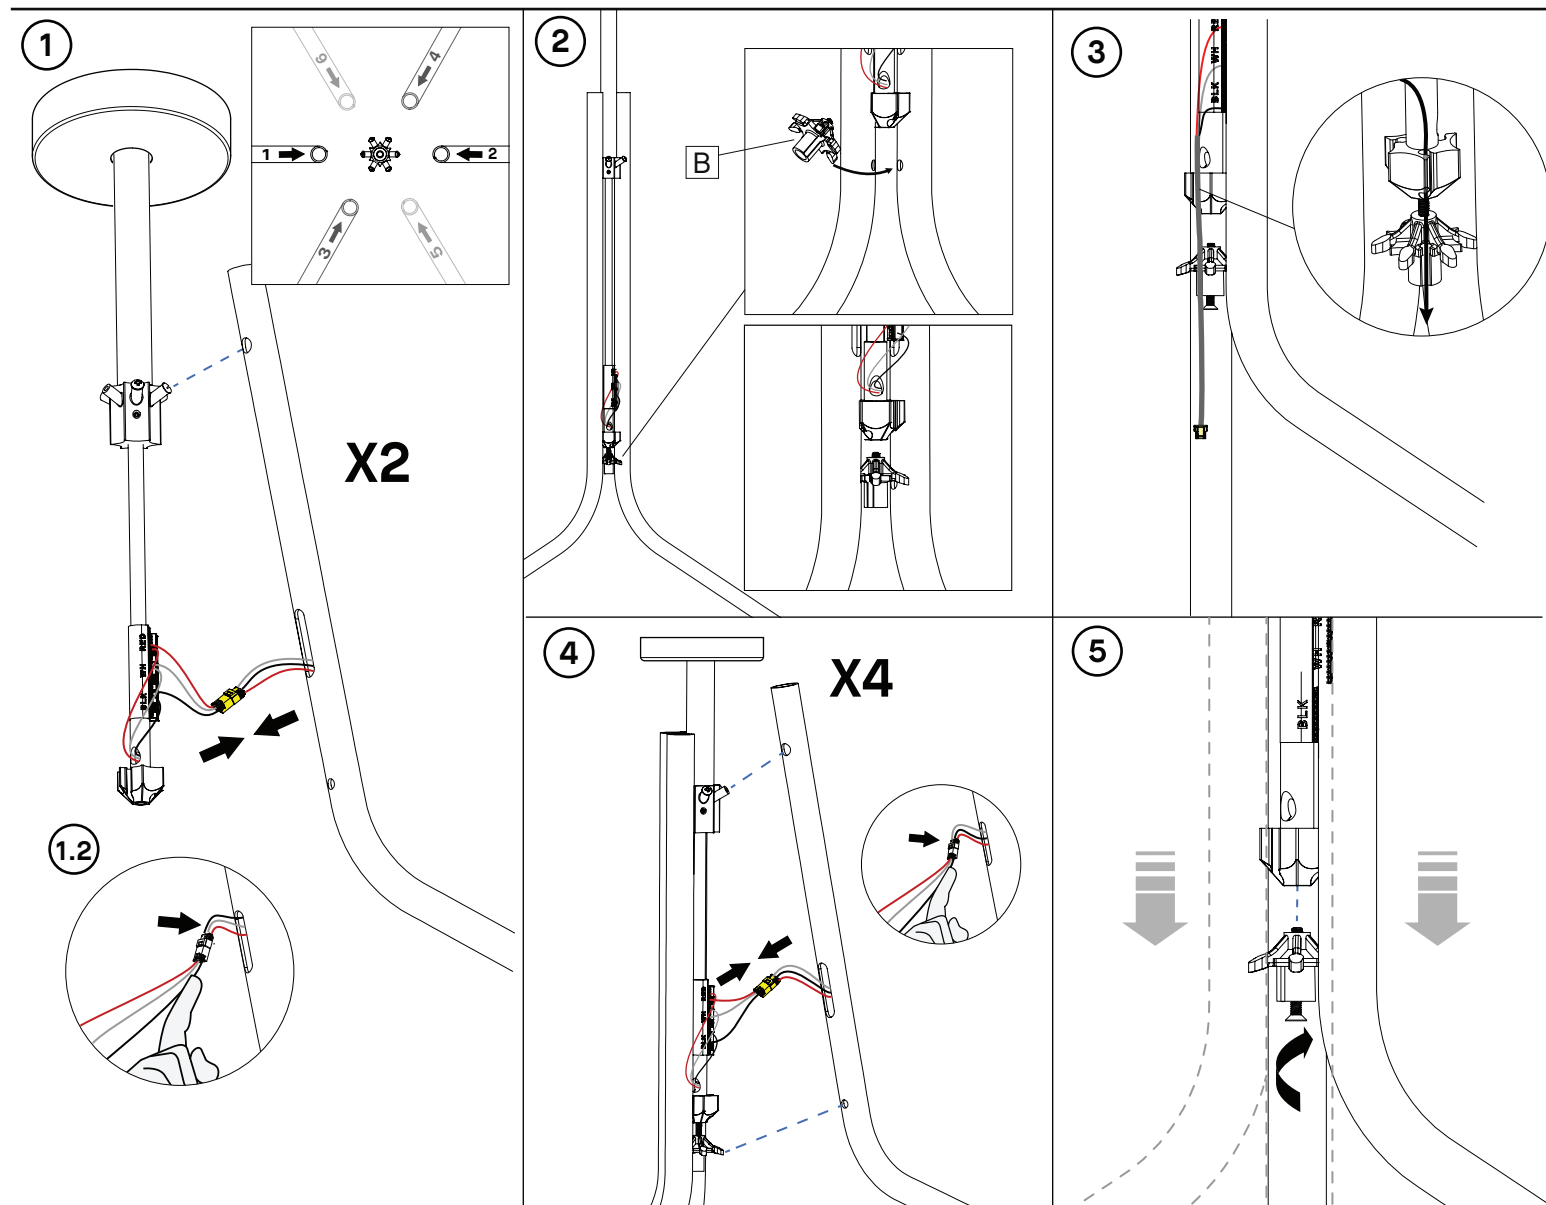

INSTALLATION

- 1- HOOK THE FIRST 2 OPPOSING ARMS ONTO THE CENTER SCREWS. CONNECT THE MATCHING QUICK CONNECTORS, AND SECURE THE CABLE THROUGH THE OBLONG HOLE.
- 2- CLIP IN PLACE PART A IN THE 2 ARMS.
- 3- INSERT THE WIRES INTO THE CAVITIES PROVIDED FOR THIS PURPOSE.
- 4- HOOK 4 LAST ARMS TO CENTER SCREWS. CONNECT THE MATCHING QUICK CONNECTORS TOGETHER & SECURE THE CABLE IN OBLONG HOLE.
- 5- FIRMLY TIGHTEN THE SCREW LOCATED UNDERNEATH THE FIXTURE USING AN APPROPRIATE TOOL, UNTIL THE ASSEMBLY IS STABLE AND DOES NOT MOVE.

MAINTENANCE

FOR INFORMATION ABOUT LED OR DRIVER REPLACEMENT, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA AGENT.

INSTALLATION

- 1- ACCROCHER LES 2 PREMIERS BRAS OPPOSÉS AUX VIS CENTRALES. BRANCHER LES CONNECTEURS CORRESPONDANT ENSEMBLE, PUIS SÉCURISER LE CÂBLE DANS LE TROU OBLONG.
- 2- ENCLIQUETER EN PLACE LA PIÈCE A DANS LES 2 BRAS.
- 3- INSÉRER LES FILS DANS LES CAVITÉS PRÉVUES À CET EFFET.
- 4- ACCROCHER LES 4 BRAS RESTANTS AUX VIS CENTRALES. BRANCHER LES CONNECTEURS RAPIDES CORRESPONDANTS, PUIS SÉCURISER LE CÂBLE DANS LE TROU OBLONG.
- 5- SERRER FERMEMENT LA VIS SITUÉE SOUS LE LUMINAIRE À L'AIDE D'UN OUTIL APPROPRIÉ, JUSQU'À CE QUE L'ENSEMBLE SOIT BIEN STABLE ET NE PRÉSENTE AUCUN JEU.

MAINTENANCE


POUR LES INFORMATIONS RELIÉES AU REMPLACEMENT DES DELS OU DE L'UNITÉ D'ALIMENTATION DEL, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE AGENT EUREKA.



225 de Liège Ouest, Suite #200
Montréal (QC), Canada H2P 1H4
Tel : 514.385.3515 Fax : 514.385.4169
www.eurekalighting.com



4492-48

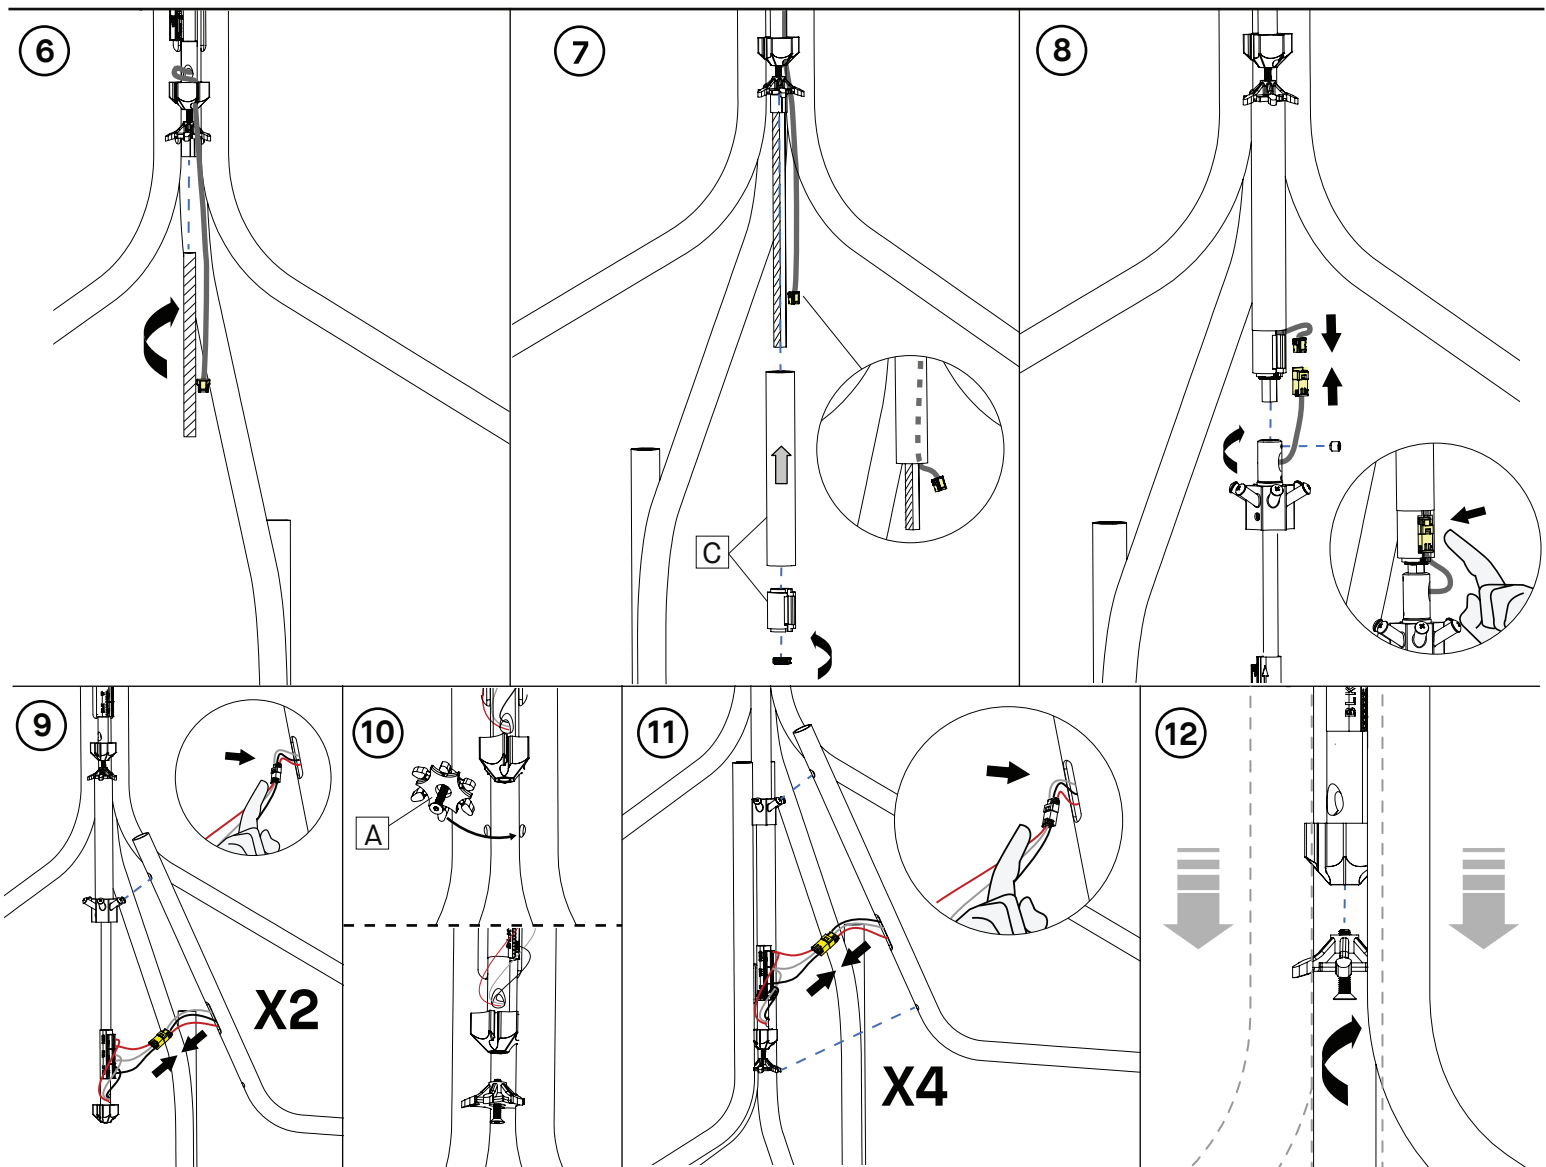

INSTALLATION

6- INSERT THE THREADED ROD.

7- SLIDE THE C PARTS ONTO THE THREADED ROD, THEN SECURE THEM WITH THE NUT. MAKE SURE THE THREADS ARE POSITIONED CORRECTLY INSIDE THE C PARTS.

8- SCREW IN THE SECOND THREADED ROD AND SECURE WITH THE RETAINING SCREW. PLUG THE CONNECTORS TOGETHER AND SECURE THE CABLE.

9- HOOK 2 FIRST OPPOSING ARMS TO CENTER SCREWS. PLUG THE MATCHING QUICK CONNECTORS TOGETHER & SECURE THE CABLE IN OBLONG HOLE.

10- CLIP IN PLACE PART A IN THE 2 ARMS.

11- HOOK 4 LAST ARMS TO CENTER SCREWS. PLUG THE MATCHING QUICK CONNECTORS TOGETHER & SECURE THE CABLE IN OBLONG HOLE.

12- FIRMLY TIGHTEN THE SCREW LOCATED UNDERNEATH THE FIXTURE USING AN APPROPRIATE TOOL, UNTIL THE ASSEMBLY IS STABLE AND DOES NOT MOVE.

MAINTENANCE

FOR INFORMATION ABOUT LED OR DRIVER REPLACEMENT, PLEASE CONTACT

INSTALLATION

6- INSÉRER LA TIGE FILETÉE.

7- GLISSER LES PIÈCES C SUR LA TIGE FILETÉE, PUIS LES FIXER À L'AIDE DE L'ÉCROU. VEILLER À CE QUE LES FILS SOIENT BIEN POSITIONNÉS À L'INTÉRIEUR DES PIÈCES C.

8- VISSER LA DEUXIÈME TIGE FILETÉE ET SÉCURISER À L'AIDE DE LA VIS DE RETENUE. BRANCHER LES CONNECTEURS ENSEMBLE ET SÉCURISER LE CÂBLE.

9- ACCROCHER 2 PREMIERS BRAS OPPOSÉS AUX VIS CENTRALES. BRANCHER LES CONNECTEURS CORRESPONDANT ENSEMBLE ET SÉCURISER LE CÂBLE DANS LE TROU OBLONG.

10- ENCLIQUETER EN PLACE LA PARTIE A DANS LES 2 BRAS.

11- ACCROCHER LES 4 BRAS RESTANTS AUX VIS CENTRALES. BRANCHER LES CONNECTEURS CORRESPONDANT ENSEMBLE ET SÉCURISER LE CÂBLE DANS LE TROU OBLONG.

12- SERRER FERMEMENT LA VIS SITUÉE SOUS LE LUMINAIRE À L'AIDE D'UN OUTIL APPROPRIÉ, JUSQU'À CE QUE L'ENSEMBLE SOIT BIEN STABLE ET NE PRÉSENTE AUCUN JEU.

MAINTENANCE

POUR LES INFORMATIONS RELIÉES AU REMPLACEMENT DES DELS OU DE L'UNITÉ D'ALIMENTATION DEL, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE AGENT EUREKA.



225 de Liège Ouest, Suite #200
Montréal (QC), Canada H2P 1H4
Tel : 514.385.3515 Fax : 514.385.4169
www.eurekalighting.com



4492-48



CAUTION! MAKE SURE ARMS ARE STRAIGHT
ATTENTION! ASSUREZ-VOUS QUE LES BRAS SONT DROITS

