
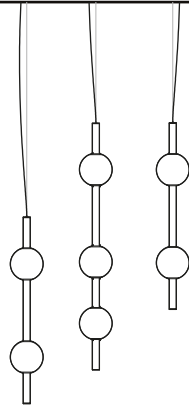


BERRI 74600-VERTICAL
RC/ROC

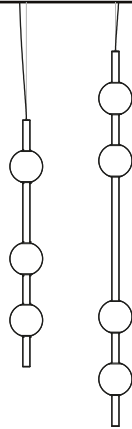




INSTALLATION OF BERRI ADAPTS TO YOUR FUNCTIONAL AND AESTHETIC NEEDS USING THE GRIPPERS AND THE CANOPY'S POSITION.

NOTE: THE ANCHOR POINTS POSITION BELOW REPRESENT A STANDARD FLAT INSTALLATION. ANCHOR POINTS CAN BE MOVED ALONG THE TUBES AS LONG AS THE FIXTURE IS BALANCED.

L'INSTALLATION DU BERRI S'ADAPTE À VOS BESOINS FONCTIONNELS ET ESTHÉTIQUES À L'AIDE DES ATTACHES ET DE LA POSITION DU PAVILLON.

NOTE: LA POSITION DES POINTS D'ENCRAGE CI-DESSOUS REPRÉSENTE UNE INSTALLATION PLATE STANDARD. LES POINTS D'ENCRAGE PEUVENT ÊTRE DÉPLACÉS LE LONG DES TUBES, TANT QUE LE LUMINAIRE EST BALANCÉ.

GRIPPER POSITION / POSITION DE L'ATTACHE

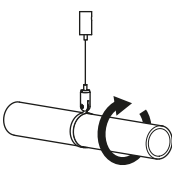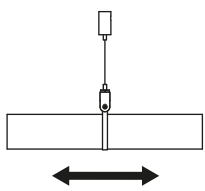
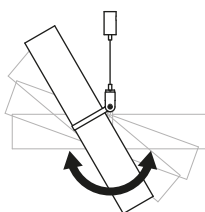


UP TO 60°
JUSQU'À 60°

FREE PLACEMENT
PLACEMENT LIBRE





CAN SPIN 360°
PEUT TOURNER À 360°

CANOPY POSITON / POSITION DU PAVILLON


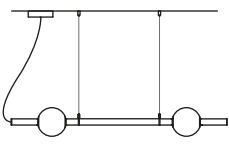
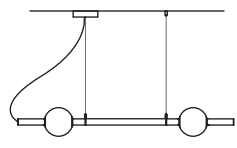


RC
CANOPY WITH AIRCRAFT CABLE
PAVILLON AVEC CÂBLE EN ACIER

ROC
CANOPY OFFSET TO AIRCRAFT CABLE
PAVILLON DÉCALÉ DU CÂBLE EN ACIER


V02-36  36.15" 920mm  6.40" 160mm Weight/poids : 4,2 lbs / 2 kg	V02-48  48.15" 1225mm  6.40" 160mm Weight/poids : 4,7 lbs / 2.1 kg	V03  48.15" 1225mm  6.40" 160mm Weight/poids : 6 lbs / 2.7 kg	V04  72.15" 1830mm  6.40" 160mm Weight/poids : 8,4 lbs / 3.8 kg
---	--	---	---

BERRI 74600-VERTICAL
RC/ROC

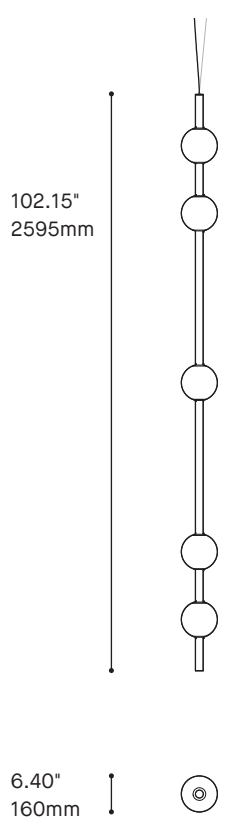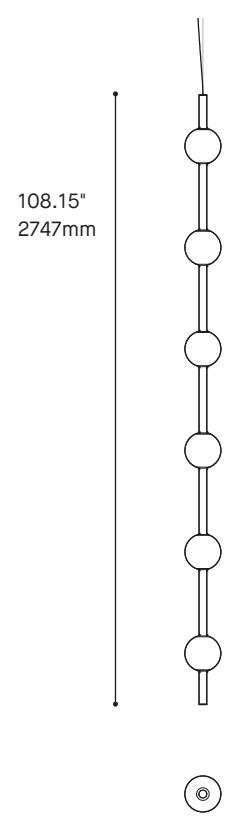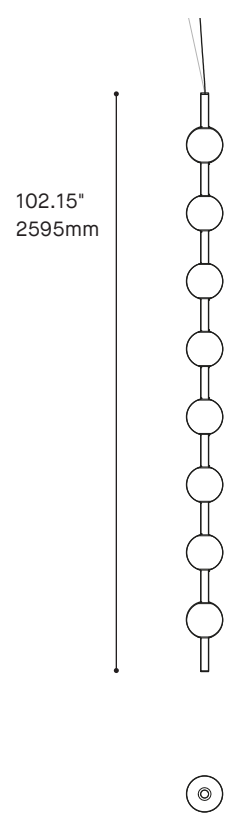V05  102.15" 2595mm 6.40" 160mm Weight/poids : 11 lbs / 5 kg	V06  108.15" 2747mm Weight/poids : 12,5 lbs / 5.7 kg	V08  102.15" 2595mm Weight/poids : 14,8 lbs / 6.7 kg
---	--	--

BERRI 74600-VERTICAL

RC/ROC

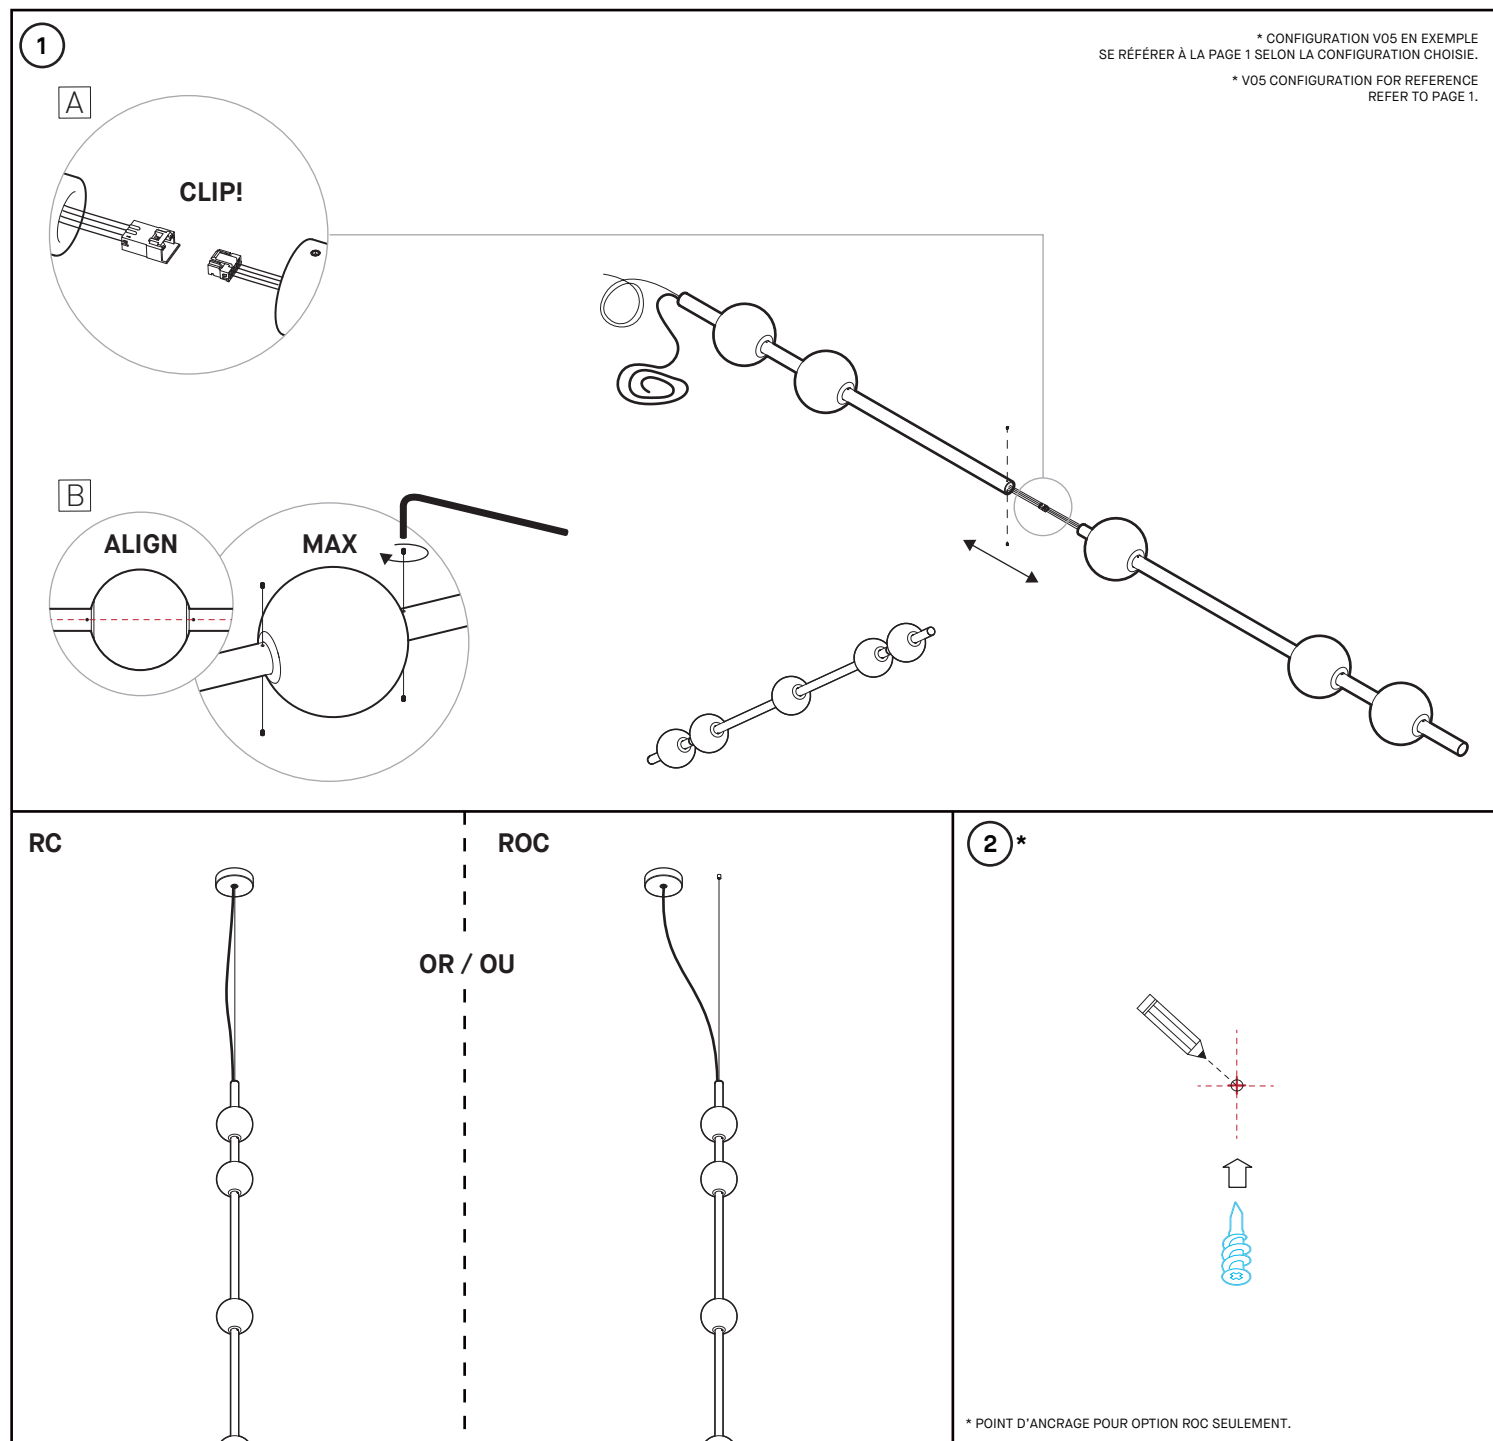

INSTALLATION

BEFORE THE LUMINAIRE INSTALLATION, INSTALL THE CANOPY OR JUNCTION BOX.
REFER TO THE INSTALLATION MANUAL OF CHOSEN OPTION.

1- ASSEMBLE THE SEPARATE PARTS OF THE FIXTURE ON THE FLOOR, FOLLOWING THE DRAWING OF THE CHOSEN CONFIGURATION ON PAGE 1. CONNECT THE QUICKS CONNECTORS BETWEEN THE TUBES [A] THEN ALIGN AND ASSEMBLE THE TUBES WITH THE SET SCREWS [B]. THIGHTEN TO MAXIMUM WITH PROVIDED ALLEN KEY.

2- IF **ROC** INSTALLATION: PLACE THE ANCHOR POINT AND INSERT THE ANCHOR (NOT SUPPLIED).
IF **RC** INSTALLATION: NO ANCHOR NEEDED.

INSTALLATION

AVANT L'INSTALLATION DU LUMINAIRE, INSTALLER LE CANOPY OU LA BOÎTE DE JONCTION. SE RÉFÉRER AU DESSIN D'INSTALLATION SELON L'OPTION CHOISIE.

1- AU SOL, ASSEMBLER LES PARTIES SÉPARÉES DU LUMINAIRE EN SUIVANT LE DESSIN DE LA CONFIGURATION CHOISIE PAGE 1. CONNECTER LES CONNECTEURS ENTRE LES TUBES [A] PUIS ALIGNER ET ASSEMBLER LES TUBES AVEC LES VIS DE FIXATION [B]. VISSER AU MAXIMUM À L'AIDE DE LA CLÉ FOURNIE.


2- SI INSTALLATION EN **ROC**: PLACER LE POINT D'ANCRAGE ET INSÉRER L'ANCRAGE (NON FOURNIE).
SI INSTALLATION EN **RC**: PAS DE POINT D'ANCRAGE.



INSTALLATION

BERRI 74600-VERTICAL

RC/ROC

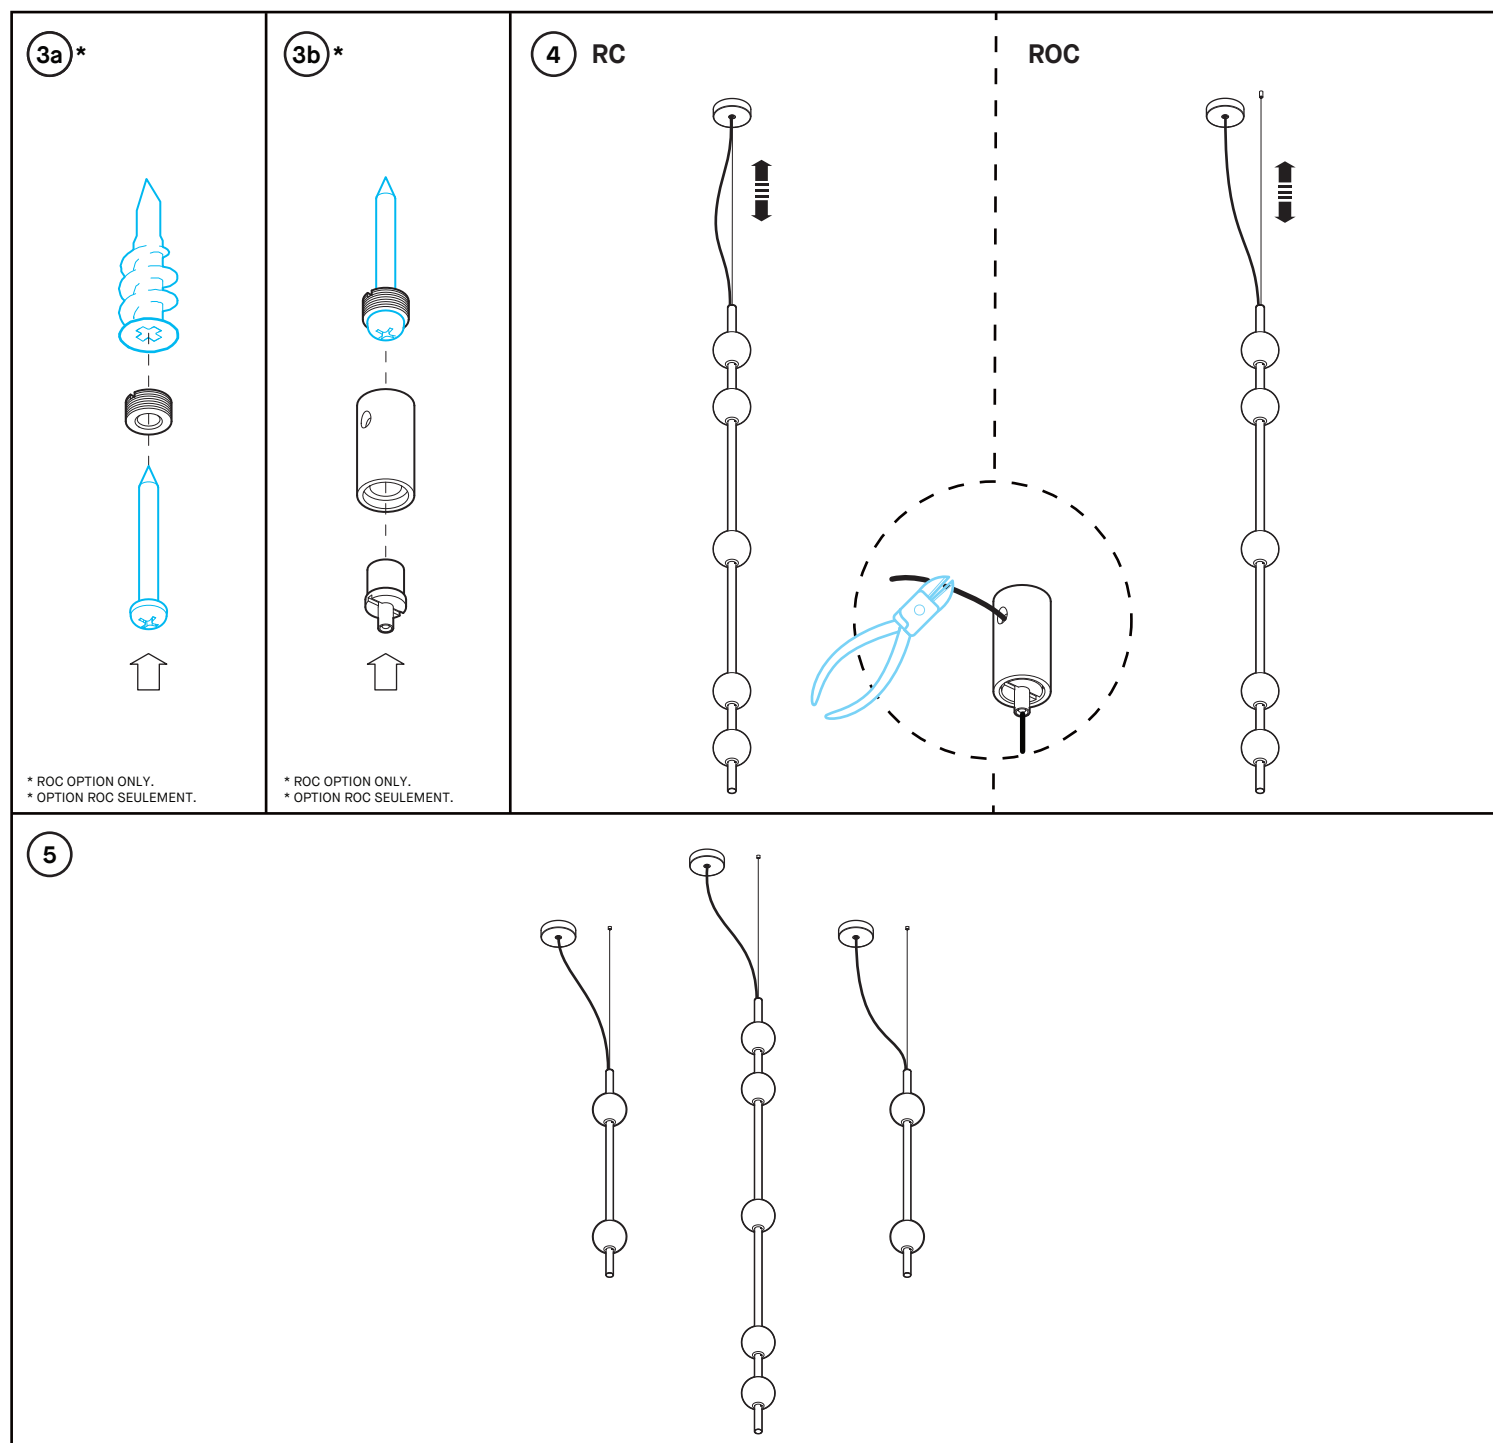

INSTALLATION

3- IF **ROC** INSTALLATION: UNSCREW THE TOP PART FROM THE GRIPPER [C] AND FIX IT ON THE CEILING WITH APPROPRIATE ANCHOR AND SCREW (NOT INCLUDED). ASSEMBLE THE GRIPPER BACK ONTO IT.
IF **RC** INSTALLATION: GRIPPER INSIDE THE CANOPY.

4- ADJUST HEIGHT OF THE FIXTURE (STEEL CABLE SHOULD BE PERFECTLY VERTICAL). CUT THE EXTRA CABLE LENGTH USING WIRES CUTTER.


INSTALLATION

3- SI INSTALLATION EN **ROC**: DÉVISSEZ LA PARTIE SUPÉRIEURE DU SERRE-FIL [C] ET LE VISSER AU PLAFOND À L'AIDE DE VIS (NON-FOURNIE) CORRESPONDANT À L'ANCRAGE PRÉALABLEMENT INSTALLÉ (ÉTAPE 2). REVISSER LE CORPS DU SERRE-FILS PAR-DESSUS, JUSQU'AU PLAFOND.
SI INSTALLATION EN **RC**: SERRE-FIL DANS LE CANOPY.

4- AJUSTER LA HAUTEUR DU LUMINAIRE (LE CÂBLE D'ACIER DOIT ÊTRE COMPLÈTEMENT VERTICAL). COUPER L'EXCÉDENT DU CÂBLE D'ACIER À L'AIDE DE PINCES.

BERRI 74600

RC1 - RC (ONE DRIVER)

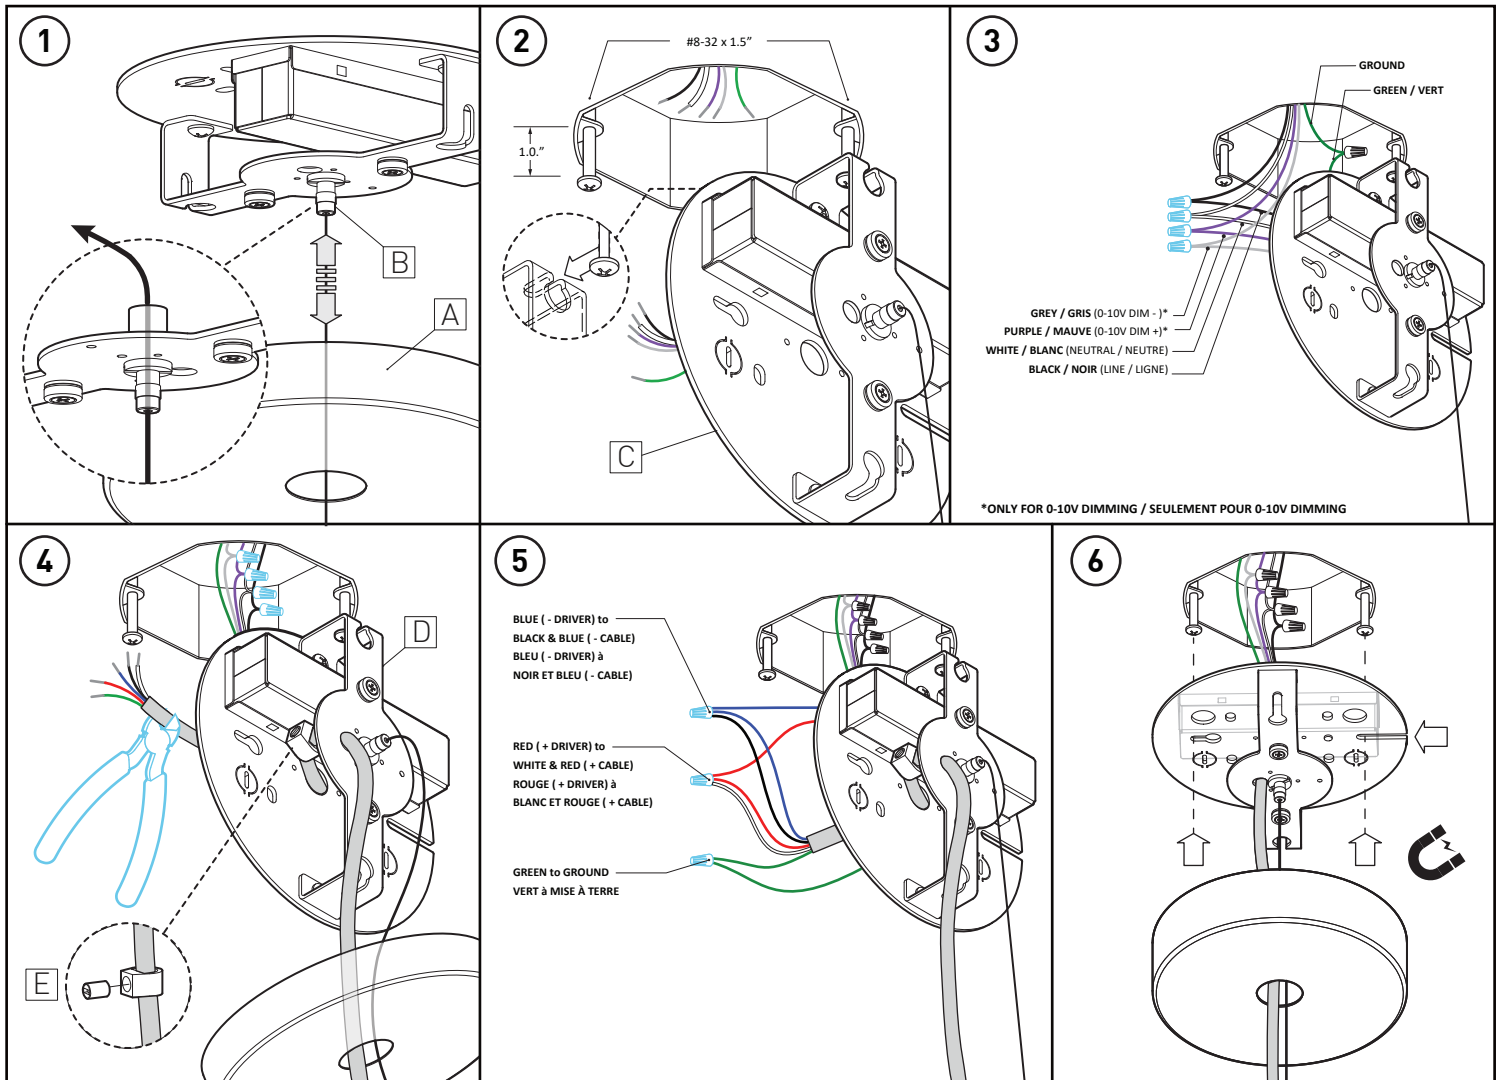

INSTALLATION


- 1- PASS THE AIRCRAFT CABLE TROUGH CANOPY [A] THEN INTO THE GRIPPER [B]. LEAVE A SMALL OVERHANG ON THE SIDE. ⚠️ IMPORTANT : THE AIRCRAFT CABLE HAVE TO STAY OUT OF THE JUNCTION BOX.
- 2- INSERT BOTH #8-32 SCREWS LEAVING A 1.0" DISTANCE BETWEEN THE SCREW HEAD AND THE JUNCTION BOX. HANG THE MOUNTING PLATE [C] ON ONE OF THE SCREW HEADS USING THE SLOT IN THE FOLDED FLAP.
- 3- MAKE CONNECTIONS TO CEILING:
BLACK WIRE (LINE)
WHITE WIRE (NEUTRAL)
GREEN WIRE (WITH ONE OF THE GROUND WIRES)
*PURPLE WIRE (0-10V DIM +)
*GREY WIRE (0-10V DIM -)
* ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES
- 4- PASS THE FIXTURE CABLE INTO THE BRACKET [D] HOLE AND PLACE THE STRAIN RELIEF [E]. THEN, PASS THE CABLE INTO THE MOUNTING PLATE CENTER HOLE. ADJUST CABLE BY LOOSENING THE SCREW ON THE STRAIN RELIEF [E] AND SLIDING THE CABLE TO DESIRED LENGTH, TIGHTEN BACK THE SCREW TO SECURE THE FIXTURE, CUT EXCESS CABLE.
- 5- MAKE CONNECTIONS TO FIXTURE:
DRIVER BLUE WIRE (LED -) WITH CABLE BLACK + BLUE WIRES
DRIVER RED WIRE (LED +) WITH CABLE WHITE + RED WIRES
GREEN WIRE (OTHER GROUND) WITH CABLE GREEN WIRE
- 6- DETACH MOUNTING PLATE FROM KEYHOLE HOLDER AND FIX IN PLACE USING THE TWO KEYHOLE SLOTS, TIGHTEN SCREWS.

INSTALLATION

- 1- PASSER LE CÂBLE EN ACIER DANS LE PAVILLON [A] PUIS DANS LE TENDEUR [B]. LAISSER L'EXCÉDENT DÉPASSER SUR LE CÔTÉ. ⚠️ IMPORTANT : LE CÂBLE EN ACIER NE DOIT PAS ENTRER DANS LA BOÎTE DE JONCTION.
- 2- INSÉRER LES DEUX VIS #8-32 EN LAISSANT UN ESPACE DE 1.0" ENTRE LES TÊTES DE VIS ET LA BOÎTE DE JONCTION. SUSPENDRE LA PLAQUE DE MONTAGE [C] SUR L'UNE DES VIS EN UTILISANT L'OUVERTURE DE L'AILETTE.
- 3- FAIRE LES CONNEXIONS AU PLAFOND:
UNITÉ D'ALIMENTATION DEL (LIGNE) NOIR: AVEC FIL NOIR
UNITÉ D'ALIMENTATION DEL (NEUTRE) BLANC: AVEC FIL BLANC
1^{ER} FIL VERT DE LA PLAQUE MONTAGE (MISE-À-LA-TERRE): AVEC FIL VERT
* UNITÉ D'ALIMENTATION DEL (0-10V DIM +) MAUVE: AVEC FIL MAUVE
* UNITÉ D'ALIMENTATION DEL (0-10V DIM -) GRIS: AVEC FIL GRIS
* SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING, SINON COUVRIR LES FILS
- 4- PASSER LE CÂBLE DU LUMINAIRE DANS LE TROU DU SUPPORT [D] PUIS INSTALLER LE SERRE-CÂBLE [E]. ENSUITE, PASSER LE CÂBLE DANS LE TROU CENTRAL DE LA PLAQUE DE MONTAGE. AJUSTER LE CÂBLE EN DÉVISSANT LA VIS DU SERRE CÂBLE [E], GLISSER LE CÂBLE À LONGUEUR DÉSIRÉE, RESERRER LA VIS POUR SÉCURISER LE LUMINAIRE. COUPER L'EXCÉDENT.
- 5- FAIRE LES CONNEXIONS AU LUMINAIRE:
FIL BLEU DU DRIVER (DEL -): AVEC FILS NOIR ET BLEU DU CÂBLE
FIL ROUGE DU DRIVER (DEL +): AVEC FILS BLANC ET ROUGE DU CÂBLE
2^E FIL VERT (AUTRE M.À.L.T.): AVEC FIL VERT DU CÂBLE
- 6- DÉTACHER LA PLAQUE DE MONTAGE DE L'AILETTE ET LA FIXER AU VIS À L'AIDE DES DEUX TROUS DE SERRURE,RESSERER LES VIS.

BERRI 74600

RC1 - RC (TWO DRIVERS)

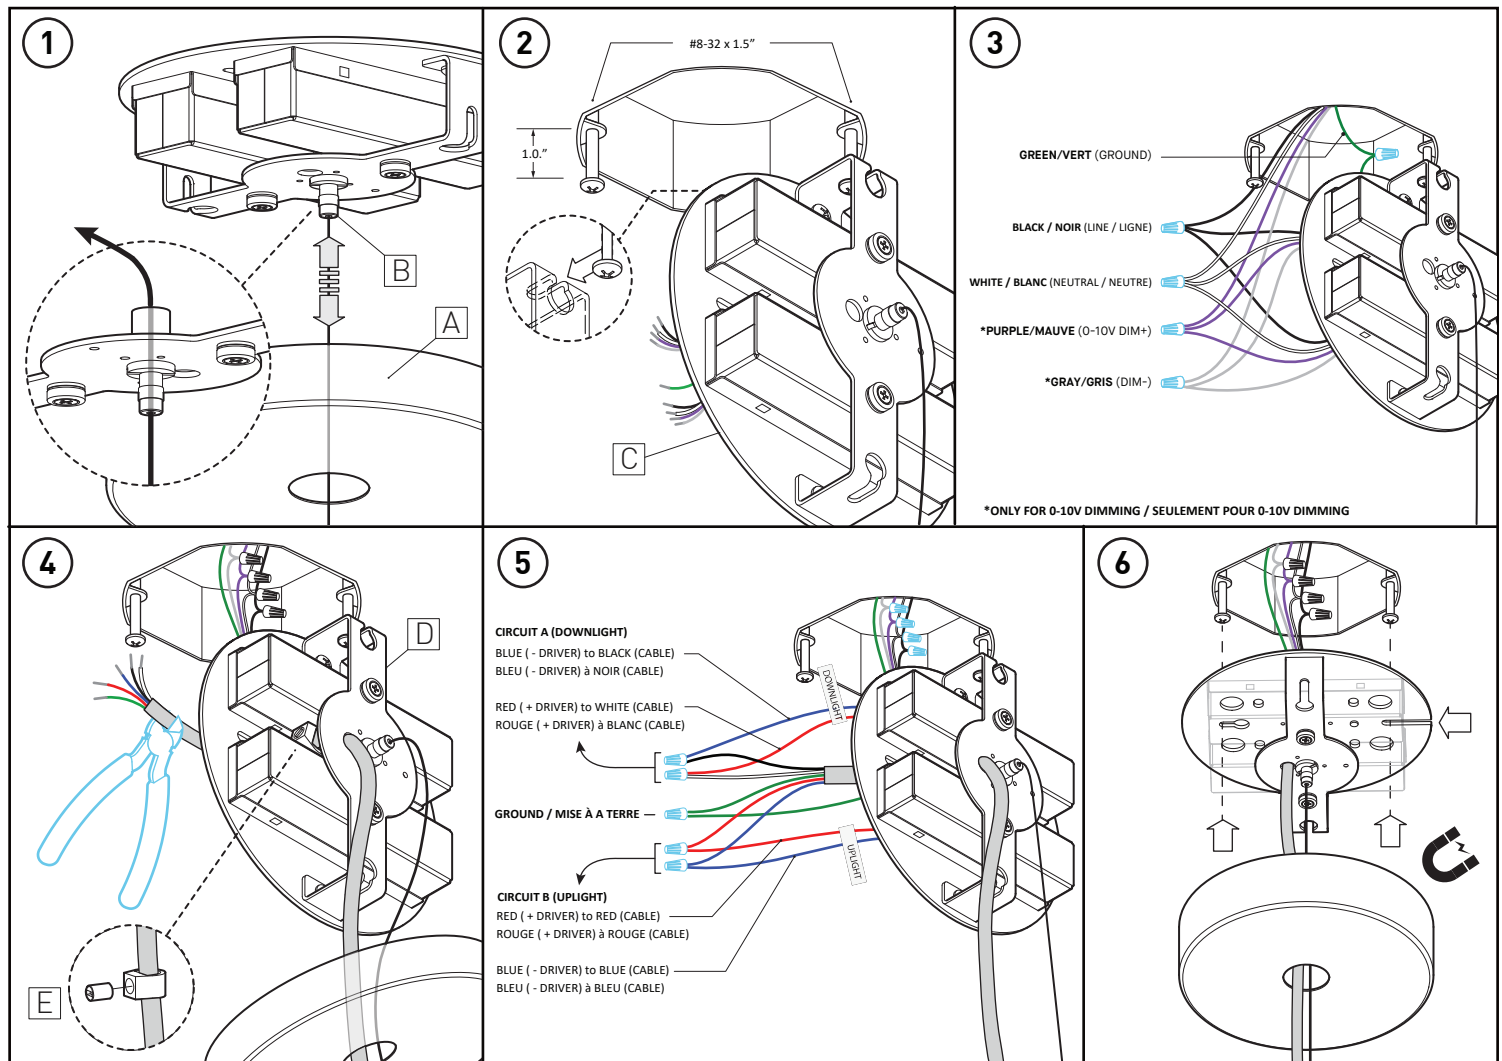

INSTALLATION

1- PASS THE AIRCRAFT CABLE TROUGH CANOPY [A] THEN INTO THE GRIPPER [B], LEAVE A SMALL OVERHANG ON THE SIDE. **IMPORTANT**: THE AIRCRAFT CABLE HAVE TO STAY OUT OF THE JUNCTION BOX.

2- INSERT BOTH #8-32 SCREWS LEAVING A 1.0" DISTANCE BETWEEN THE SCREW HEAD AND THE JUNCTION BOX. HANG THE MOUNTING PLATE [C] ON ONE OF THE SCREW HEADS USING THE SLOT IN THE FOLDED FLAP.

3- MAKE CONNECTIONS TO CEILING:
GREEN WIRE (WITH ONE OF THE GROUND WIRES)
BLACK WIRES (LINE)
WHITE WIRES (NEUTRAL)
*PURPLE WIRES (0-10V DIM +)
*GREY WIRES (0-10V DIM -)
* ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES

4- PASS THE FIXTURE CABLE INTO THE BRACKET [D] HOLE AND PLACE THE STRAIN RELIEF [E]. THEN, PASS THE CABLE INTO THE MOUNTING PLATE CENTER HOLE. ADJUST CABLE BY LOOSENING THE SCREW ON THE STRAIN RELIEF [E] AND SLIDING THE CABLE TO DESIRED LENGTH, TIGHTEN BACK THE SCREW TO SECURE THE FIXTURE, CUT EXCESS CABLE.

5- MAKE CONNECTIONS TO FIXTURE:
DRIVER LED - (BLUE) WITH CABLE BLACK WIRE } CIRCUIT A DRIVER (DOWNLIGHT)
DRIVER LED + (RED) WITH CABLE WHITE WIRE }
DRIVER LED - (BLUE) WITH CABLE BLUE WIRE } CIRCUIT B DRIVER (UPLIGHT)
DRIVER LED + (RED) WITH CABLE RED WIRE }
GREEN WIRE (OTHER GROUND) WITH CABLE GREEN WIRE

6- DETACH MOUNTING PLATE FROM KEYHOLE HOLDER AND FIX IN PLACE USING THE TWO KEYHOLE SLOTS, TIGHTEN SCREWS.

INSTALLATION

1- PASSER LE CÂBLE EN ACIER DANS LE TENDEUR [A], LAISSER L'EXCÉDENT DÉPASSER SUR LE CÔTÉ. **IMPORTANT**: LE CÂBLE EN ACIER NE DOIT PAS ENTRER DANS LA BOÎTE DE JONCTION.

2- INSÉRER LES DEUX VIS #8-32 EN LAISSANT UN ESPACE DE 1.0" ENTRE LES TÊTES DE VIS ET LA BOÎTE DE JONCTION. SUSPENDRE LA PLAQUE DE MONTAGE [B] SUR L'UNE DES VIS EN UTILISANT L'OUVERTURE DE L'AILETTE.

3- FAIRE LES CONNEXIONS AU PLAFOND:
1^{ER} FIL VERT DE LA PLAQUE MONTAGE (MISE-À-LA-TERRE): AVEC FIL VERT
FILS NOIRS DES DRIVERS (LIGNE): AVEC FIL NOIR
FILS BLANCS DES DRIVERS (NEUTRE): AVEC FIL BLANC
* FILS MAUVES DES DRIVERS (0-10V DIM +): AVEC FIL MAUVE
* FILS GRIS DES DRIVERS (0-10V DIM -): AVEC FIL GRIS
* SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING, SINON COUVRIR LES FILS.


4- PASSER LE CÂBLE DU LUMINAIRE DANS LE TROU DE LA BRACKET [D] PUIS INSTALLER LE SERRE-CÂBLE [E]. ENSUITE, PASSER LE CÂBLE DANS LE TROU CENTRAL DE LA PLAQUE DE MONTAGE. AJUSTER LE CÂBLE À L'AIDE DU SERRE CÂBLE [E]. RESERRER LA VIS POUR SÉCURISER LE LUMINAIRE. COUPER L'EXCÉDENT DU CÂBLE ET DÉGAINER LES FILS INTERNES.

5- FAIRE LES CONNEXIONS:
FIL BLEU DU DRIVER (LED -) AVEC FIL NOIR DU CÂBLE } DRIVER CIRCUIT A (DOWNLIGHT)
FIL ROUGE DU DRIVER (LED +) AVEC FIL BLANC DU CÂBLE }
FIL BLEU DU DRIVER (LED -) AVEC FIL BLEU DU CÂBLE } DRIVER CIRCUIT B (UPLIGHT)
FIL ROUGE DU DRIVER (LED +) AVEC FIL ROUGE DU CÂBLE }
GREEN WIRE (OTHER GROUND) WITH CABLE GREEN WIRE

6- DÉTACHER LA PLAQUE DE MONTAGE DE L'AILETTE ET LA FIXER AU VIS À L'AIDE DES DEUX TROUS DE SERRURE, RESSERER LES VIS.

BERRI 74600

RC3 - ROC (OFFSET SLIM PLATE ON REMOTE JBOX)

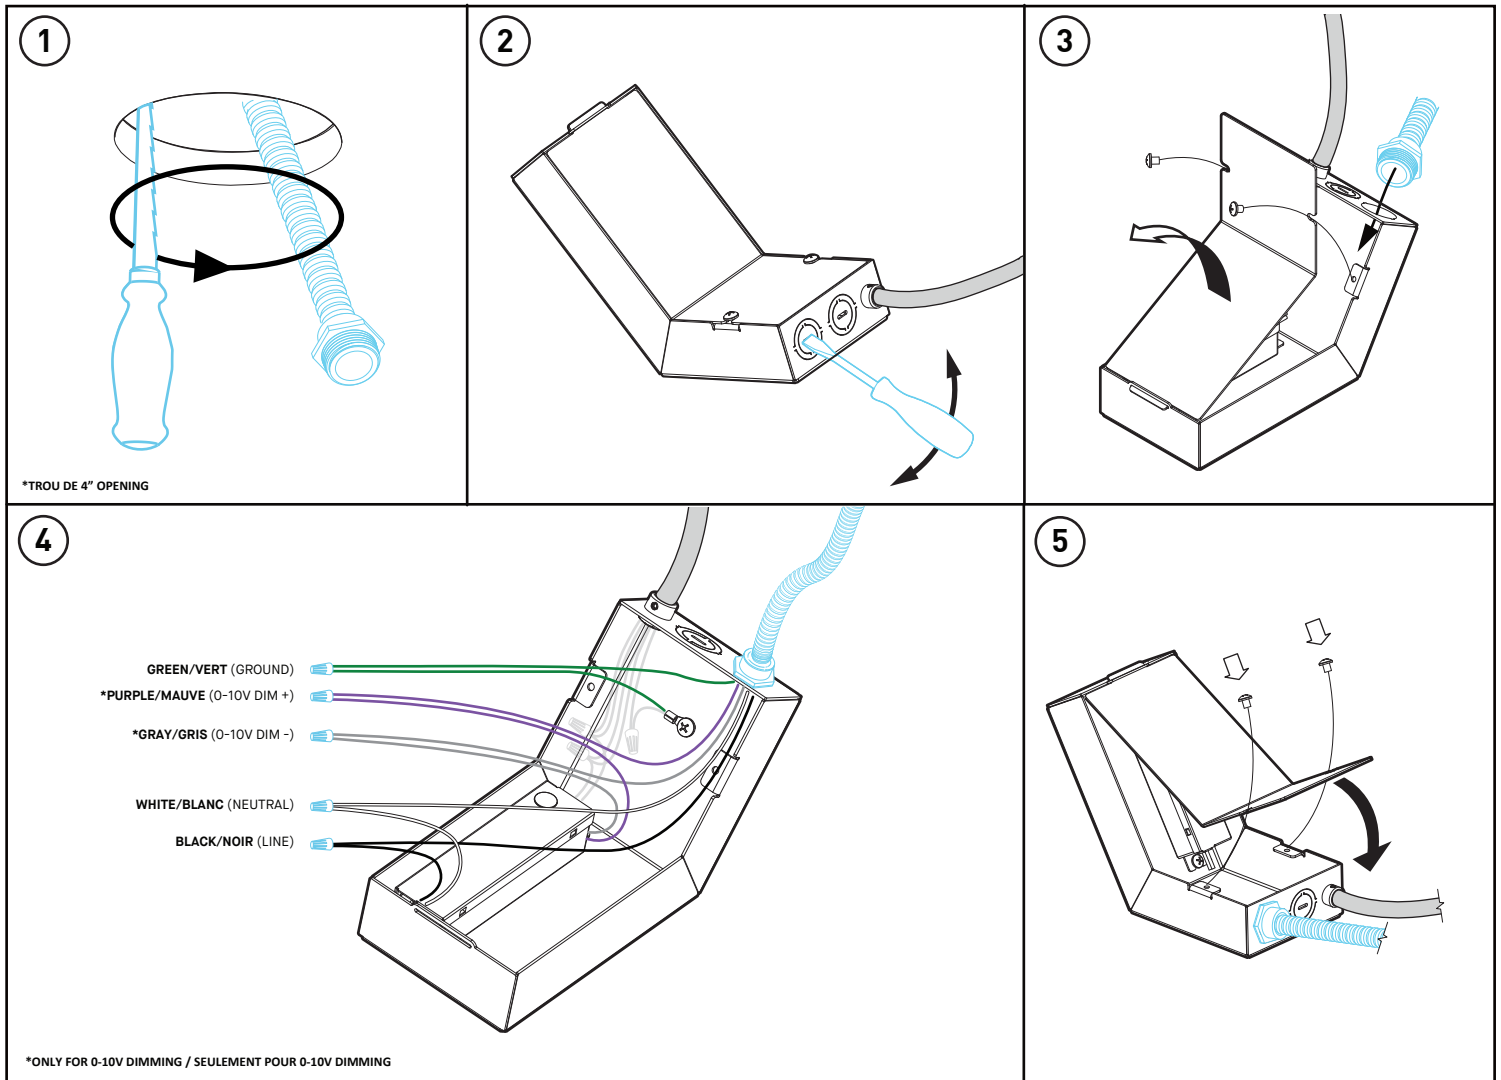

INSTALLATION


- 1- CREATE A 4" DIAMETER OPENING IN THE CEILING.
- 2- WITH A TOOL, OPEN ONE OF THE JUNCTION BOX'S KNOCKOUT.
- 3- OPEN THE JUNCTION BOX, INSERT AND INSTALL THE BX CABLE IN JUNCTION BOX.
- 4- CONNECT THE WIRES AS INDICATED.
DON'T TOUCH TO PRE-CONNECTED WIRES.
BLACK WIRE (LINE)
WHITE WIRE (NEUTRAL)
GREEN WIRE (WITH ONE OF THE GROUND WIRES)
*PURPLE WIRE (0-10V DIM +)
*GREY WIRE (0-10V DIM -)
* ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES.
- 5- CLOSE THE JUNCTION BOX.
- 6- SQUEEZE THE SPRING ARMS AND HOLD TO INSERT THE COVER PLATE INTO THE CEILING HOLE. **WATCH YOUR FINGERS!**

INSTALLATION

- 1- DÉCOUPER UNE OUVERTURE DANS LE PLAFOND DE 4" DE DIAMÈTRE.
- 2- À L'AIDE D'UN OUTIL, OUVRIR UN CONDUIT DE LA BOITE DE JONCTION
- 3- OUVRIR LA BOITE DE JONCTION POUR Y INSÉRER ET FIXER LE CÂBLE FLEXIBLE ARMÉ.
- 4- FAIRE LA CONNEXION DES FILS SELON LES INDICATIONS.
NE PAS TOUCHER AUX FILS PRÉ-CONNECTÉS.
FIL NOIR (LIGNE)
FIL BLANC (NEUTRE)
FIL VERT (AVEC UN DES FILS DE MISE-À-LA-TERRER)
*FIL MAUVE (0-10V DIM +)
*FIL GRIS (0-10V DIM -)
* SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING, SINON COUVRIR LES FILS.
- 5- REFERMER LA BOITE DE JONCTION.
- 6- SOULEVER LES BRAS RESSORT ET LES RETENIR POUR INSÉRER LE PRODUIT DANS L'OUVERTURE DU PLAFOND.
ATTENTION À VOS DOIGTS!

BERRI 74600

RC3 - ROC (OFFSET SLIM PLATE ON REMOTE JBOX)

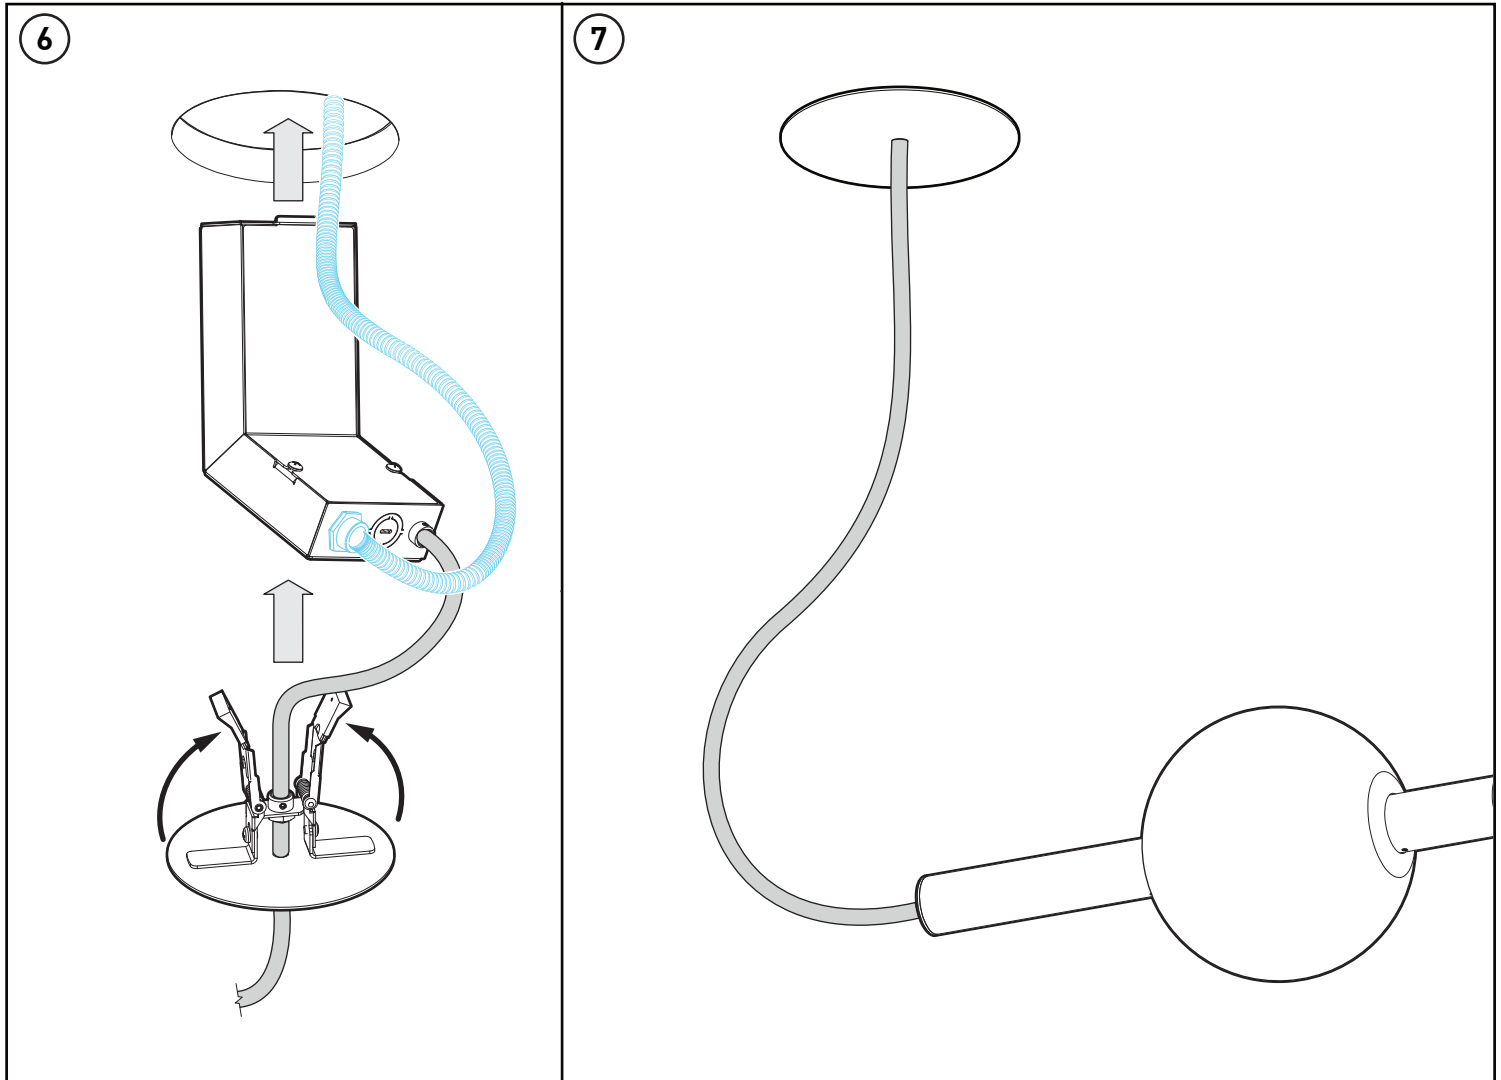

INSTALLATION

- 1- CREATE A 4" DIAMETER OPENING IN THE CEILING.
- 2- WITH A TOOL, OPEN ONE OF THE JUNCTION BOX'S KNOCKOUT.
- 3- OPEN THE JUNCTION BOX, INSERT AND INSTALL THE BX CABLE IN JUNCTION BOX.
- 4- CONNECT THE WIRES AS INDICATED.
DON'T TOUCH TO PRE-CONNECTED WIRES.
 - BLACK WIRE (LINE)
 - WHITE WIRE (NEUTRAL)
 - GREEN WIRE (WITH ONE OF THE GROUND WIRES)
 - *PURPLE WIRE (0-10V DIM +)
 - *GREY WIRE (0-10V DIM -)
 - * ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES.
- 5- CLOSE THE JUNCTION BOX.
- 6- SQUEEZE THE SPRING ARMS AND HOLD TO INSERT THE COVER PLATE INTO THE CEILING HOLE. **WATCH YOUR FINGERS!**

INSTALLATION

- 1- DÉCOUPER UNE OUVERTURE DANS LE PLAFOND DE 4" DE DIAMÈTRE.
- 2- À L'AIDE D'UN OUTIL, OUVRIR UN CONDUIT DE LA BOITE DE JONCTION
- 3- OUVRIR LA BOITE DE JONCTION POUR Y INSÉRER ET FIXER LE CÂBLE FLEXIBLE ARMÉ.
- 4- FAIRE LA CONNEXION DES FILS SELON LES INDICATIONS.
NE PAS TOUCHER AUX FILS PRÉ-CONNECTÉS.
 - FIL NOIR (LIGNE)
 - FIL BLANC (NEUTRE)
 - FIL VERT (AVEC UN DES FILS DE MISE-À-LA-TERRE)
 - *FIL MAUVE (0-10V DIM +)
 - *FIL GRIS (0-10V DIM -)
 - * SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING, SINON COUVRIR LES FILS.
- 5- REFERMER LA BOITE DE JONCTION.
- 6- SOULEVER LES BRAS RESSORT ET LES RETENIR POUR INSÉRER LE PRODUIT DANS L'OUVERTURE DU PLAFOND.
ATTENTION À VOS DOIGTS!