

STRAIGHT 8210


CONFIGURATIONS

CANOPY POSITION / POSITION DU PAVILLON



STD


CANOPY WITH AIRCRAFT CABLE
PAVILLON AVEC CÂBLE EN ACIER

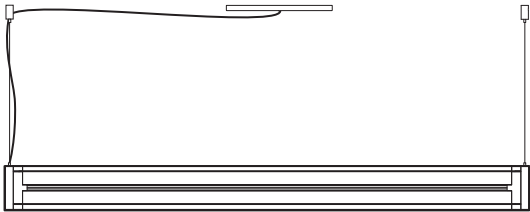

RCC


CANOPY OFFSET TO AIRCRAFT CABLE
PAVILLON DÉCALÉ DU CÂBLE EN ACIER

8210-36

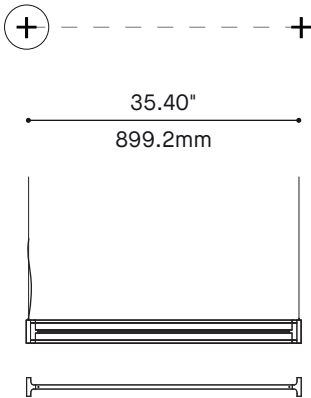


STD : 1 ANCHOR POINT / 1 POINT D'ANCRAGE
RCC : 2 ANCHOR POINTS / 2 POINTS D'ANCRAGE

8210-54

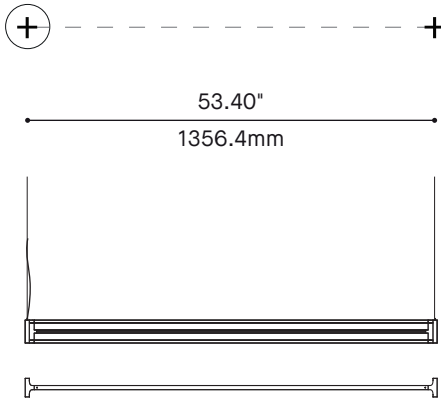

STD : 1 ANCHOR POINT / 1 POINT D'ANCRAGE
RCC : 2 ANCHOR POINTS / 2 POINTS D'ANCRAGE


8210-70

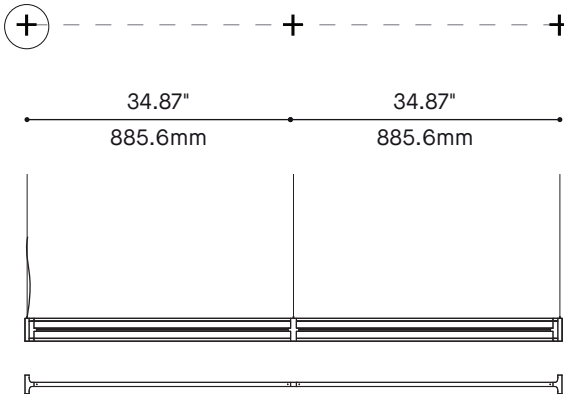

STD : 2 ANCHOR POINTS / 2 POINTS D'ANCRAGE
RCC : 3 ANCHOR POINTS / 3 POINTS D'ANCRAGE

STRAIGHT 8210 CONFIGURATIONS


8210-96

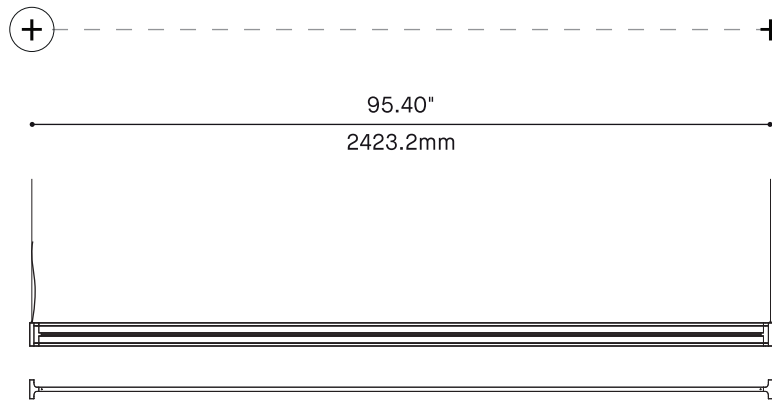

STD : 1 ANCHOR POINT / 1 POINT D'ANCRAGE
RCC : 2 ANCHOR POINTS / 2 POINTS D'ANCRAGE

**FOR CONFIGURATIONS 36 - 54 - 70 - 96, START DIRECTLY FROM
STEP 5 (PAGE 5) /
POUR LES CONFIGURATIONS 36 - 54 - 70 - 96, COMMENCER
DIRECTEMENT PAR L'ÉTAPE 5 (PAGE 5)**


8210-158

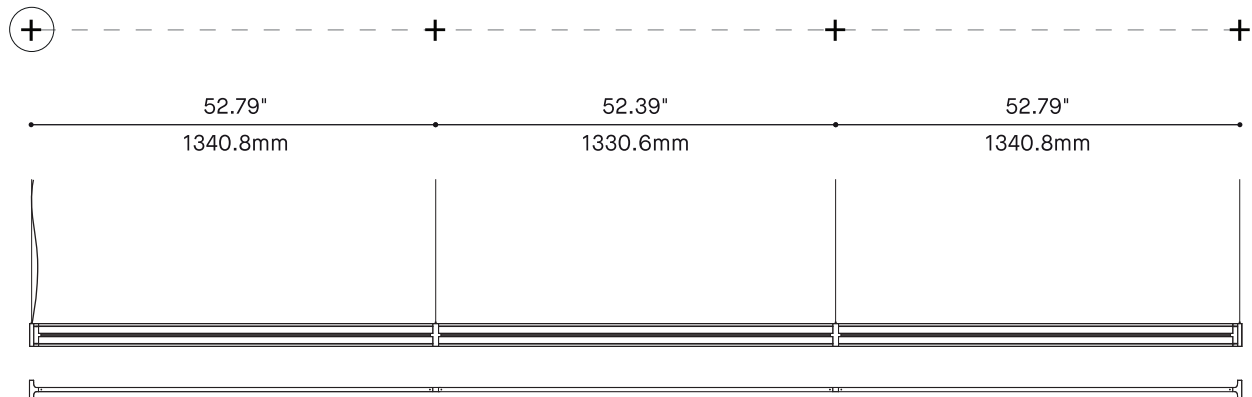

STD : 3 ANCHOR POINTS / 3 POINTS D'ANCRAGE
RCC : 4 ANCHOR POINTS / 4 POINTS D'ANCRAGE

**FOR CONFIGURATION 158, START DIRECTLY FROM STEP 1 (PAGE 4) /
POUR LA CONFIGURATION 158, COMMENCER DIRECTEMENT PAR L'ÉTAPE 1 (PAGE 4)**

8210-190

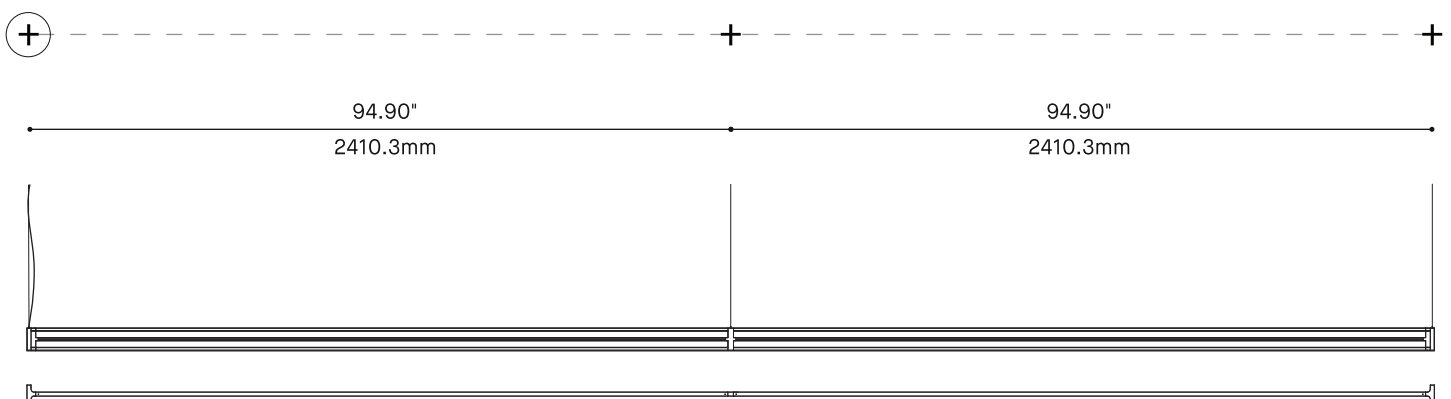


STD : 2 ANCHOR POINTS / 2 POINTS D'ANCRAGE
RCC : 3 ANCHOR POINTS / 3 POINTS D'ANCRAGE

**FOR CONFIGURATION 190, START DIRECTLY FROM STEP 1 (PAGE 3) /
POUR LA CONFIGURATION 190, COMMENCER DIRECTEMENT PAR L'ÉTAPE 1 (PAGE 3)**

STRAIGHT 8210-190

FIXTURE INSTALLATION / INSTALLATION DU LUMINAIRE

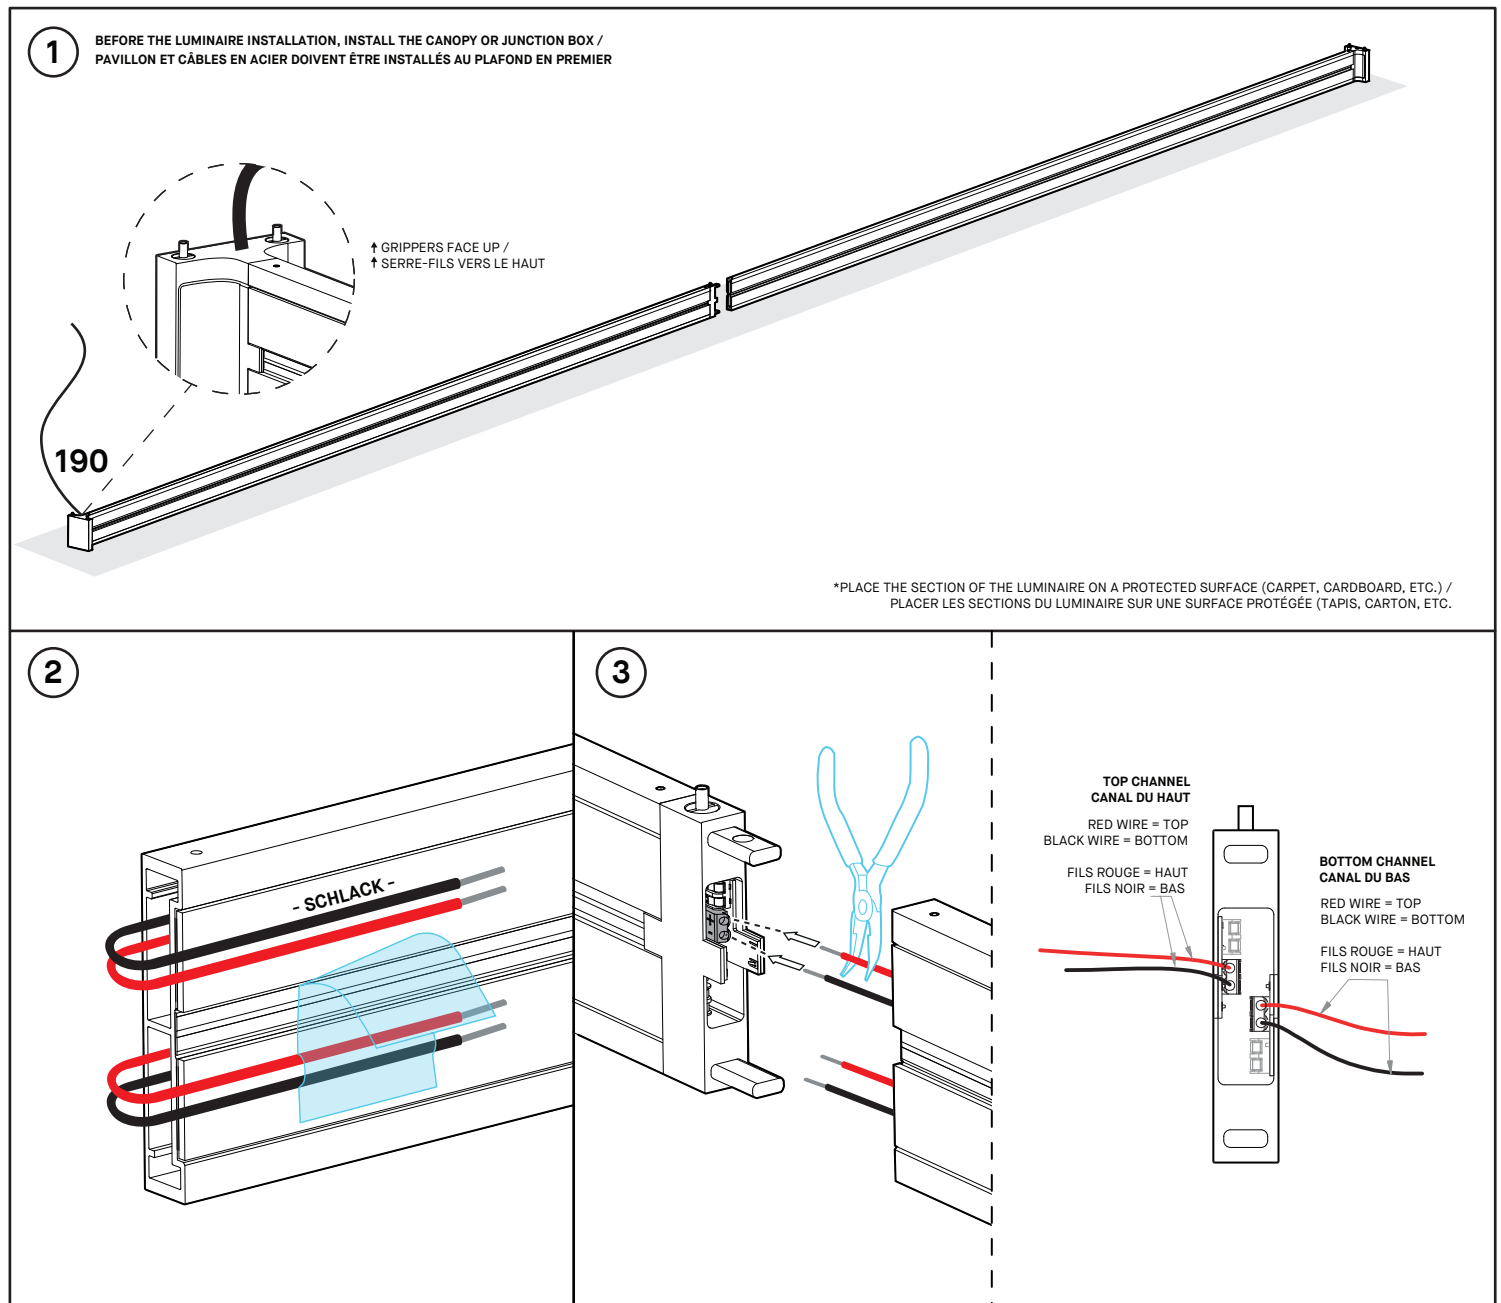

INSTALLATION

BEFORE THE LUMINAIRE INSTALLATION, INSTALL THE CANOPY OR JUNCTION BOX. REFER TO THE INSTALLATION MANUAL OF CHOSEN OPTION.

- 1- PLACE THE SECTIONS OF THE LUMINAIRE ON A PROTECTED SURFACE (CARPET, CARDBOARD, ETC.) POSITION AND ALIGN THE SECTIONS ACCORDING TO THE STICKERS.
- 2- PEEL OFF THE STICKER HOLDING DOWN THE WIRES ON THE SIDE OF THE SECTIONS.
- 3- CONNECT THE WIRES TO THE CONNECTOR IN THE CORNER JOINER USING A BENT NOSE PLIER.

TOP CHANEL **RED WIRE** (1) = TOP HOLE IN CONNECTOR A
TOP CHANEL **BLACK WIRE** (1) = BOTTOM HOLE OF CONNECTOR B

BOTTOM CHANEL **RED WIRE** (2) = TOP HOLE IN CONNECTOR B
BOTTOM CHANEL **BLACK WIRE** (2) = BOTTOM HOLE OF CONNECTOR A

INSTALLATION

AVANT L'INSTALLATION DU LUMINAIRE, INSTALLER LE CANOPY OU LA BOÎTE DE JONCTION. SE RÉFÉRER AU DESSIN D'INSTALLATION SELON L'OPTION CHOISIE.

- 1- PLACER LES SECTIONS DU LUMINAIRE AU SOL SUR UNE SURFACE PROTÉGÉE (TAPIS, CARTON, ETC.) POSITIONNER ET ALIGNER LES SECTIONS SELON LES AUTOCOLLANTS.
- 2- DÉCOLLER LE RUBAN ADHÉSIF QUI RETIENT LES FILS EN PLACE SUR LES SECTIONS DU LUMINAIRE.
- 3- CONNECTER LES FILS AU CONNECTEUR PRÉSENT DANS LES JOINTS AUX COINS DU LUMINAIRE AVEC UNE PINCE À BEC COURBÉ.

CANAL DU HAUT **FIL ROUGE** (1) = TROU AU HAUT DU CONNECTEUR A
CANAL DU HAUT **FIL NOIR** (1) = TROU AU BAS DU CONNECTEUR B


CANAL DU BAS **FIL ROUGE** (2) = TROU AU HAUT DU CONNECTEUR B
CANAL DU BAS **FIL NOIR** (2) = TROU AU BAS DU CONNECTEUR A



INSTALLATION

STRAIGHT 8210-158/285

FIXTURE INSTALLATION / INSTALLATION DU LUMINAIRE

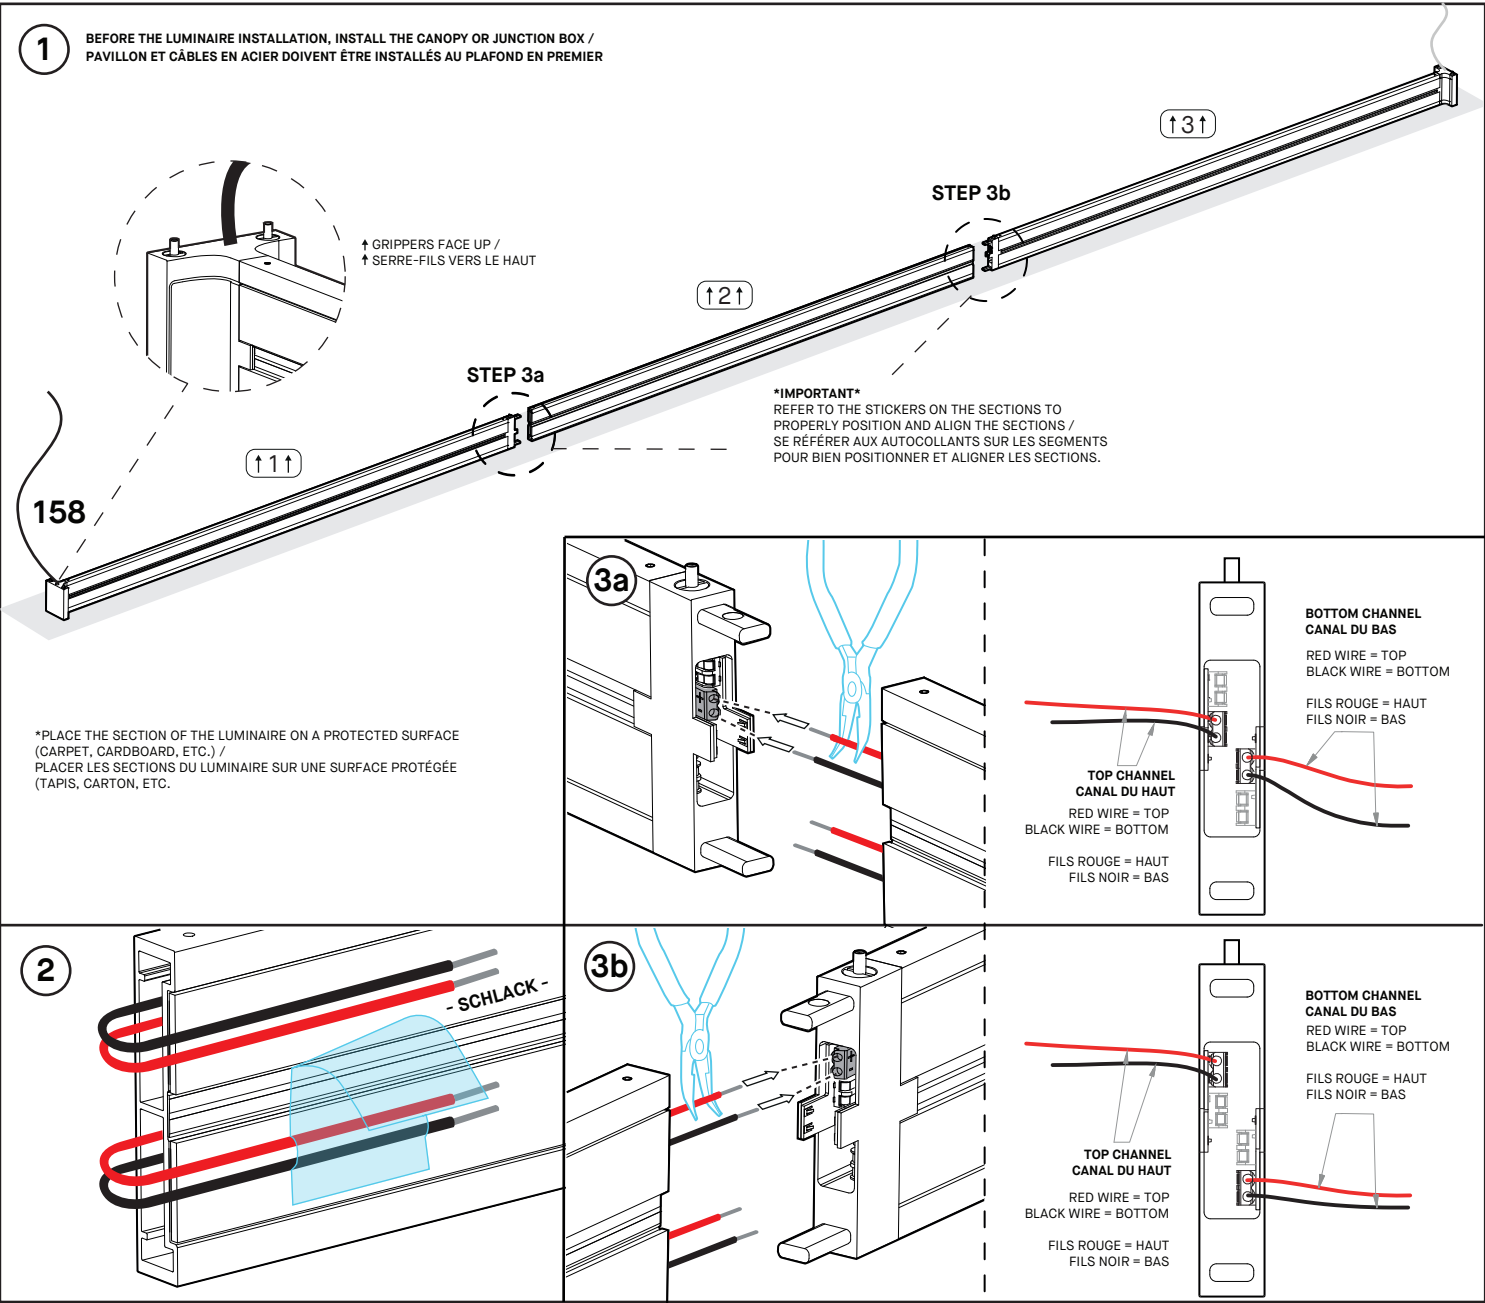

INSTALLATION

BEFORE THE LUMINAIRE INSTALLATION, INSTALL THE CANOPY OR JUNCTION BOX.
REFER TO THE INSTALLATION MANUAL OF CHOSEN OPTION.

- 1- PLACE THE SECTIONS OF THE LUMINAIRE ON A PROTECTED SURFACE (CARPET, CARDBOARD, ETC.) POSITION AND ALIGN THE SECTIONS ACCORDING TO THE STICKERS.
- 2- PEEL OFF THE STICKER HOLDING DOWN THE WIRES ON THE SIDE OF THE SECTIONS.
- 3- CONNECT THE WIRES TO THE CONNECTOR IN THE CORNER JOINER USING A BENT NOSE PLIER.

TOP CHANEL **RED WIRE (1)** = TOP HOLE IN CONNECTOR
TOP CHANEL **BLACK WIRE (1)** = BOTTOM HOLE OF CONNECTOR

BOTTOM CHANEL **RED WIRE (2)** = TOP HOLE IN CONNECTOR
BOTTOM CHANEL **BLACK WIRE (2)** = BOTTOM HOLE OF CONNECTOR

INSTALLATION

AVANT L'INSTALLATION DU LUMINAIRE, INSTALLER LE CANOPY OU LA BOÎTE DE
JONCTION. SE RÉFÉRER AU DESSIN D'INSTALLATION SELON L'OPTION CHOISIE.


- 1- PLACER LES SECTIONS DU LUMINAIRE AU SOL SUR UNE SURFACE PROTÉGÉE (TAPIS, CARTON, ETC.) POSITIONNER ET ALIGNER LES SECTIONS SELON LES AUTOCOLLANTS.
- 2- DÉCOLLER LE RUBAN ADHÉSIF QUI RETIENT LES FILS EN PLACE SUR LES SECTIONS DU LUMINAIRE.
- 3- CONNECTER LES FILS AU CONNECTEUR PRÉSENT DANS LES JOINTS AUX COINS DU LUMINAIRE AVEC UNE PINCE À BEC COURBÉ.

CANAL DU HAUT **FIL ROUGE (1)** = TROU AU HAUT DU CONNECTEUR A
CANAL DU HAUT **FIL NOIR (1)** = TROU AU BAS DU CONNECTEUR B

CANAL DU BAS **FIL ROUGE (2)** = TROU AU HAUT DU CONNECTEUR
CANAL DU BAS **FIL NOIR (2)** = TROU AU BAS DU CONNECTEUR

STRAIGHT 8210-XX

FIXTURE INSTALLATION / INSTALLATION DU LUMINAIRE

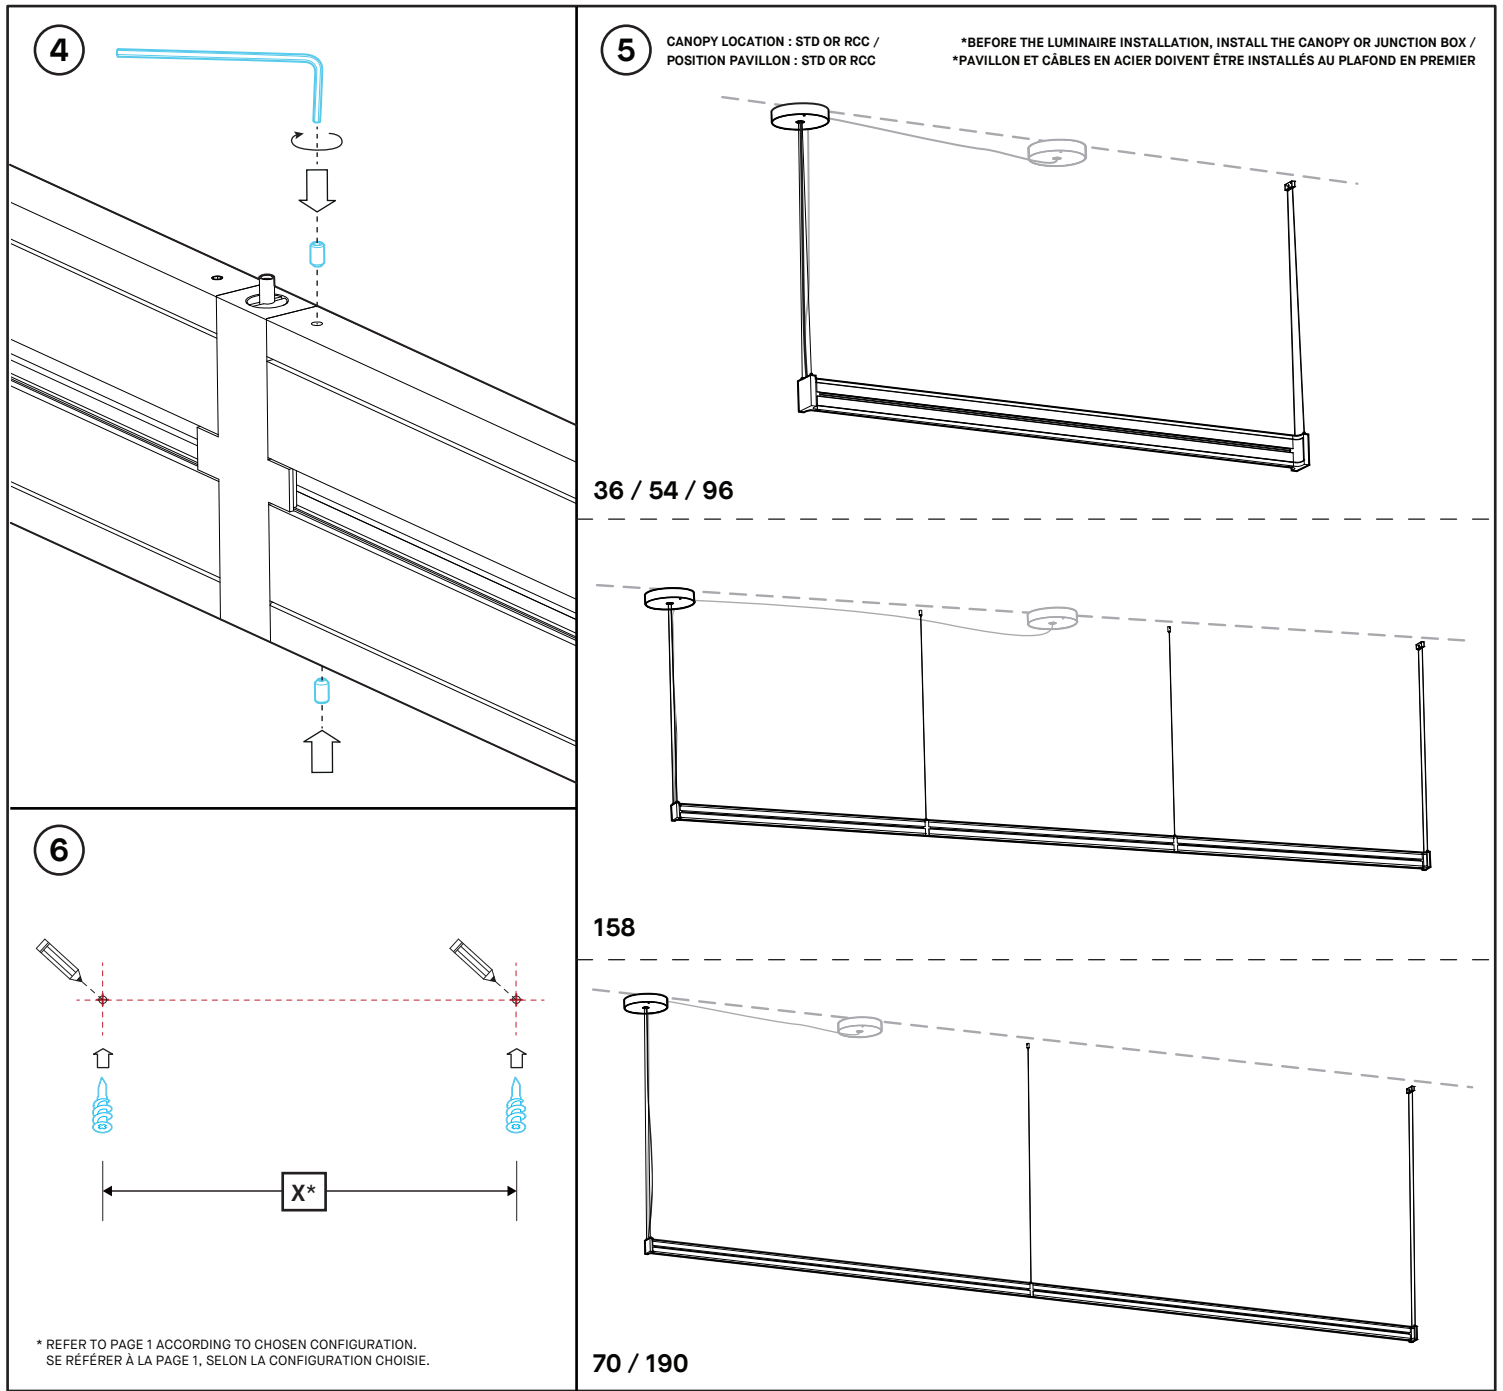

INSTALLATION


- 4- ASSEMBLE THE SECTIONS TO THE CORNER JOINERS USING THE PROVIDED SET-SCREWS.
- 5- THE FIXTURE CAN BE MOUNTED IN STD OR RCC INSTALLATION.
- 6- PLACE THE ANCHOR POINTS ACCORDING TO THE STD OR RCC INSTALLATION FOLLOWING SPACING RECOMMENDATION (NUMBER OF ANCHOR POINTS AND DISTANCE BETWEEN EACH DEPEND ON THE MODEL, SEE PAGE 1).

INSTALLATION

- 4- ASSEMBLE LES SECTIONS AUX JOINTS GRÂCE AUX VIS DE SERRAGE FOURNIES.
- 5- LA FIXTURE PEUT ÊTRE INSTALLER EN MODE STD OU RCC.
- 6- PLACER LES POINTS D'ANCRAGE SELON L'INSTALLATION STD OU RCC EN SUIVANT L'ESPACEMENT À RESPECTER (NOMBRE DE POINTS D'ANCRAGE ET DISTANCE ENTRE CHAQUE POINT DÉPENDENT DU MODÈLE, VOIR PAGE 1).

STRAIGHT 8210

FIXTURE INSTALLATION / INSTALLATION DU LUMINAIRE

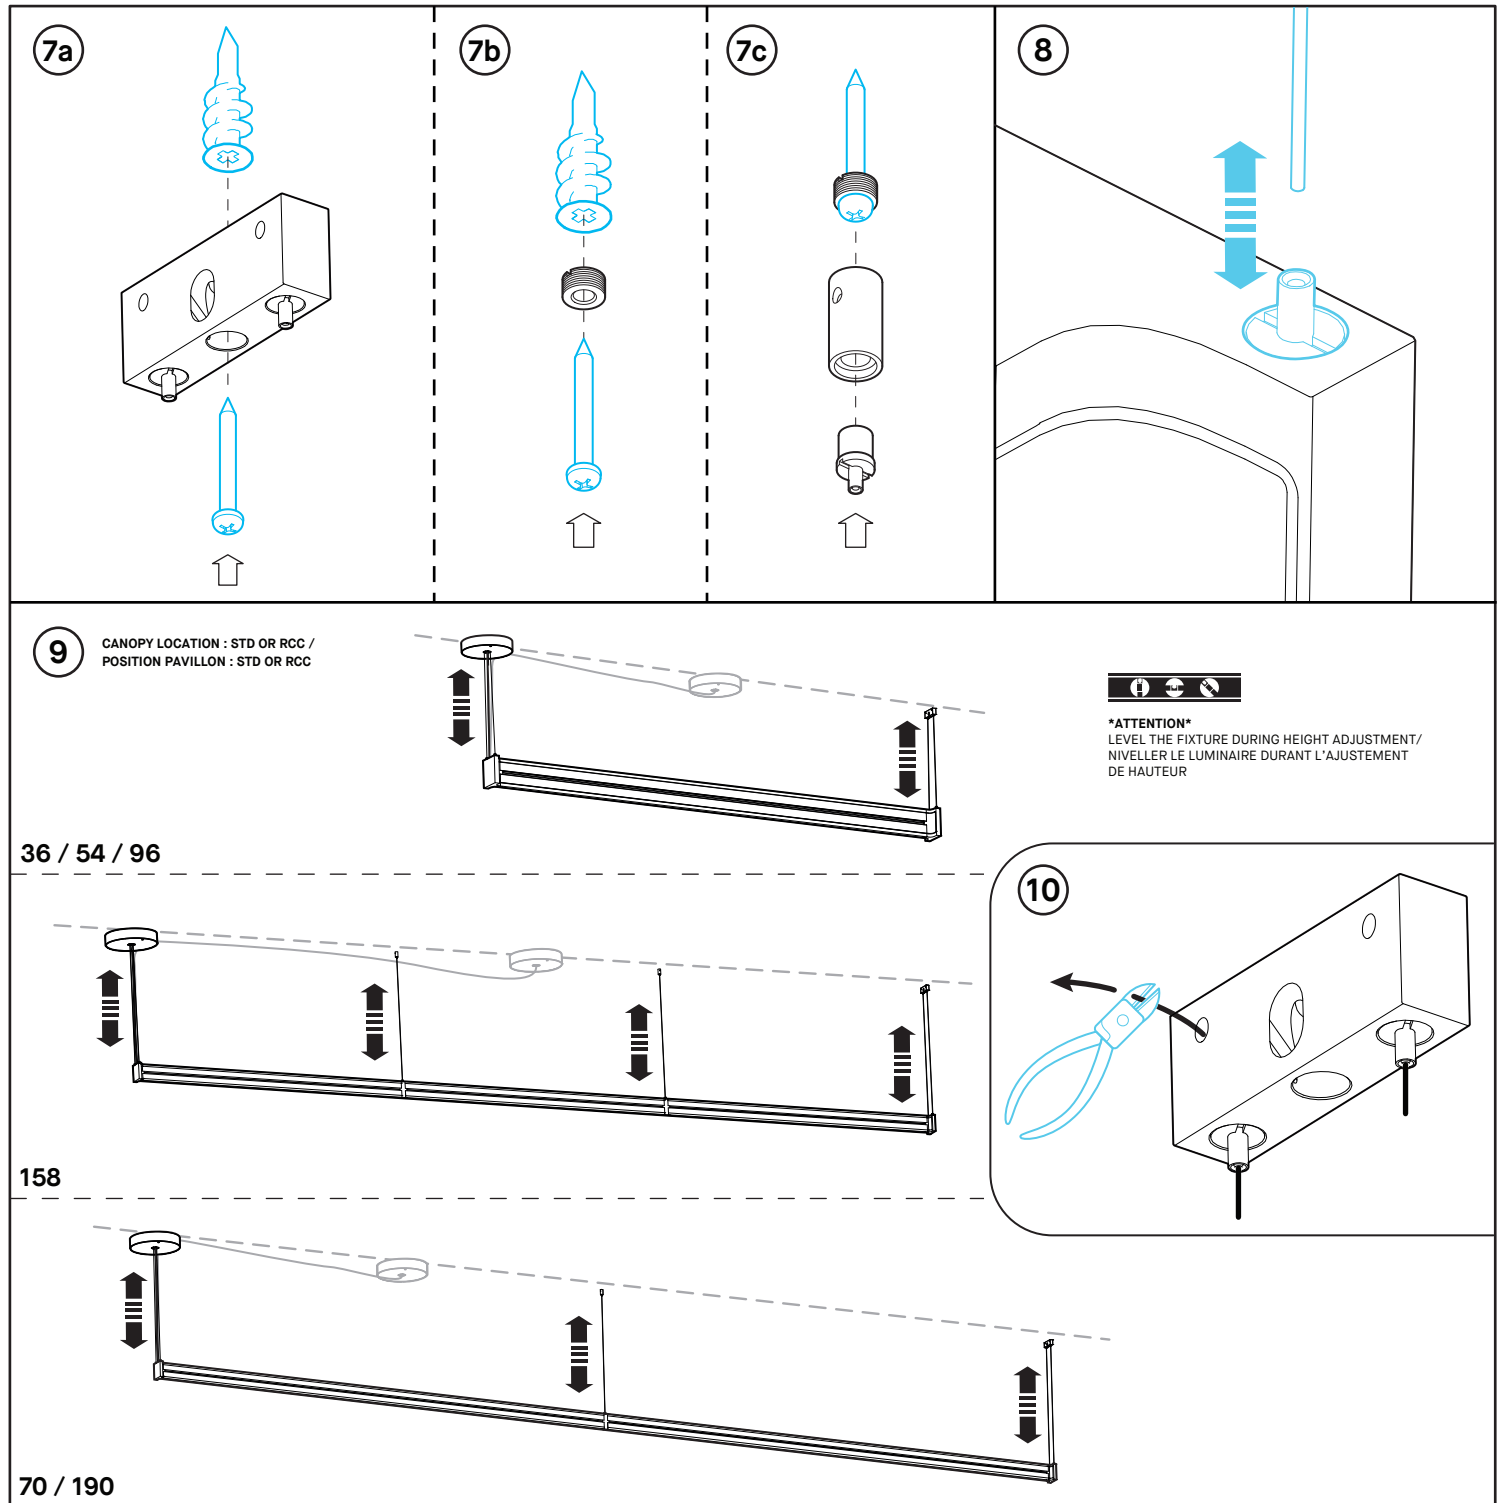

INSTALLATION

7- INSERT THE ANCHORS (NOT SUPPLIED) IN THE CEILING FOLLOWING THE MARKINGS MADE ON STEP 6.

8- INSERT THE AIRCRAFT CABLES IN THE GRIPPERS ON THE FIXTURE. (PRESS ON GRIPPER WHILE INSERTING CABLE)

9- ADJUST THE HEIGHT OF THE FIXTURE USING THE AIRCRAFT CABLE.

10- CUT EXCESS OF AIRCRAFT CABLE.

INSTALLATION

7- INSÉRER LES CHEVILLES (NON FOURNIES) AU PLAFOND EN RESPECTANT LES MARQUES CRÉÉES À L'ÉTAPE 6.

8- INSÉRER LES CÂBLES EN ACIER DANS LES SERRE-FILS DE LA FIXTURE. (POUSSER SUR LE SERRE-FIL POUR INSÉRER LE CÂBLE)

9- AJUSTER LA HAUTEUR DE LA FIXTURE EN UTILISANT LES CÂBLES EN ACIER.


10- COUPER L'EXCÉDANT DE CÂBLE EN ACIER.



INSTALLATION


STRAIGHT 8210-285/380
CONFIGURATIONS

CANOPY POSITION / POSITION DU PAVILLON

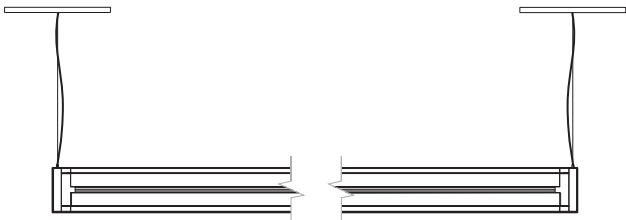

STD


CANOPY WITH AIRCRAFT CABLE
PAVILLON AVEC CÂBLE EN ACIER

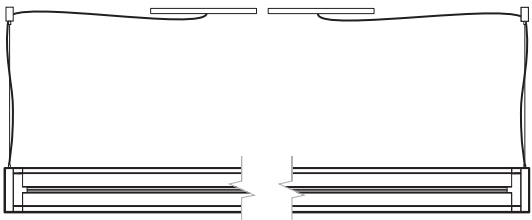

RCC

CANOPY OFFSET TO AIRCRAFT CABLE
PAVILLON DÉCALÉ DU CÂBLE EN ACIER


8210-285

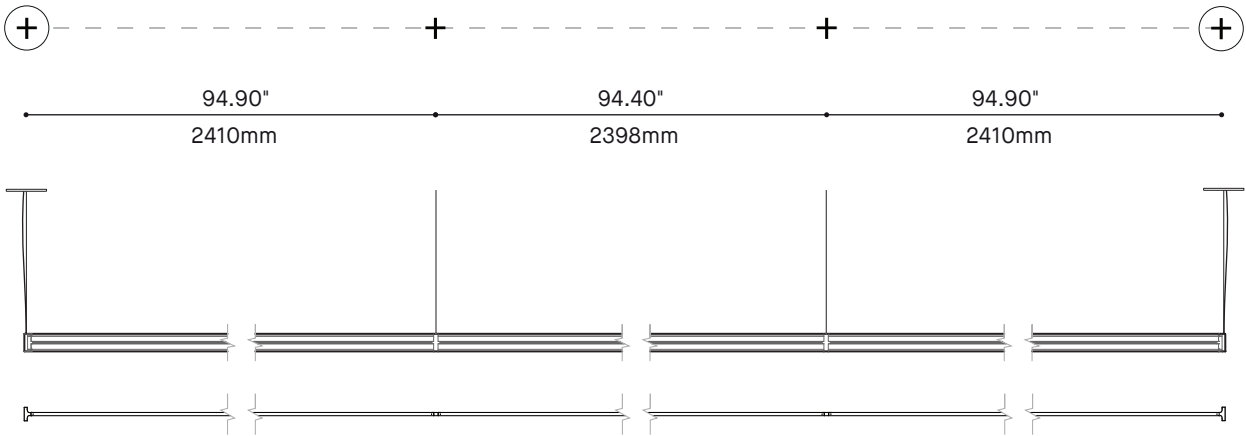

STD : 4 ANCHOR POINT / 4 POINT D'ANCRAGE
RCC : 6 ANCHOR POINTS / 6 POINTS D'ANCRAGE

INSTALLATION STEPS ARE ON PAGE 8 / LES ÉTAPES D'INSTALLATIONS SONT SUR LA PAGE 8


8210-380

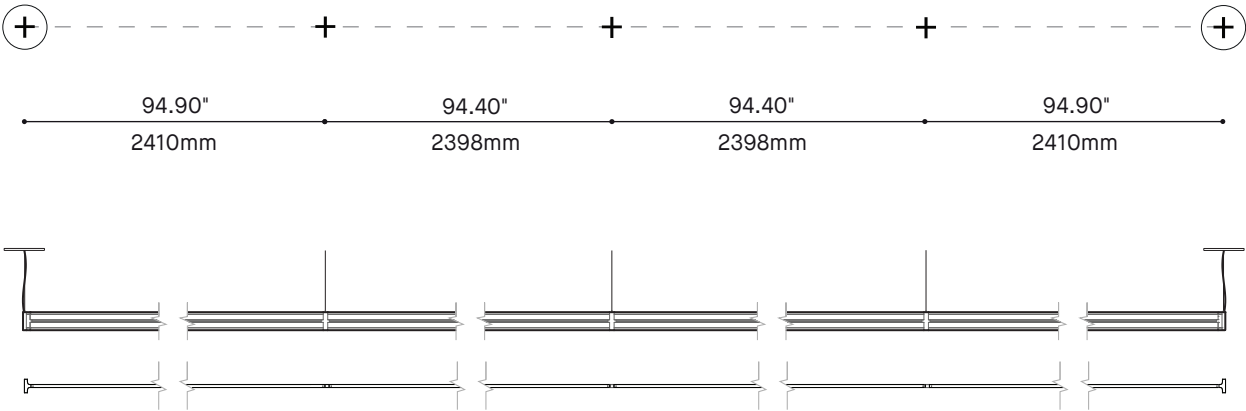

STD : 5 ANCHOR POINTS / 5 POINTS D'ANCRAGE
RCC : 7 ANCHOR POINTS / 7 POINTS D'ANCRAGE

INSTALLATION STEPS ARE ON PAGE 8 / LES ÉTAPES D'INSTALLATIONS SONT SUR LA PAGE 8

FIXTURE INSTALLATION / INSTALLATION DU LUMINAIRE

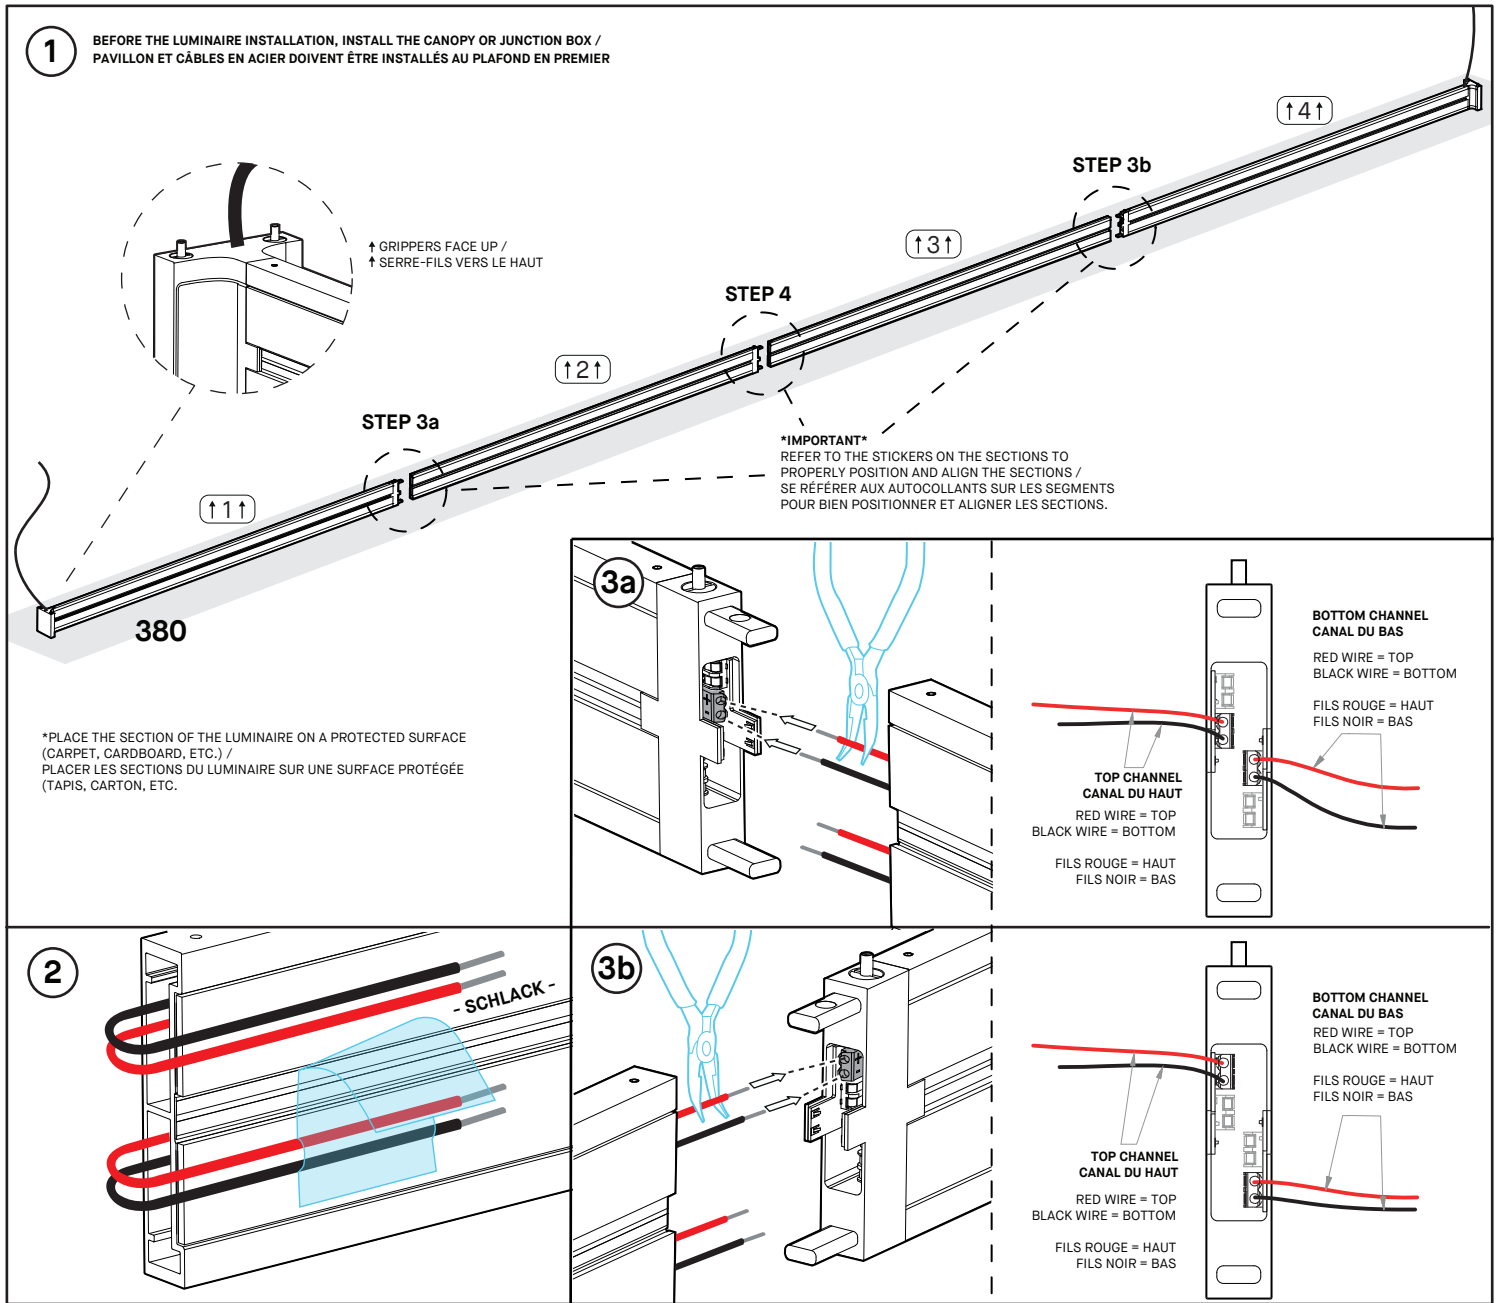

INSTALLATION

BEFORE THE LUMINAIRE INSTALLATION, INSTALL THE CANOPY OR JUNCTION BOX. REFER TO THE INSTALLATION MANUAL OF CHOSEN OPTION.

- 1- PLACE THE SECTIONS OF THE LUMINAIRE ON A PROTECTED SURFACE (CARPET, CARDBOARD, ETC.) POSITION AND ALIGN THE SECTIONS ACCORDING TO THE STICKERS.
- 2- PEEL OFF THE STICKER HOLDING DOWN THE WIRES ON THE SIDE OF THE SECTIONS.
- 3- CONNECT THE WIRES TO THE CONNECTOR IN THE JOINER USING A BENT NOSE PLIER.
SECTION (1) INTO SECTION (2) ELECTRICAL CONNECTIONS (3a)
SECTION (2) INTO SECTION (3) ELECTRICAL CONNECTIONS (3a)
SECTION (3) INTO SECTION (4) ELECTRICAL CONNECTIONS (3b)

INSTALLATION

AVANT L'INSTALLATION DU LUMINAIRE, INSTALLER LE CANOPY OU LA BOÎTE DE JONCTION. SE RÉFÉRER AU DESSIN D'INSTALLATION SELON L'OPTION CHOISIE.


- 1- PLACER LES SECTIONS DU LUMINAIRE AU SOL SUR UNE SURFACE PROTÉGÉE (TAPIS, CARTON, ETC.) POSITIONNER ET ALIGNER LES SECTIONS SELON LES AUTOCOLLANTS.
- 2- DÉCOLLER LE RUBAN ADHÉSIF QUI RETIENT LES FILS EN PLACE SUR LES SECTIONS DU LUMINAIRE.
- 3- CONNECTER LES FILS DES SECTIONS AU CONNECTEUR PRÉSENT DANS LES JOINTS DU LUMINAIRE AVEC UNE PINCE À BEC COURBÉ.
SECTION (1) À LA SECTION (2) CONNEXIONS ÉLECTRIQUES (3a)
SECTION (2) À LA SECTION (3) CONNEXIONS ÉLECTRIQUES (3a)
SECTION (3) À LA SECTION (4) CONNEXIONS ÉLECTRIQUES (3b)



INSTALLATION

STRAIGHT 8210

FIXTURE INSTALLATION / INSTALLATION DU LUMINAIRE

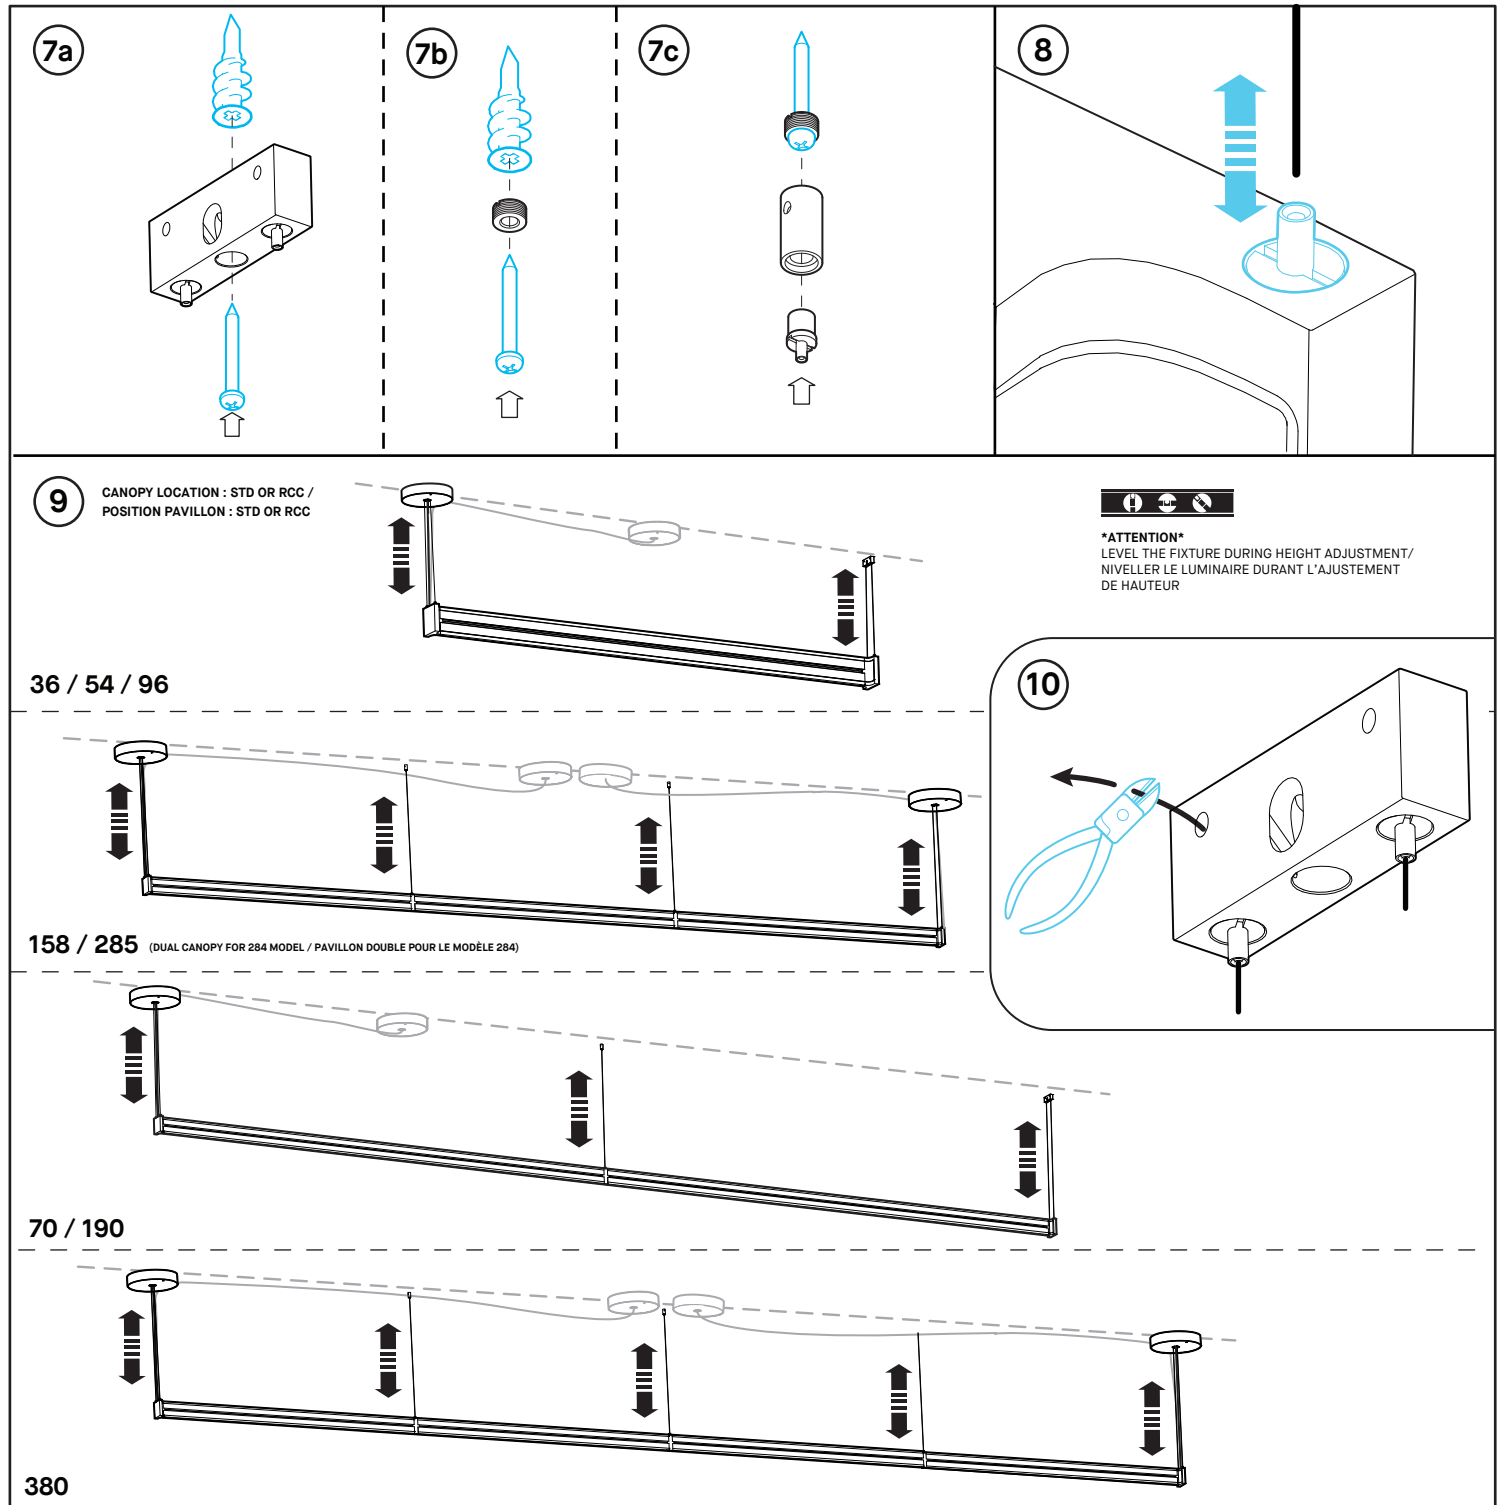

INSTALLATION

7- INSERT THE ANCHORS (NOT SUPPLIED) IN THE CEILING FOLLOWING THE MARKINGS MADE ON STEP 6.

8- INSERT THE AIRCRAFT CABLES IN THE GRIPPERS ON THE FIXTURE. (PRESS ON GRIPPER WHILE INSERTING CABLE)

9- ADJUST THE HEIGHT OF THE FIXTURE USING THE AIRCRAFT CABLE.

10- CUT EXCESS OF AIRCRAFT CABLE.

INSTALLATION

7- INSÉRER LES CHEVILLES (NON FOURNIES) AU PLAFOND EN RESPECTANT LES MARQUES CRÉÉES À L'ÉTAPE 6.

8- INSÉRER LES CÂBLES EN ACIER DANS LES SERRE-FILS DE LA FIXTURE. (POUSSER SUR LE SERRE-FIL POUR INSÉRER LE CÂBLE)

9- AJUSTER LA HAUTEUR DE LA FIXTURE EN UTILISANT LES CÂBLES EN ACIER.


10- COUPER L'EXCÉDANT DE CÂBLE EN ACIER.



INSTALLATION

STRAIGHT 8210

1 OR 2 DRIVERS - RECESSED CANOPY / 1 OU 2 PILOTES - PAVILLON ENCASTRÉ (RC1)

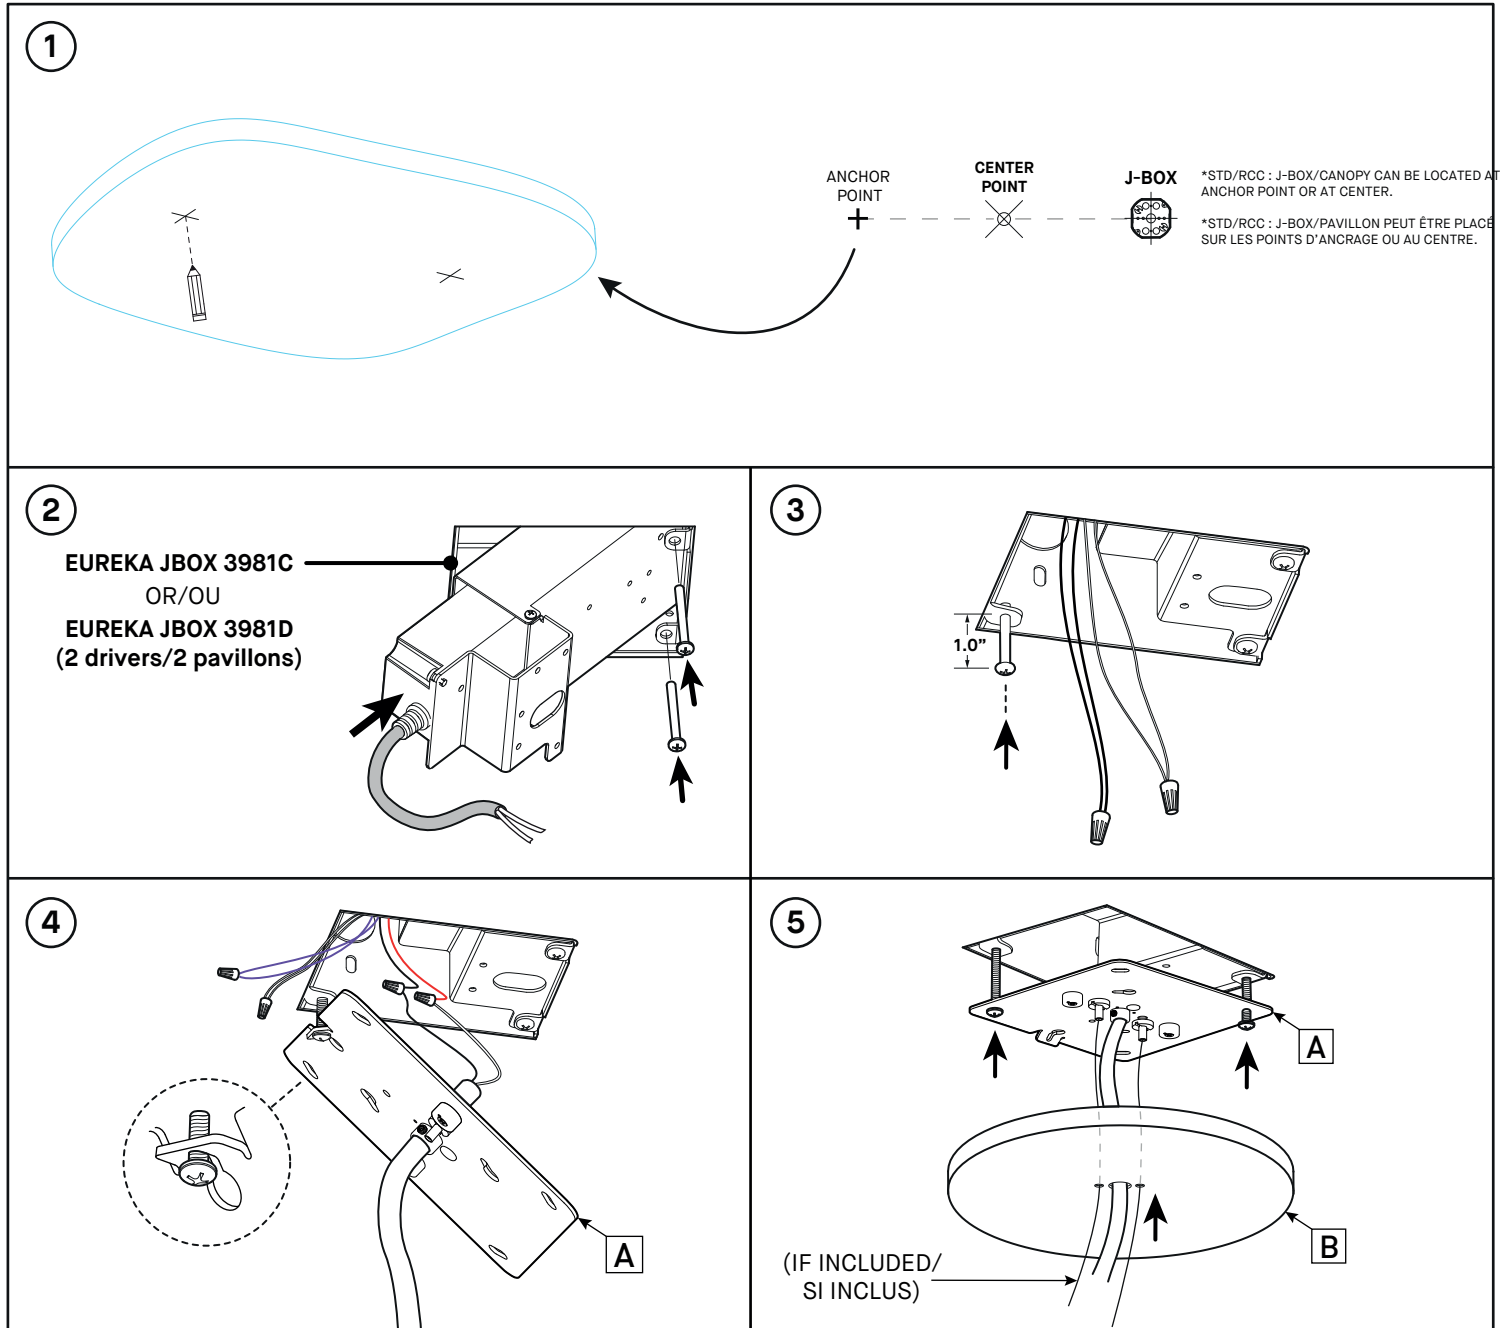

INSTALLATION

- 1- REFER TO PAGE 1 FOR DETAILS AND MARK THE DESIRED MOUNTING POINTS.
- 2- INSERT THE DRIVER KIT INSIDE EUREKA BOX (3981C OR 3981D - SOLD SEPARATELY AND PREVIOUSLY INSTALLED IN THE CEILING) AND SECURE ASSEMBLY WITH 8-32 SCREWS.
- 3- CONNECT THE DRIVER TO THE LINE AND NEUTRAL WIRES AND SCREW 1 #8-32 SCREWS IN THE JUNCTION BOX LEAVING 1" (20MM) OF THREAD OUT.
- 4- USE SCREW ON THE JUNCTION BOX TO SUPPORT THE COVER PLATE [A] REFER TO WIRING DIAGRAM TO MAKE CORRECT WIRING CONNECTION -CONNECTIONS 0-10V (DIMMER): PURPLE DIM+, WHITE DIM- (CAP OFF IF NON-DIMMING)
- 5- INSERT THE JUNCTION BOX SCREWS IN THE APPROPRIATE HOLES ON THE COVER PLATE [A]. FASTEN THE SCREWS ALL THE WAY IN TO COMPLETE THE ASSEMBLY. SLIDE THE CANOPY [B] UP TO THE MAGNET TO HOLD IT IN PLACE

INSTALLATION


- 1- SE RÉFÉRER À LA PAGE 1 POUR MARQUER LES POINTS DE MONTAGE
- 2- INSÉREZ LE PILOTE DANS LA BOÎTE DE JUNCTION EUREKA 3981C (VENDUE SÉPARÉMENT ET INSTALLÉ À L'AVANCE DANS LE PLAFOND) ET FIXER AVEC VIS #8-32.
- 3- CONNECTEZ LE PILOTE AU COURANT ET VISSEZ 1 VIS 8-32 DANS LA BOÎTE DE JONCTION ET LAISSEZ DÉPASSER LES VIS DE 1" (20 MM).
- 4- UTILISEZ UNE VIS DE LA BOÎTE DE JONCTION COMME SUPPORT POUR PLAQUE [A]. FAITES LES CONNEXIONS EN CONSULTANT LE SCHÉMA DE CONNEXION. -CONNEXIONS 0-10V (GRADATEUR): MAUVE DIM+, BLANC DIM- (LAISSEZ LES CAPUCHONS SI NON UTILISÉS)
- 5- -INSÉREZ LES VIS DE LA BOÎTE DE JONCTION DANS LES TROUS PRÉVUS À CET EFFET SUR LA PLAQUE [A]. SERREZ LES VIS POUR TERMINER L'ASSEMBLAGE. FAITES GLISSER LE PAVILLON [B] SUR LE FIL ET AIMANTEZ LE SUR LE PORTE-PILOTE.



INSTALLATION

STRAIGHT 8210

1 OR 2 DRIVERS - RECESSED CANOPY / 1 OU 2 PILOTES - PAVILLON ENCASTRÉ (SQ1)

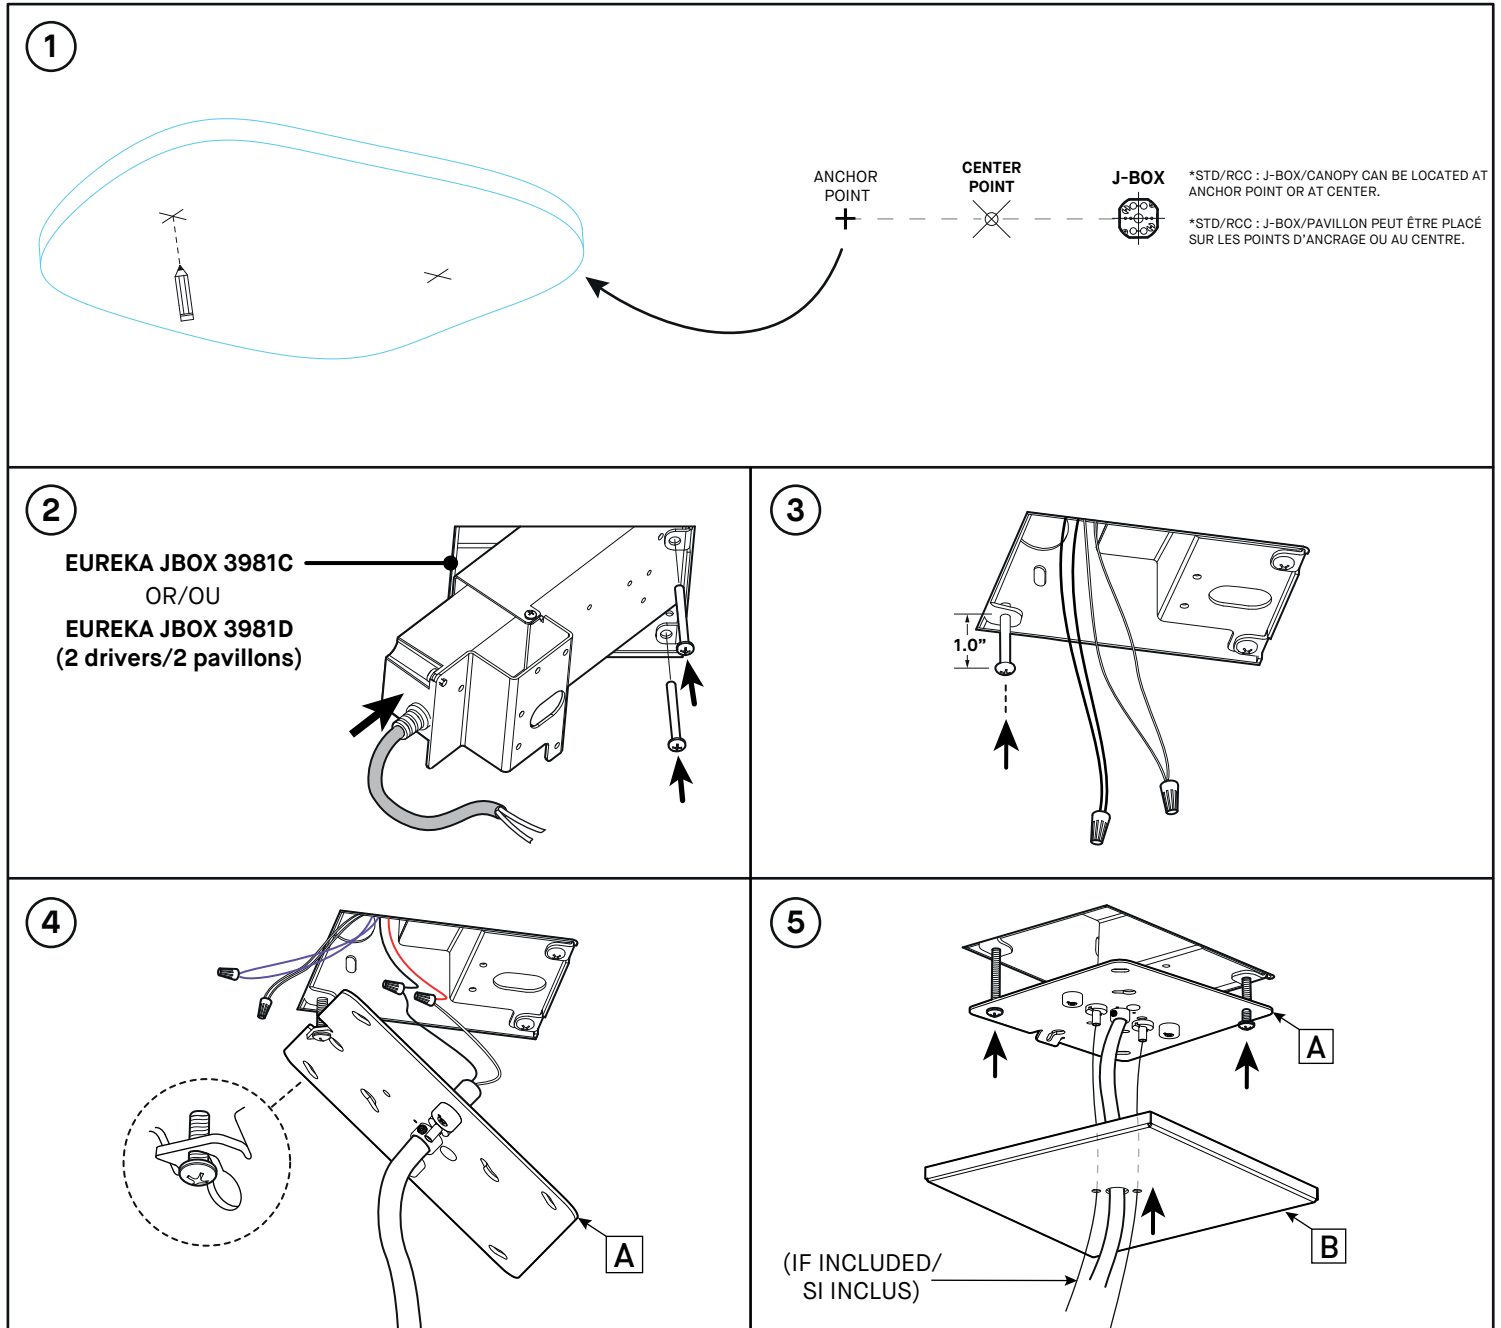

INSTALLATION

- 1- REFER TO PAGE 1 FOR DETAILS AND MARK THE DESIRED MOUNTING POINTS.
- 2- INSERT THE DRIVER KIT INSIDE EUREKA BOX (3981C OR 3981D - SOLD SEPARATELY AND PREVIOUSLY INSTALLED IN THE CEILING) AND SECURE ASSEMBLY WITH 8-32 SCREWS.
- 3- CONNECT THE DRIVER TO THE LINE AND NEUTRAL WIRES AND SCREW 1 #8-32 SCREWS IN THE JUNCTION BOX LEAVING 1" (20MM) OF THREAD OUT.
- 4- USE SCREW ON THE JUNCTION BOX TO SUPPORT THE COVER PLATE [A] REFER TO WIRING DIAGRAM TO MAKE CORRECT WIRING CONNECTION -CONNECTIONS 0-10V (DIMMER): PURPLE DIM+, WHITE DIM- (CAP OFF IF NON-DIMMING)
- 5- INSERT THE JUNCTION BOX SCREWS IN THE APPROPRIATE HOLES ON THE COVER PLATE [A]. FASTEN THE SCREWS ALL THE WAY IN TO COMPLETE THE ASSEMBLY. SLIDE THE CANOPY [B] UP TO THE MAGNET TO HOLD IT IN PLACE

INSTALLATION


- 1- SE RÉFÉRER À LA PAGE 1 POUR MARQUER LES POINTS DE MONTAGE
- 2- INSÉRZ LE PILOTE DANS LA BOITE DE JUNCTION EUREKA 3981C (VENDUE SÉPARÉMENT ET INSTALLÉ À L'AVANCE DANS LE PLAFOND) ET FIXER AVEC VIS #8-32.
- 3- CONNECTEZ LE PILOTE AU COURANT ET VISSEZ 1 VIS 8-32 DANS LA BOITE DE JONCTION ET LAISSEZ DÉPASSER LES VIS DE 1" (20 MM).
- 4- UTILISEZ UNE VIS DE LA BOITE DE JONCTION COMME SUPPORT POUR PLAQUE [A]. FAITES LES CONNEXIONS EN CONSULTANT LE SCHÉMA DE CONNEXION. -CONNEXIONS 0-10V (GRADATEUR): MAUVE DIM+, BLANC DIM- (LAISSEZ LES CAPUCHONS SI NON UTILISÉS)
- 5- -INSÉREZ LES VIS DE LA BOITE DE JONCTION DANS LES TROUS PRÉVUS À CET EFFET SUR LA PLAQUE [A]. SERREZ LES VIS POUR TERMINER L'ASSEMBLAGE. FAITES GLISSER LE PAVILLON [B] SUR LE FIL ET AIMANTEZ LE SUR LE PORTE-PILOTE.



INSTALLATION

STRAIGHT 8210

1 OR 2 DRIVERS - CANOPY 2475I (RC2) OR CANOPY 2477I (RC4) / 1 OU 2 PILOTES - PAVILLON 2475I (RC2) OU PAVILLON 2477I (RC4)

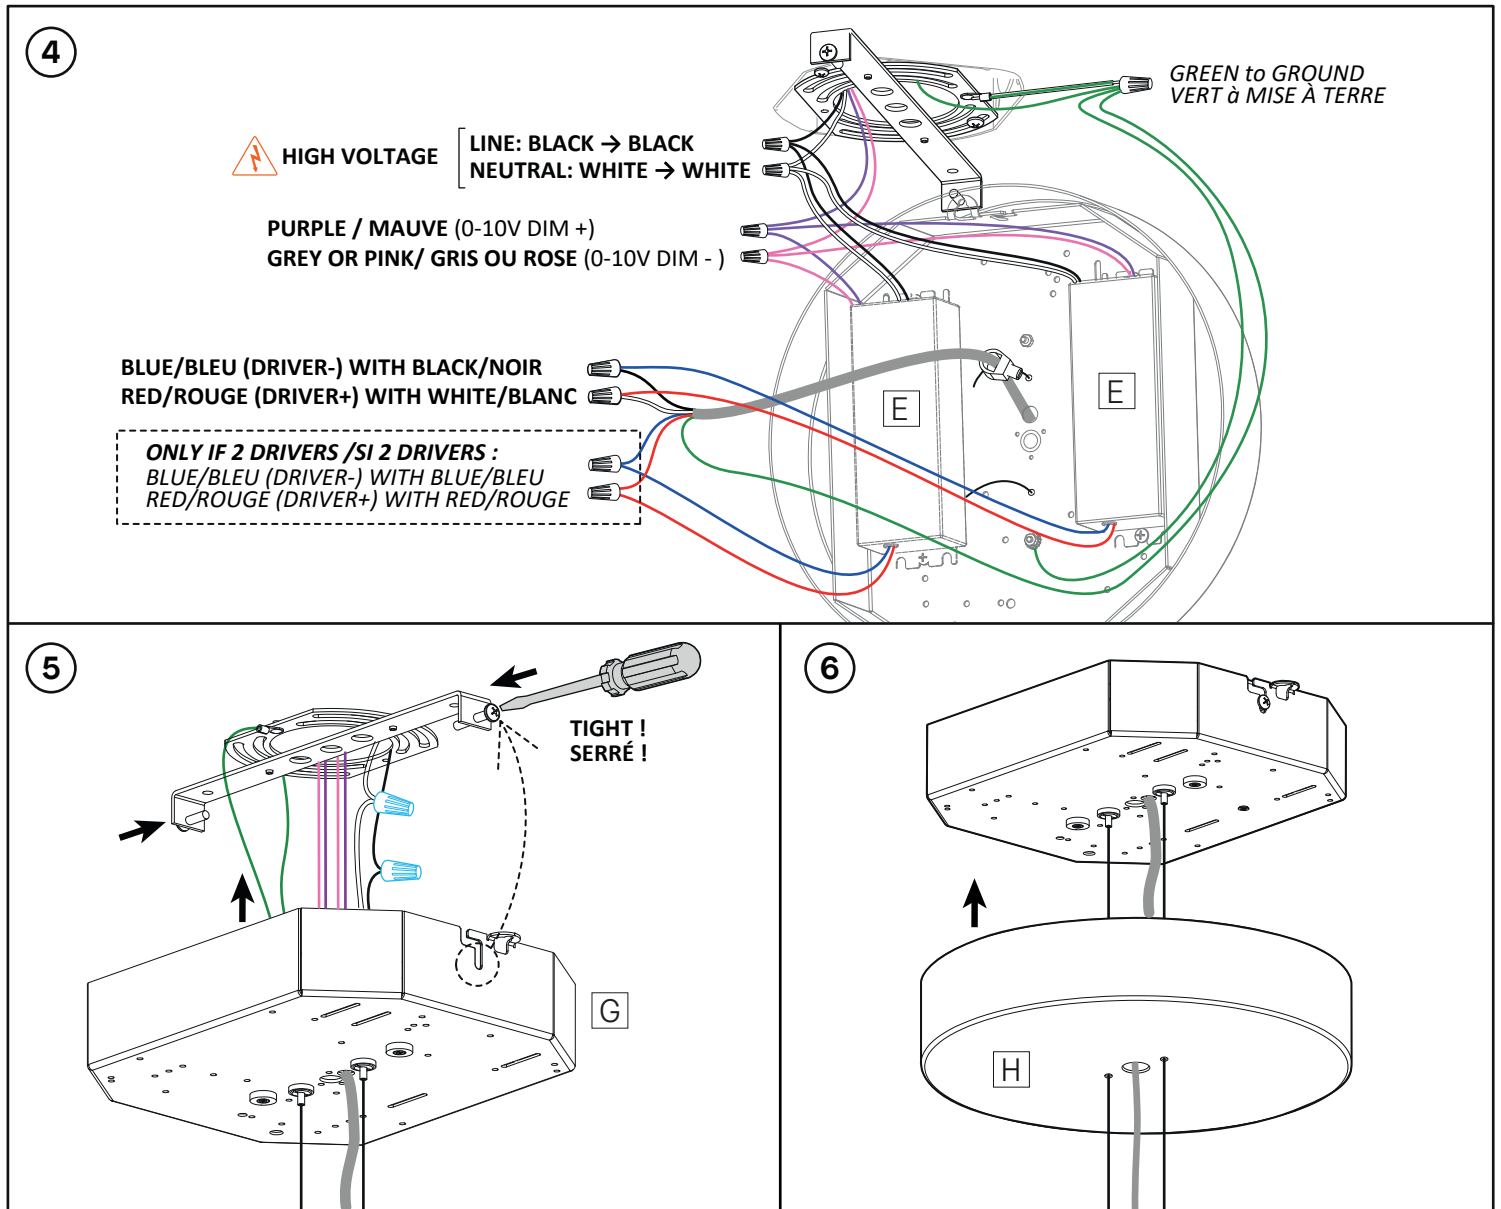

INSTALLATION

4- MAKE THE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED)

BUILDING HIGH VOLTAGE

BLACK (LINE)
WHITE (NEUTRAL)
GREEN WIRE

BUILDING DIMMERS

PURPLE WIRE (0-10V DIM +)
GREY OR PINK WIRE (0-10V DIM -)
PURPLE WIRE (0-10V DIM +)
GREY OR PINK WIRE (0-10V DIM -)

LED LUMINAIRE CORD

WHITE/CLEAR
BLACK/CLEAR
RED/CLEAR
BLUE/CLEAR

TO DRIVER [E] :

= BLACK (DRIVER L)
= WHITE (DRIVER N)
= WITH ALL GROUND WIRES

TO DRIVER [E] :

= 0-10V + #1 INTENSITY
= 0-10V - #1 INTENSITY
= 0-10V + #2 CCT
= 0-10V - #2 CCT

TO DRIVER [E] :

= DRIVER 1 RED (LED+)
= DRIVER 1 BLUE (LED-)
= DRIVER 2 RED (LED+)
= DRIVER 2 BLUE (LED-)

5- BRING CANOPY BOX [G] UP TO CEILING, INSERT CROSSBAR SCREWS IN KEYHOLE SLOTS AND TIGHTEN SCREWS WITH CANOPY SNUG TO CEILING.

6- SLIDE UP ROUND CANOPY [H] ONTO BOX MAGNETS. ADJUST AIRCRAFT CABLES TO LEVEL FIXTURE.

INSTALLATION

4- FAIRE LES BRANCHEMENTS (SERRE-FILS NON FOURNIS)

CONSTRUCTION HAUTE TENSION

NOIR (LIGNE)
BLANC (NEUTRE)
FIL VERT

GRADATEURS BATIMENT

FIL MAUVE (0-10V DIM +)
FIL GRIS OU ROSE (0-10V DIM -)
FIL MAUVE (0-10V DIM +)
FIL GRIS OU ROSE (0-10V DIM -)

LUMINAIRE LED

BLANC/CLAIR
NOIR/CLAIR
ROUGE/CLAIR
BLEU/CLAIR

VERS UNITÉ D'ALIMENTATION [E] :

= NOIR (DRIVER L)
= BLANC (DRIVER N)
= AVEC TOUS LES FILS DE TERRE

VERS UNITÉ D'ALIMENTATION [E] :

= 0-10V + #1 INTENSITY
= 0-10V - #1 INTENSITY
= 0-10V + #2 CCT
= 0-10V - #2 CCT

VERS UNITÉ D'ALIMENTATION [E] :

= DRIVER 1 ROUGE (LED+)
= DRIVER 1 BLEU (LED-)
= DRIVER 2 ROUGE (LED+)
= DRIVER 2 BLEU (LED-)

6- APPORTER LA BOÎTE DE CANOPY [G] VERS LE PLAFOND, INSÉRER LES VIS DE LA BARRE TRANSVERSALE DANS LES FENTES SUR COTÉS ET SERRER LES VIS.


7- GLISSEZ LE PAVILLON ROND [H] SUR LES AIMANTS DE LA BOÎTE. AJUSTEZ LES CÂBLES D'AIRCRAFT POUR METTRE À NIVEAU LE LUMINAIRE.



INSTALLATION

STRAIGHT 8210

1 OR 2 DRIVERS - CANOPY 2475I (RC2) OR CANOPY 2477I (RC4) / 1 OU 2 PILOTES - PAVILLON 2475I (RC2) OU PAVILLON 2477I (RC4)

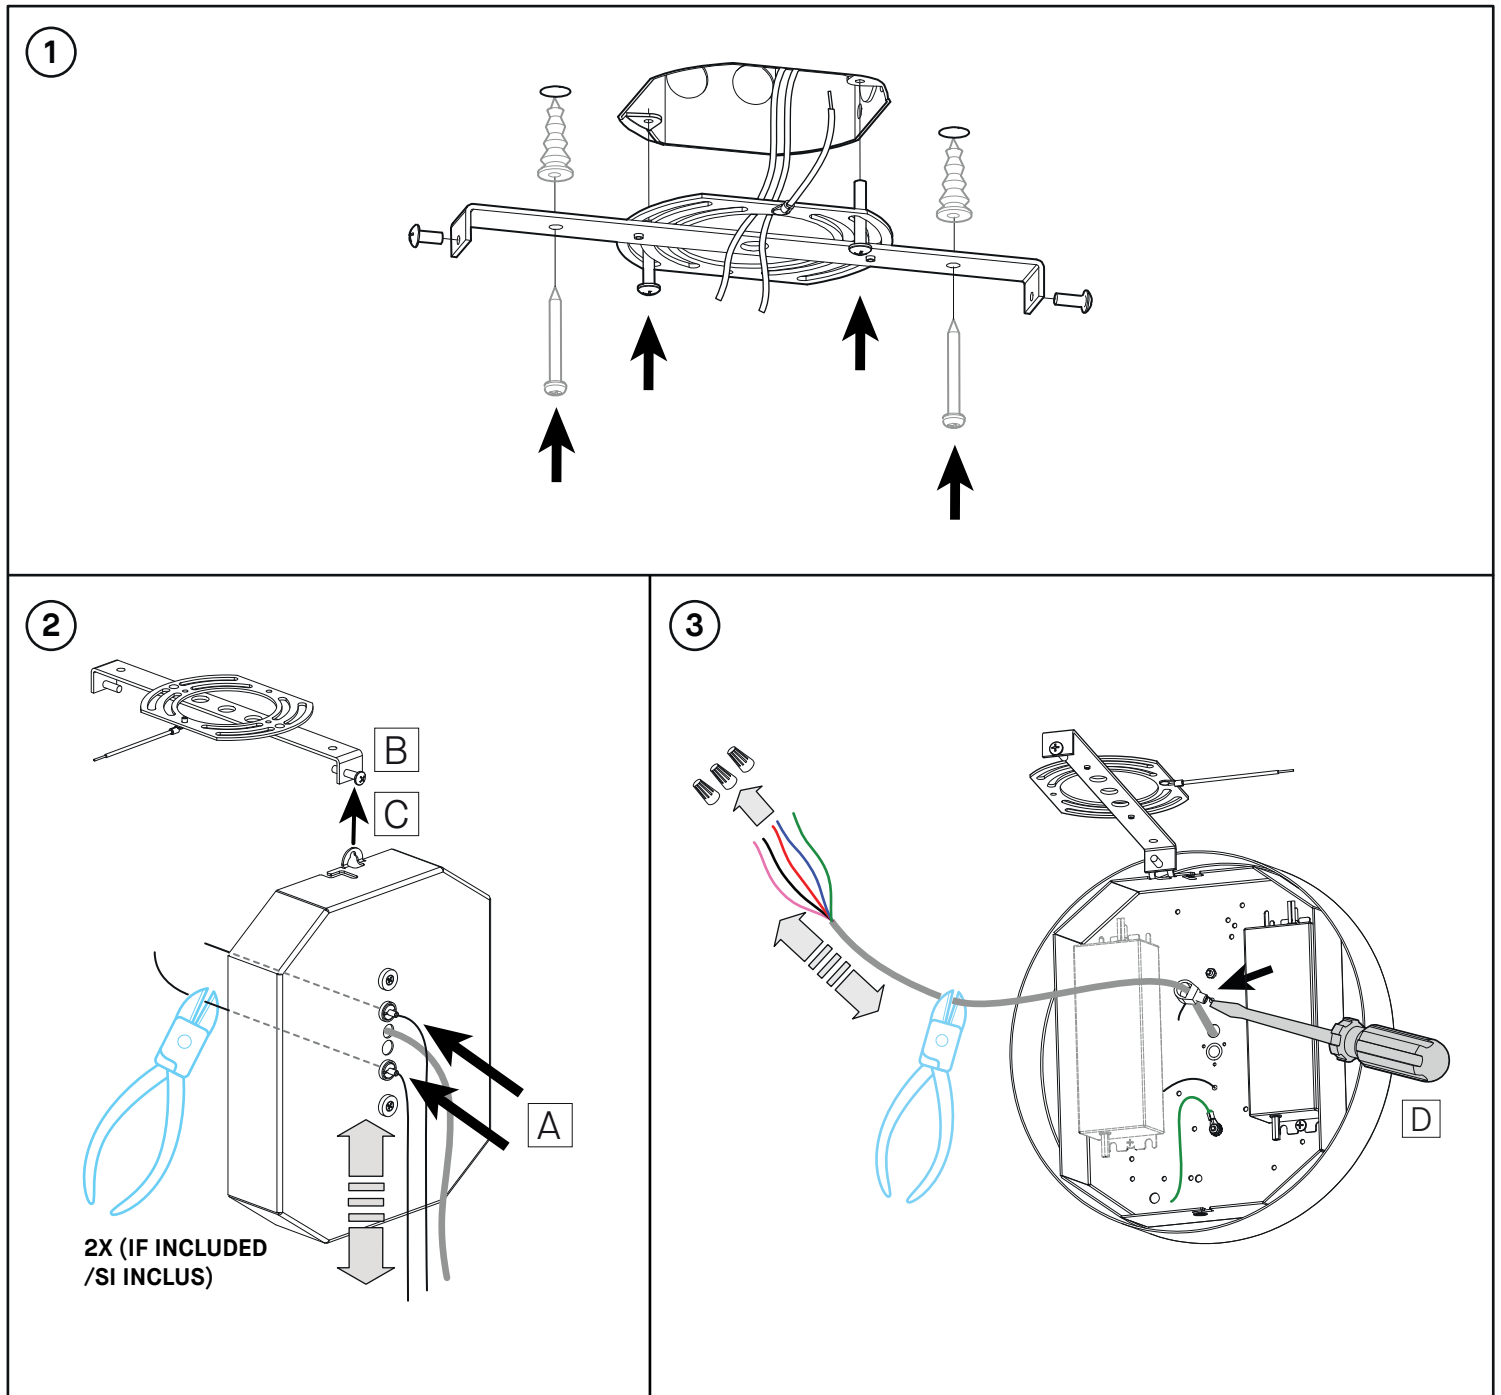

INSTALLATION


- 1- FOR CANOPY CROSSBAR + OTHER MOUNTING ANCHORS, ADD CEILING ANCHORS WITH SCREWS AS PER CEILING TYPE (NOT SUPPLIED). ALSO FASTEN CROSSBAR TO JUNCTION BOX WITH #8-32 SCREWS.
- 2- IF INCLUDED: PASS AIRCRAFT CABLES INTO GRIPPERS [A], ADJUST & CUT EXCESS. THE AIRCRAFT CABLES MUST STAY OUT OF THE JUNCTION BOX. UNSCREW 1/4" OF A SIDE CROSSBAR SCREW [B]. HANG THE CANOPY VERTICALLY ON THE SCREW THROUGH THE SLOT IN THE FOLDED FLAP [C].
- 3- TO SHORTEN CORD : DISCONNECT ITS WIRES FROM THE DRIVER, PULL CORD TO THE DESIRED LENGTH, ADJUST & TIGHTEN STRAIN RELIEF [D] & CUT EXCESS CABLE. STRIP INNER WIRES FOR CONNECTION TO DRIVER.

INSTALLATION

- 1- POUR LA BARRE TRANSVERSALE DU CANOPY + AUTRES ANCRAGES DE MONTAGE, AJOUTER DES ANCRAGES AU PLAFOND AVEC DES VIS SELON LE TYPE DE PLAFOND (NON FOURNIS). FIXER AUSSI LA BARRE À LA BOÎTE DE JONCTION AVEC LES VIS #8-32.
- 2- SI INCLUS: PASSER LES CÂBLES D'ACIER DANS LES TENDEURS [A], AJUSTER ET COUPER L'EXCÈS. LES CÂBLES D'ACIER DOIVENT RESTER HORS DE LA BOÎTE DE JONCTION. DÉVISSEZ 1/4" 1 VIS DE CÔTÉ DE LA BARRE [B]. ACCROCHER LE PAVILLON VERTICALEMENT SUR LA VIS PAR LA FENTE DANS LE RABAT PLIÉ [C].
- 3- POUR RACCOURCIR LE CÂBLE: DÉBRANCHEZ SES FILS DU CONDUCTEUR, TIREZ LE CORDON À LA LONGUEUR DÉSIRÉE, AJUSTEZ ET SERRER LE RÉDUCTEUR DE TENSION ET COUPER L'EXCÈS DE CÂBLE. DÉGAINER FILS.

STRAIGHT 8210

REMOTE DRIVER / PILOTE À DISTANCE (RC3)

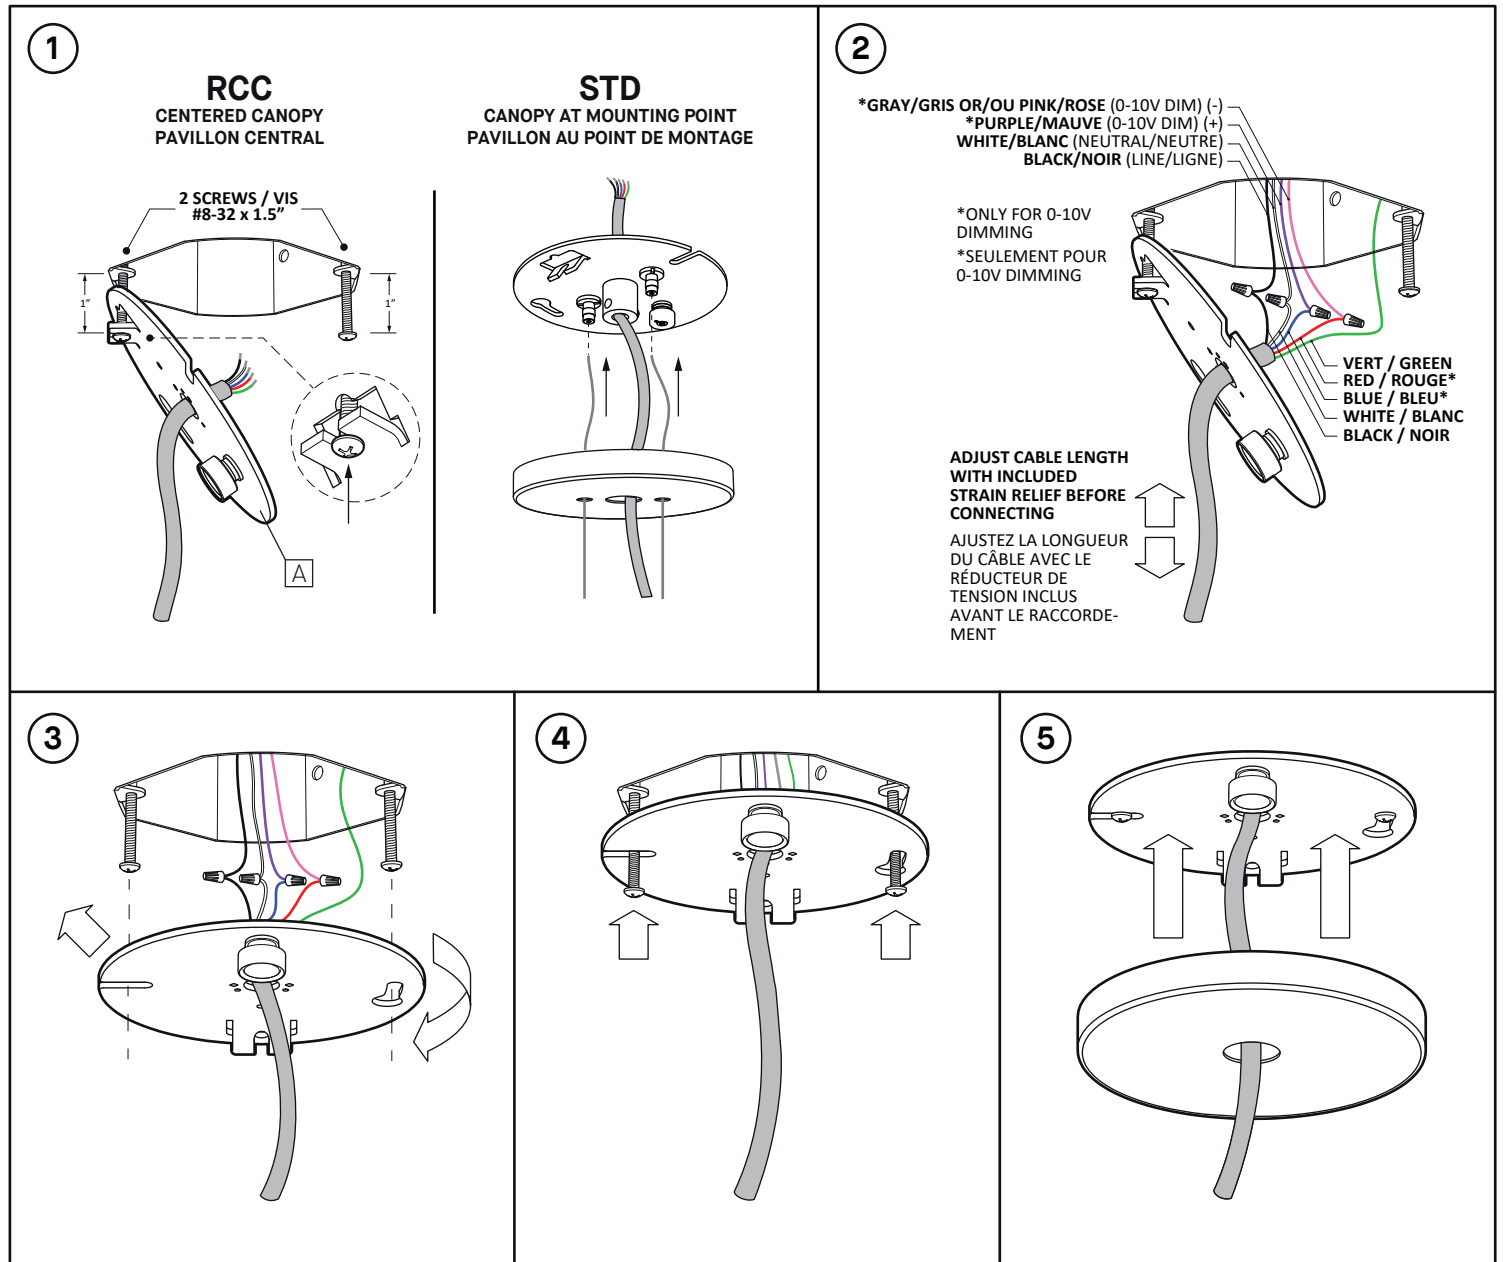

INSTALLATION

1- INSERT BOTH #8-32 SCREWS LEAVING A 1" DISTANCE BETWEEN THE SCREW HEAD AND THE JUNCTION BOX. HANG THE MOUNTING PLATE [A] ON ONE OF THE SCREW HEADS USING THE SLOT IN THE FOLDED FLAP.

2- ADJUST CABLE LENGTH WITH STRAIN RELIEF & MAKE CONNECTIONS:

*PURPLE WIRE (0-10V DIM +)	= BLUE WIRE (PURPLE)
*GRAY WIRE (0-10V DIM -)	= RED WIRE (GRAY)
BLACK WIRE (LINE)	= BLACK WIRE
WHITE WIRE (NEUTRAL)	= WHITE WIRE
GREEN WIRE	= GROUND (GREEN)

* ONLY FOR 0-10V DIMMING

3- DETACH MOUNTING PLATE FROM FOLDED FLAP AND FIX IN PLACE USING THE TWO KEYHOLE SLOTS.

4- TIGHTEN DOWN SCREWS

5- LIFT CANOPY INTO POSITION

INSTALLATION

1- INSÉRER LES DEUX VIS #8-32 EN LAISSANT UN ESPACE DE 1.0" ENTRE LES TÊTES DE VIS ET BOÎTE DE JONCTION. SUSPENDRE LA PLAQUE DE MONTAGE [A] SUR L'UNE DES VIS EN UTILISANT L'OUVERTURE DE L'AILETTE.

2- AJUSTER CÂBLE DE LUMINAIRE & FAIRE LES CONNEXIONS:

*FIL MAUVE (0-10V DIM +)	= FIL BLEU (MAUVE)
*FIL GRIS (0-10V DIM -)	= FIL ROUGE (GRIS)
FIL NOIR (PHASE)	= FIL NOIR
FIL BLANC (NEUTRE)	= FIL BLANC
FIL VERT	= MISE À TERRE (VERT)

* SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING

3- DÉTACHER LA PLAQUE DE MONTAGE DE L'AILETTE ET LA FIXER AUX VIS À L'AIDE DES DEUX TROUS DE SERRURE.

4- RESSÉRER LES VIS.

5- LEVER LE PAVILLON EN POSITION.




INSTALLATION

WIRING DIAGRAM / SCHÉMA DE CONNEXION

FOR SINGLE DRIVER (90W) /
POUR PILOTE INDIVIDUEL (90W)



FOR DOUBLE DRIVERS (180W) /
POUR PILOTES DOUBLE (180W)

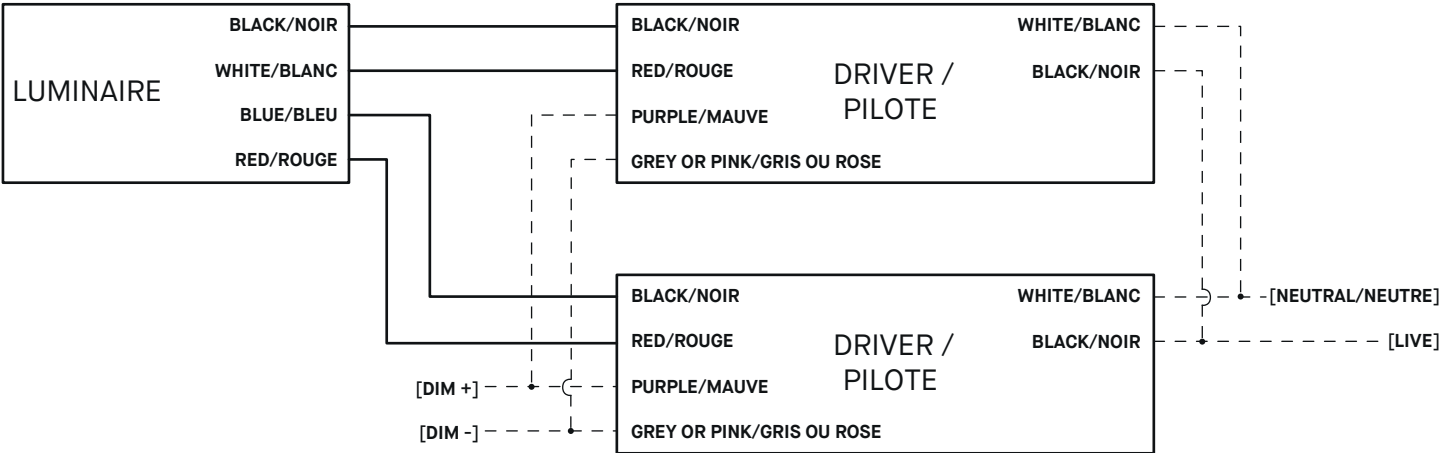

CONFIGURATIONS 8210-190/280

REPEAT WIRING DIAGRAM FOR BOTH CANOPY OF THE CONFIGURATION / RÉPÉTER LE DIAGRAM DE CONNEXION POUR CHAQUE PAVILLON DE LA CONFIGURATION




INSTALLATION REQUIREMENTS

- NLIGHT RPP20 MODULE IS COMPATIBLE WITH A STANDARD OCTAGONAL JUNCTION BOX [A] (NOT SUPPLIED).
- RPP20 MODULE MUST BE INSTALLED AT LEAST 3" FROM ANY CONDUIT, RACEWAY, WALL/CEILING BEAM OR ANY OTHER METALLIC COMPONENT.
- GYPSUM OR ACOUSTIC TILES DO NOT INTERCEPT THE WIRELESS SIGNAL. SIGNAL MUST NOT PASS THROUGH REINFORCED CONCRETE.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, THE NLIGHT SIGNAL CABLES MUST NOT BE BUNDLED IN THE SAME CONDUITS THAN THE POWER INPUT CABLE.
- FOR CHICAGO PLENUM INSTALLATION, PLEASE REFER TO THE SPEC SHEET.

CONDITIONS D'INSTALLATION

- LE MODULE NLIGHT RPP20 EST COMPATIBLE AVEC UNE BOÎTE DE CONNEXION OCTOGONALE STANDARD [A] (NON-INCLUSE).
- NÉCESSITE UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 3.5" DE PROFONDEUR À L'INTÉRIEUR DU MUR OU DU PLAFOND.
- LE SIGNAL NE DOIT PAS PASSER À TRAVERS DU BÉTON ARMÉ. LES PANNEAUX DE GYPSE OU DE TUILES ACOUSTIQUES N'INTERCEPTENT PAS LE SIGNAL SANS FILS.
- POUR UNE MEILLEURE DIFFUSION DU SIGNAL, LES CÂBLES NLIGHT NE DOIVENT PAS ÊTRE REGROUPÉS DANS LES MÊMES CONDUITS QUE LE CÂBLE D'ALIMENTATION
- CONSULTER LA SPEC SHEET POUR LES INSTALLATION AVEC CHICAGO PLENUM.

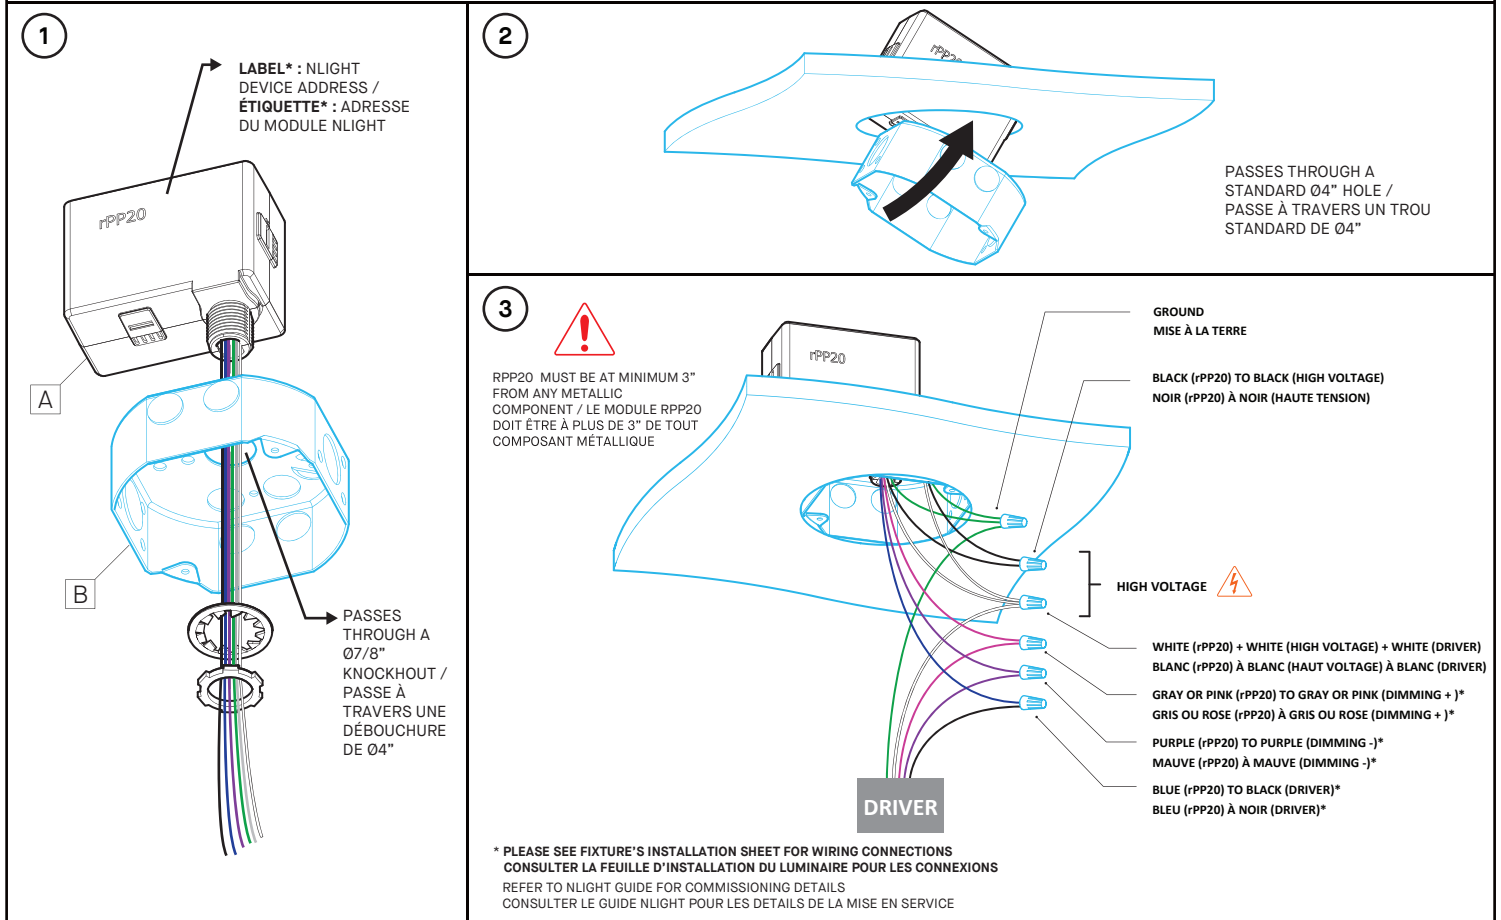

INSTALLATION

1- FIX NLIGHT MODULE RPP20 [A] TO STANDARD JUNCTION BOX [B] WITH SUPPLIED LOCK NUTS.

2- TILT THE BOX TO PASS IT THROUGH THE HOLE.

3- FIX JUNCTION BOX [B] TO THE WALL/CEILING.

- MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) :

HIGH VOLTAGE :
BLACK (LINE) = BLACK
WHITE (NEUTRAL) = WHITE + WHITE
GROUND = GREEN + GREEN

DRIVER* :
BLUE (RPP20) = BLACK
GRAY OR PINK (RPP20) = GRAY OR PINK
PURPLE (RPP20) = PURPLE

*OR OTHER, SEE LUMINAIRE INSTALLATION SHEET.

INSTALLATION

1- FIXER LA BOÎTE NLIGHT RPP20 [A] À LA BOÎTE DE JONCTION STANDARD [B] AVEC LES ÉCROUS FOURNIS.

2- INCLINER LA BOÎTE NLIGHT POUR LA FAIRE PASSER DANS LE TROU.

3- FIXER LA BOÎTE STANDARD [B] AU MUR/PLAFOND.

- EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :

HAUTE TENSION :
NOIR (LIGNE) = NOIR
BLANC (NEUTRE) = BLANC + BLANC
MISE À TERRE = VERT + VERT

DRIVER* :
BLEU (RPP20) = NOIR
GRIS OU ROSE (RPP20) = GRIS OU ROSE
MAUVE (RPP20) = MAUVE


*OU AUTRE, CONSULTER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.

INSTALLATION REQUIREMENTS

- NLIGHT NPP16 MODULE IS COMPATIBLE WITH A STANDARD OCTAGONAL JUNCTION BOX [A] (NOT SUPPLIED).
- REQUIRES A MINIMUM 3.5" DEPTH CLEARANCE INSIDE WALL OR CEILING.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, USING CABLES WITH SHIELDING AND TWISTED PAIRS IS RECOMMENDED.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, THE NLIGHT SIGNAL CABLES MUST NOT BE BUNDLED IN THE SAME CONDUITS THAN THE POWER INPUT CABLES.

CONDITIONS D'INSTALLATION

- LE MODULE NLIGHT NPP16 EST COMPATIBLE AVEC UNE BOITE DE CONNEXION OCTOGONALE STANDARD [A] (NON-INCLUSE).
- NÉCESSITE UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 3.5" DE PROFONDEUR À L'INTÉRIEUR DU MUR OU DU PLAFOND.
- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, LES CÂBLES NLIGHT NE DOIVENT PAS ÊTRE DANS LES MÊMES CONDUITS QUE LES CÂBLES D'ALIMENTATION.
- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, UTILISER DES CÂBLES AVEC BLINDAGES ET PAIRES ENTREMÊLÉES EST RECOMMANDÉS.

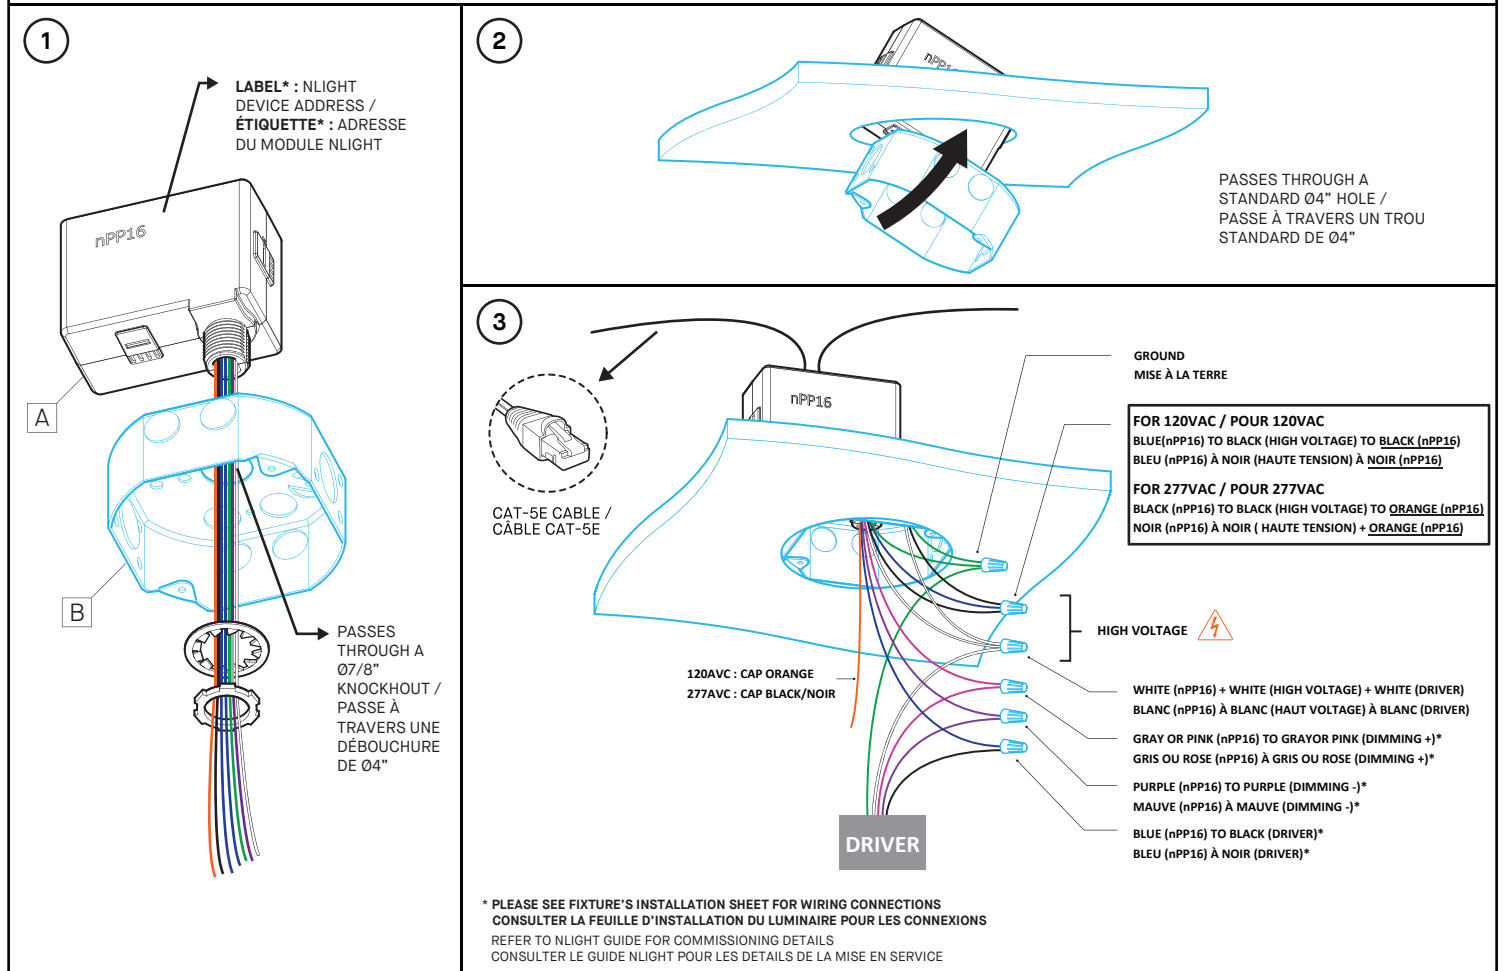

INSTALLATION

1- FIX NLIGHT MODULE NPP16 [A] TO STANDARD JUNCTION BOX [B] WITH SUPPLIED LOCK NUTS.

2- TILT THE BOX TO PASS IT THROUGH THE HOLE.

3- FIX JUNCTION BOX [B] TO THE WALL/CEILING.

- MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) :

HIGH VOLTAGE :
BLACK (LINE) = BLACK + BLUE (120VAC) OR + ORANGE (277VAC)
WHITE (NEUTRAL) = WHITE + WHITE
GROUND = GREEN + GREEN

DRIVER* :
BLUE (NPP16) = BLACK
GRAY OR PINK (NPP16) = GRAY OR PINK
PURPLE (NPP16) = PURPLE

*OR OTHER, SEE LUMINAIRE INSTALLATION SHEET.

INSTALLATION

1- FIXER LA BOÎTE NLIGHT NPP16 [A] À LA BOITE DE JONCTION STANDARD [B] AVEC LES ÉCROUS FOURNIS.

2- INCLINER LA BOITE NLIGHT POUR LA FAIRE PASSER DANS LE TROU.

3- FIXER LA BOITE STANDARD [B] AU MUR/PLAFOND.

- EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :

HAUTE TENSION :
NOIR (LIGNE) = NOIR + BLEU (120VAC) OU + ORANGE (277VAC)
BLANC (NEUTRE) = BLANC + BLANC
MISE À TERRE = VERT + VERT

DRIVER* :
BLEU (NPP16) = NOIR
GRIS OU ROSE (NPP16) = GRIS OU ROSE
MAUVE (NPP16) = MAUVE

*OU AUTRE, CONSULTER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.