



SQUARE 8220
CONFIGURATIONS

CANOPY POSITION / POSITION DU PAVILLON

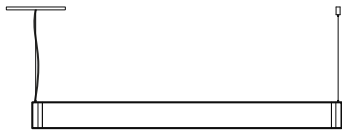

STD


CANOPY WITH AIRCRAFT CABLE
PAVILLON AVEC CÂBLE EN ACIER

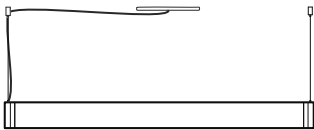

RCC


CANOPY OFFSET TO AIRCRAFT CABLE
PAVILLON DÉCALÉ DU CÂBLE EN ACIER

8220-36X36

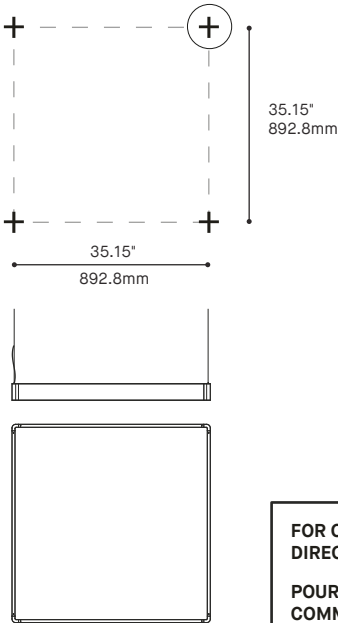


FOR CONFIGURATIONS 36X36, START
DIRECTLY FROM STEP 5 (PAGE 4) /
POUR LES CONFIGURATIONS 36X36,
COMMENCER DIRECTEMENT PAR
L'ÉTAPE 5 (PAGE 4)


8220-36X54

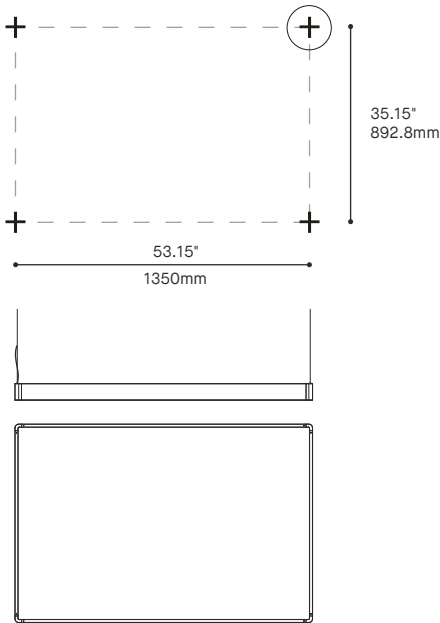

8220-36X96

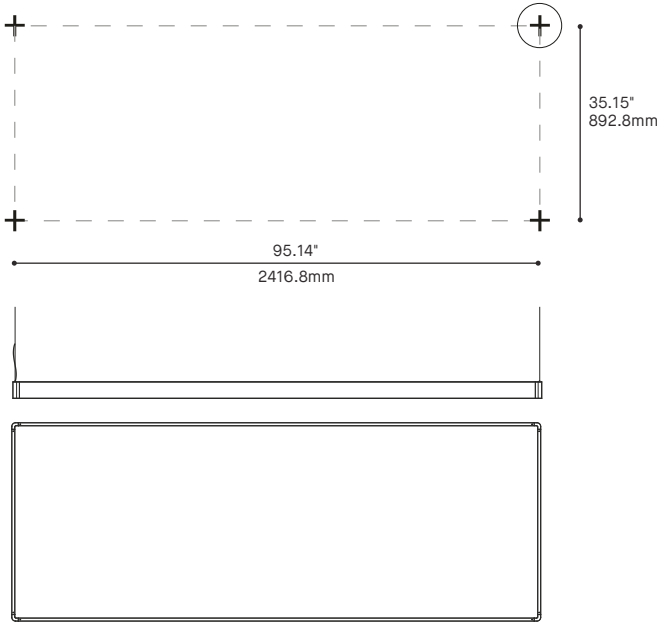

SQUARE 8220
CONFIGURATIONS

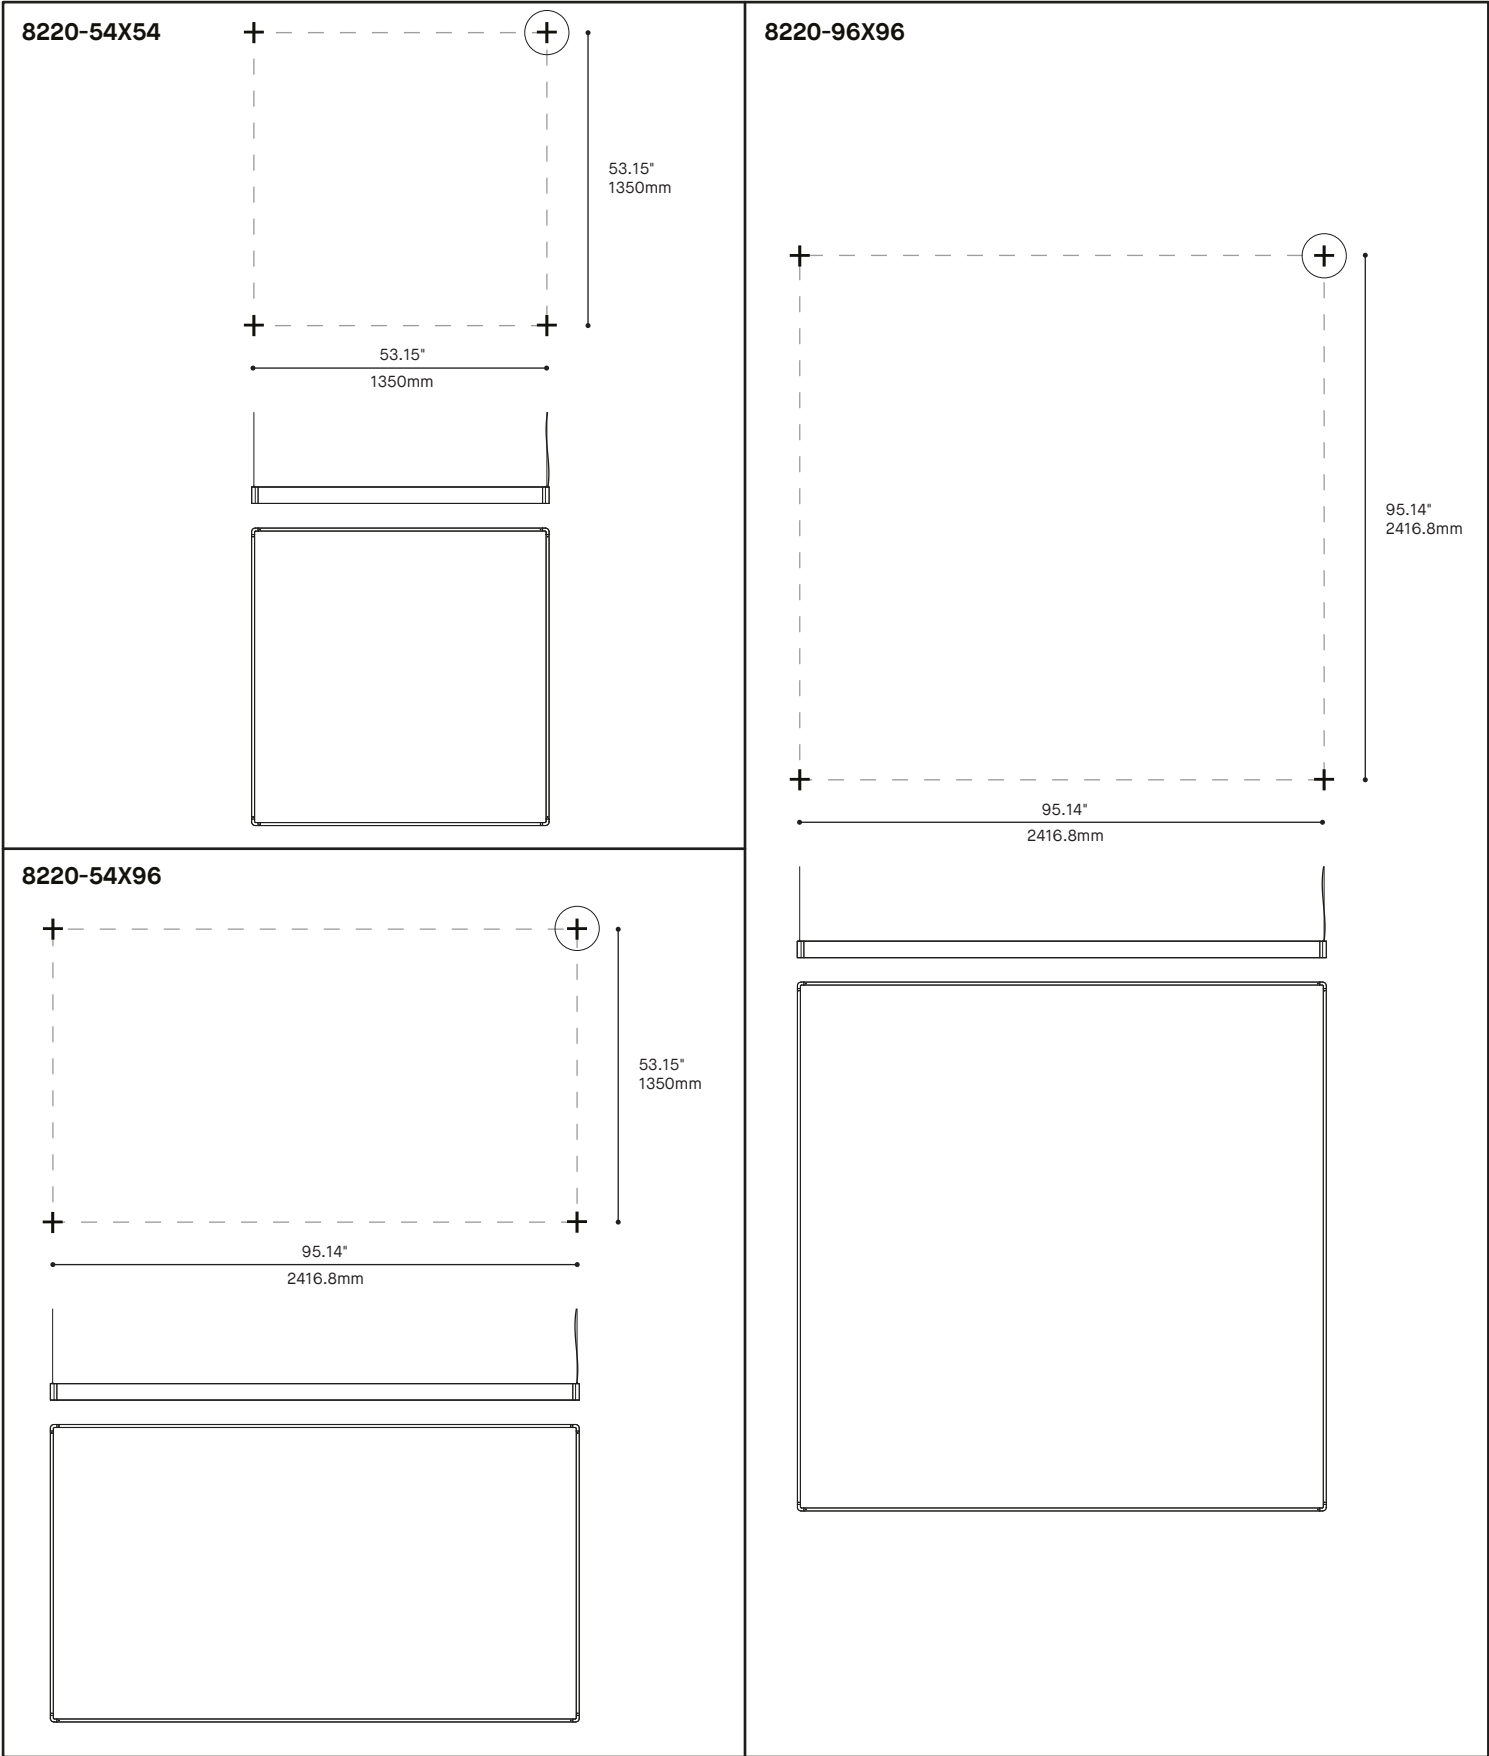


SQUARE 8220


FIXTURE INSTALLATION / INSTALLATION DU LUMINAIRE

1 BEFORE THE LUMINAIRE INSTALLATION, INSTALL THE CANOPY OR JUNCTION BOX /
PAVILLON ET CÂBLES EN ACIER DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS AU PLAFOND EN PREMIER

INSTRUCTIONS VALID FOR MODELS / INSTRUCTIONS VALIDE POUR LES MODÈLES :
8220-36X36
8220-36X96
8220-36X54
8220-54X54
8220-54X96
8220-96X96

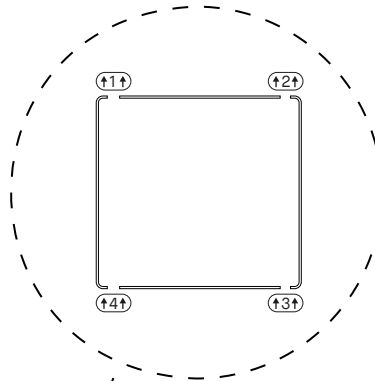


IMPORTANT
REFER TO THE STICKERS TO PROPERLY
POSITION AND ALIGN THE SECTIONS /
SE RÉFÉRER AUX AUTOCOLLANTS POUR BIEN
POSITIONNER ET ALIGNER LES SECTIONS.

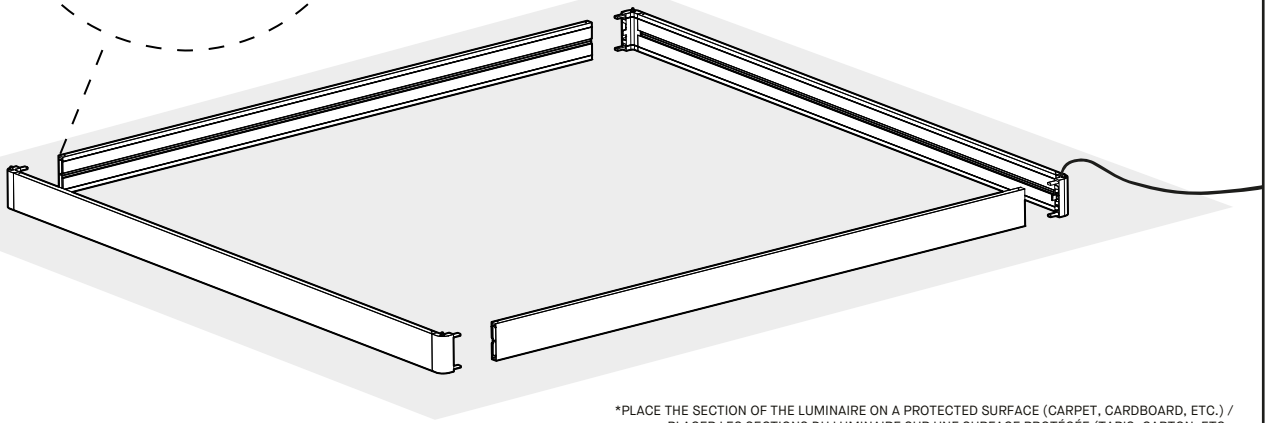


*PLACE THE SECTION OF THE LUMINAIRE ON A PROTECTED SURFACE (CARPET, CARDBOARD, ETC.) /
PLACER LES SECTIONS DU LUMINAIRE SUR UNE SURFACE PROTÉGÉE (TAPIS, CARTON, ETC.)

2

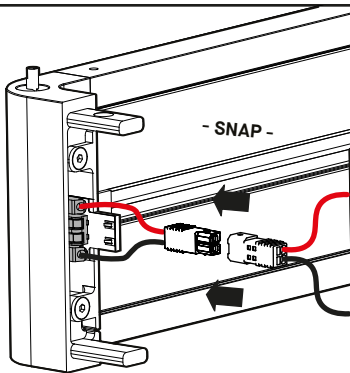

- SNAP -

3

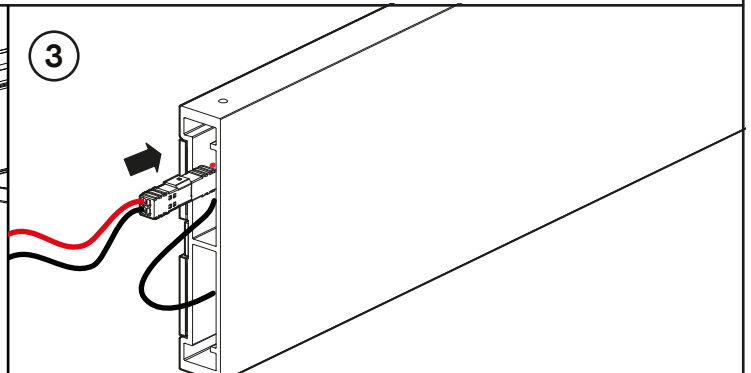

INSTALLATION

BEFORE THE LUMINAIRE INSTALLATION, INSTALL THE CANOPY OR JUNCTION BOX.
REFER TO THE INSTALLATION MANUAL OF CHOSEN OPTION.

***THIS INSTALLATION REQUIRES A MINIMUM OF 2 PEOPLE.**
(EXCEPT FOR CONFIGURATION 36x36po)

1- PLACE THE 4 SECTIONS OF THE LUMINAIRE ON A PROTECTED SURFACE (CARPET, CARDBOARD,
ETC.) POSITION AND ALIGN THE SECTIONS ACCORDING TO THE STICKERS.

2-SNAP THE CONNECTORS TOGETHER.

3- INSERT THE CONNECTOR IN THE EXTRUSION AND CLOSE THE FRAME.

RED WIRE (+) = TOP HOLE IN CONNECTOR
BLACK WIRE (-) = BOTTOM HOLE IN CONNECTOR

INSTALLATION

AVANT L'INSTALLATION DU LUMINAIRE, INSTALLER LE CANOPY OU LA BOÎTE DE
JUNCTION. SE RÉFÉRER AU DESSIN D'INSTALLATION SELON L'OPTION CHOISIE.

***CETTE INSTALLATION NÉCESSITE AU MINIMUM DEUX PERSONNES.**
(SAUF POUR LA CONFIGURATION 36x36po)

1- PLACER LES 4 SECTIONS DU LUMINAIRE AU SOL SUR UNE SURFACE PROTÉGÉE (TAPIS,
CARTON, ETC.) POSITIONNER ET ALIGNER LES SECTIONS SELON LES AUTOCOLLANTS.

2- ASSEMBLER LES CONNECTEURS ENSEMBLE.

3- INSÉRER LE CONNECTEUR DANS L'EXTRUSION ET FERMER LE CADRE.


FIL ROUGE (+) = TROU AU HAUT DU CONNECTEUR
FIL NOIR (-) = TROU AU BAS DU CONNECTEUR



INSTALLATION

SQUARE 8220

FIXTURE INSTALLATION / INSTALLATION DU LUMINAIRE

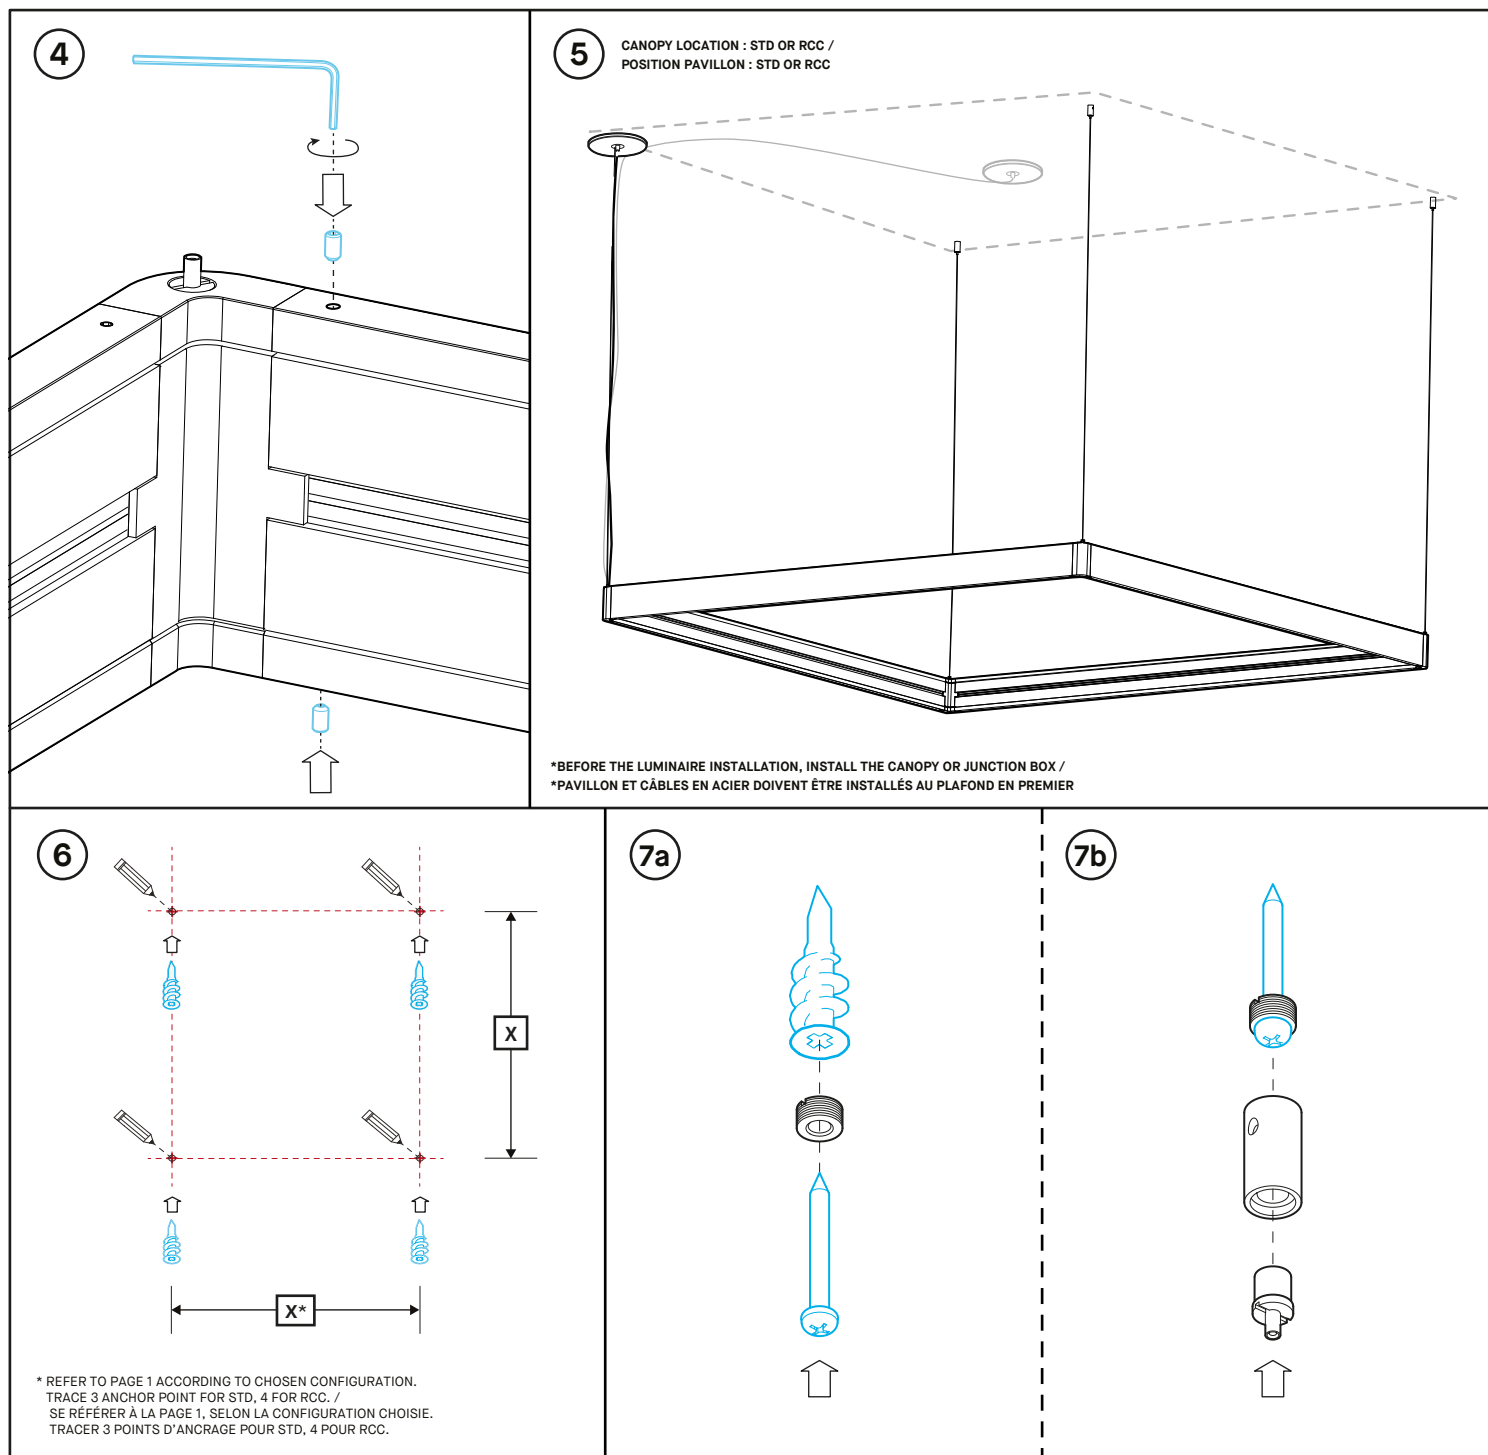

INSTALLATION



- 4- ASSEMBLE THE SECTIONS TO THE CORNER JOINERS USING THE PROVIDED SET-SCREWS.
- 5- THE FIXTURE CAN BE MOUNTED IN STD OR RCC INSTALLATION.
- 6- PLACE THE ANCHOR POINTS ACCORDING TO THE STD OR RCC INSTALLATION FOLLOWING SPACING RECOMMENDATION (DEPENDS ON THE MODEL, SEE PAGE 1).
- 7- INSERT THE ANCHORS (NOT SUPPLIED) IN THE CEILING FOLLOWING THE MARKINGS MADE ON STEP 6.

INSTALLATION

- 4- ASSEMBLER LES SECTIONS AUX JOINTS GRÂCE AUX VIS DE SERRAGE FOURNIES.
- 5- LA FIXTURE PEUT ÊTRE INSTALLER EN MODE STD OU RCC.
- 6- PLACER LES POINTS D'ANCRAGE SELON L'INSTALLATION STD OU RCC EN SUIVANT L'ESPACEMENT À RESPECTER (SELON LE MODÈLE, VOIR PAGE 1).
- 7- INSÉRER LES CHEVILLES (NON FOURNIES) AU PLAFOND EN RESPECTANT LES MARQUES CRÉÉES À L'ÉTAPE 6.

SQUARE 8220

FIXTURE INSTALLATION / INSTALLATION DU LUMINAIRE

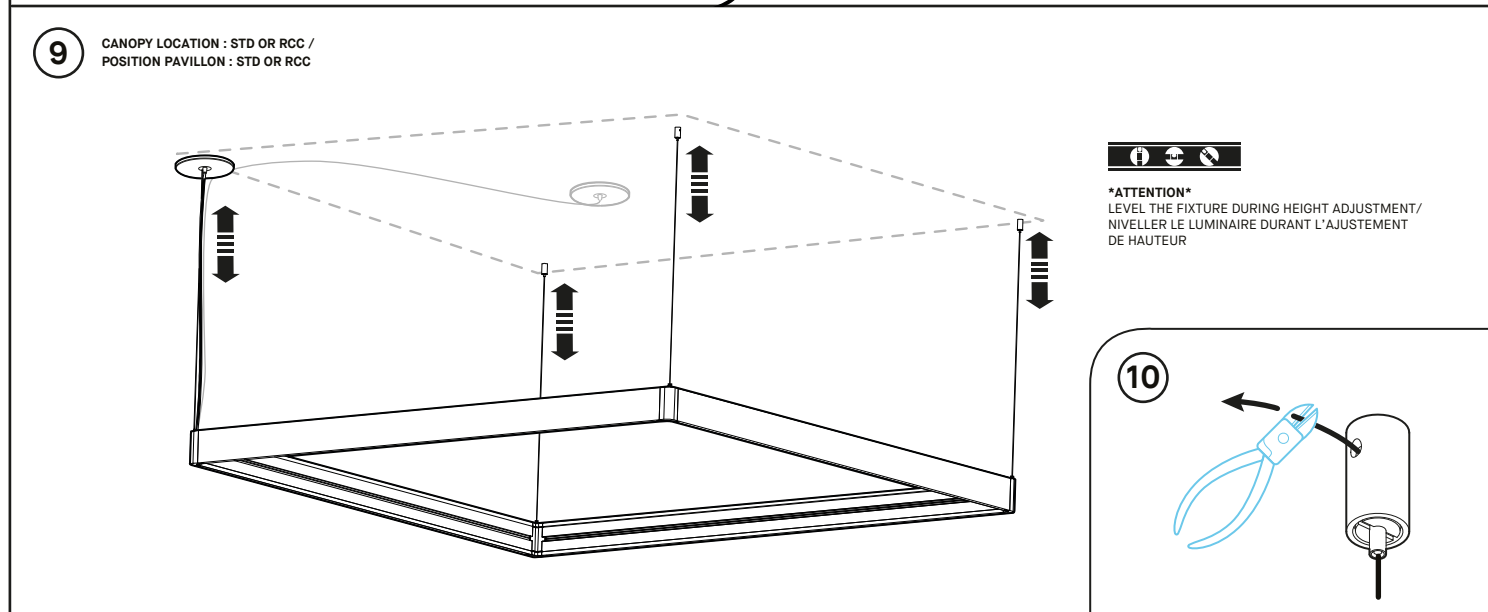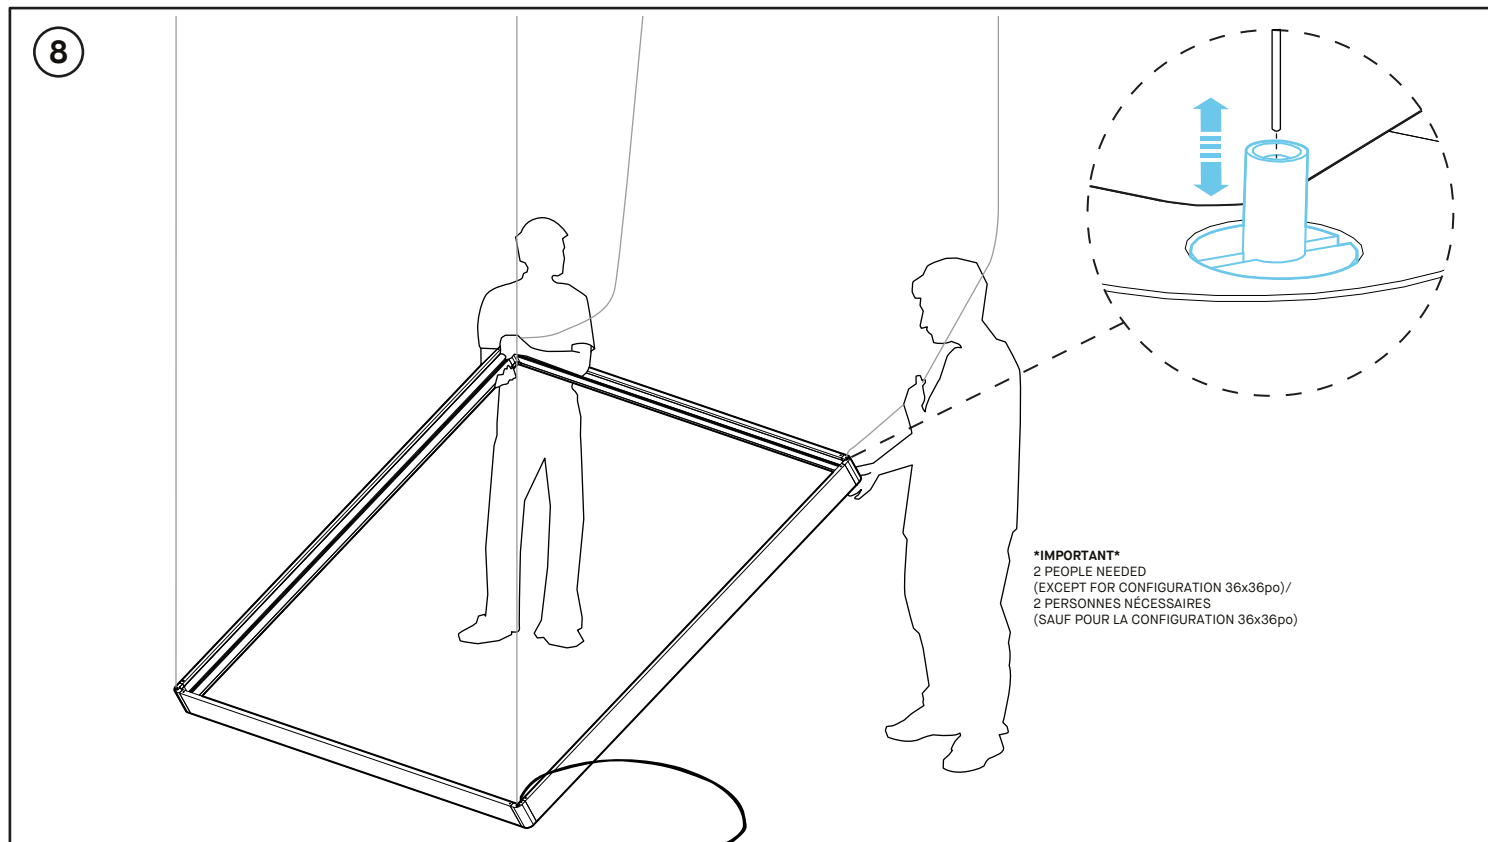

INSTALLATION

8- INSERT THE AIRCRAFT CABLES IN THE GRIPPERS ON THE FIXTURE :

- A) CONNECT 2 AIRCRAFT CABLE FROM THE SAME SIDE.
- B) LIFT THE FRAME DURING INSERTION TO FACILITATE THE PROCESS.
- C) CONNECTER THE 2 REMAINING AIRCRAFT CABLES FROM THE OPPOSITE SIDE (WHILE LIFTING THE FRAME FOR EASIER INSERTION.)

9- ADJUST THE HEIGHT OF THE FIXTURE USING THE AIRCRAFT CABLE.

10- CUT EXCESS OF AIRCRAFT CABLE.

INSTALLATION

8- INSÉRER LES CÂBLES EN ACIER DANS LES SERRE-FILS DE LA FIXTURE :


- A) CONNECTER 2 CÂBLES EN ACIER D'UN MÊME CÔTÉ.
- B) SOULEVER LE CADRE POUR FACILITER L'INSERTION.
- C) CONNECTER LES 2 CÂBLES EN ACIER RESTANTS AU CÔTÉ OPPOSÉ. (EN SOULEVANT LE CADRE POUR FACILITER L'INSERTION.)

9- AJUSTER LA HAUTEUR DE LA FIXTURE EN UTILISANT LES CÂBLES EN ACIER.


10- COUPER L'EXCÉDANT DE CÂBLE EN ACIER.

SQUARE 8220 WITH JOINERS / AVEC JOINERS
CONFIGURATIONS


8220-190X190

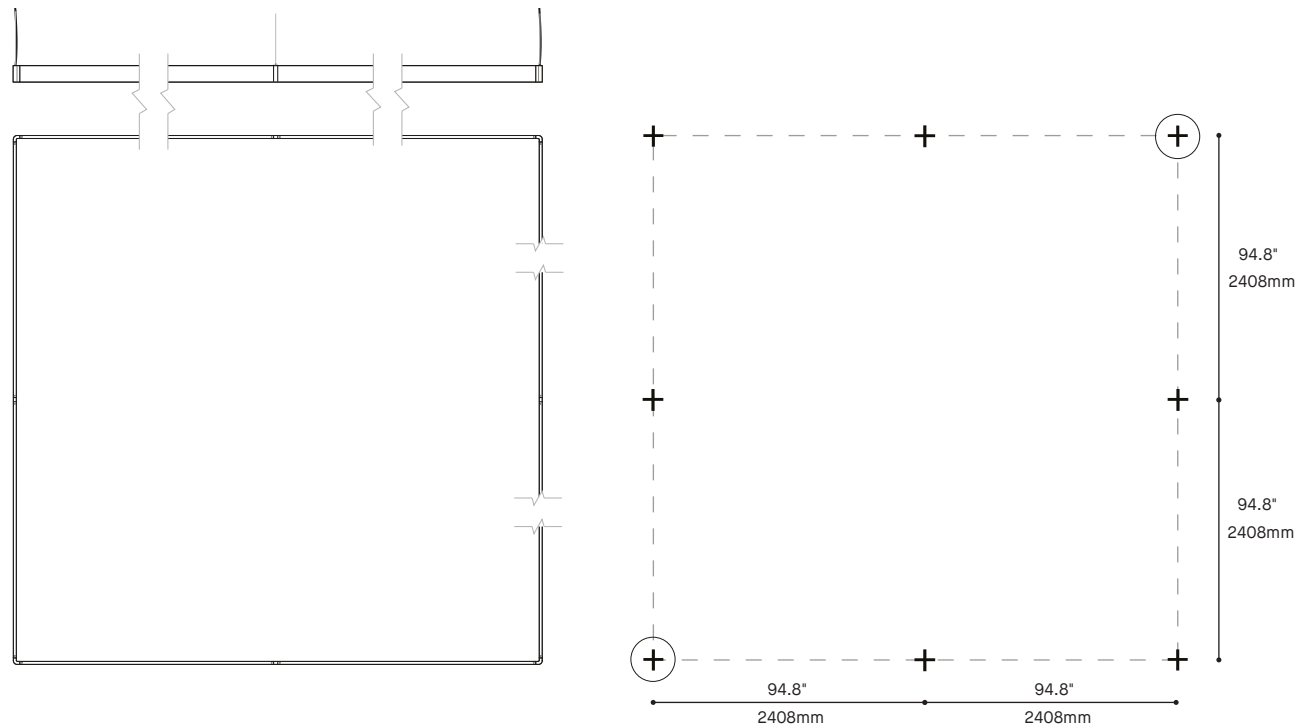


8220-380X380

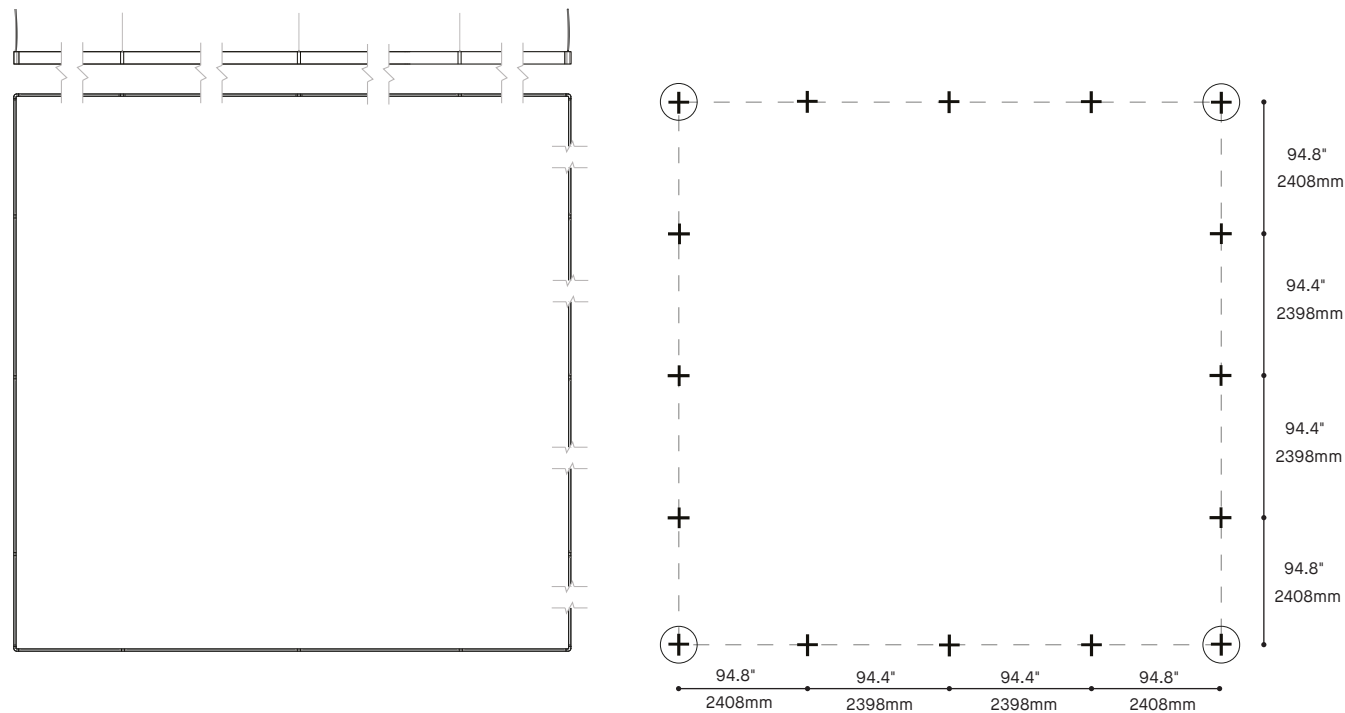


SQUARE 8220 WITH JOINERS / AVEC JOINERS
CONFIGURATIONS

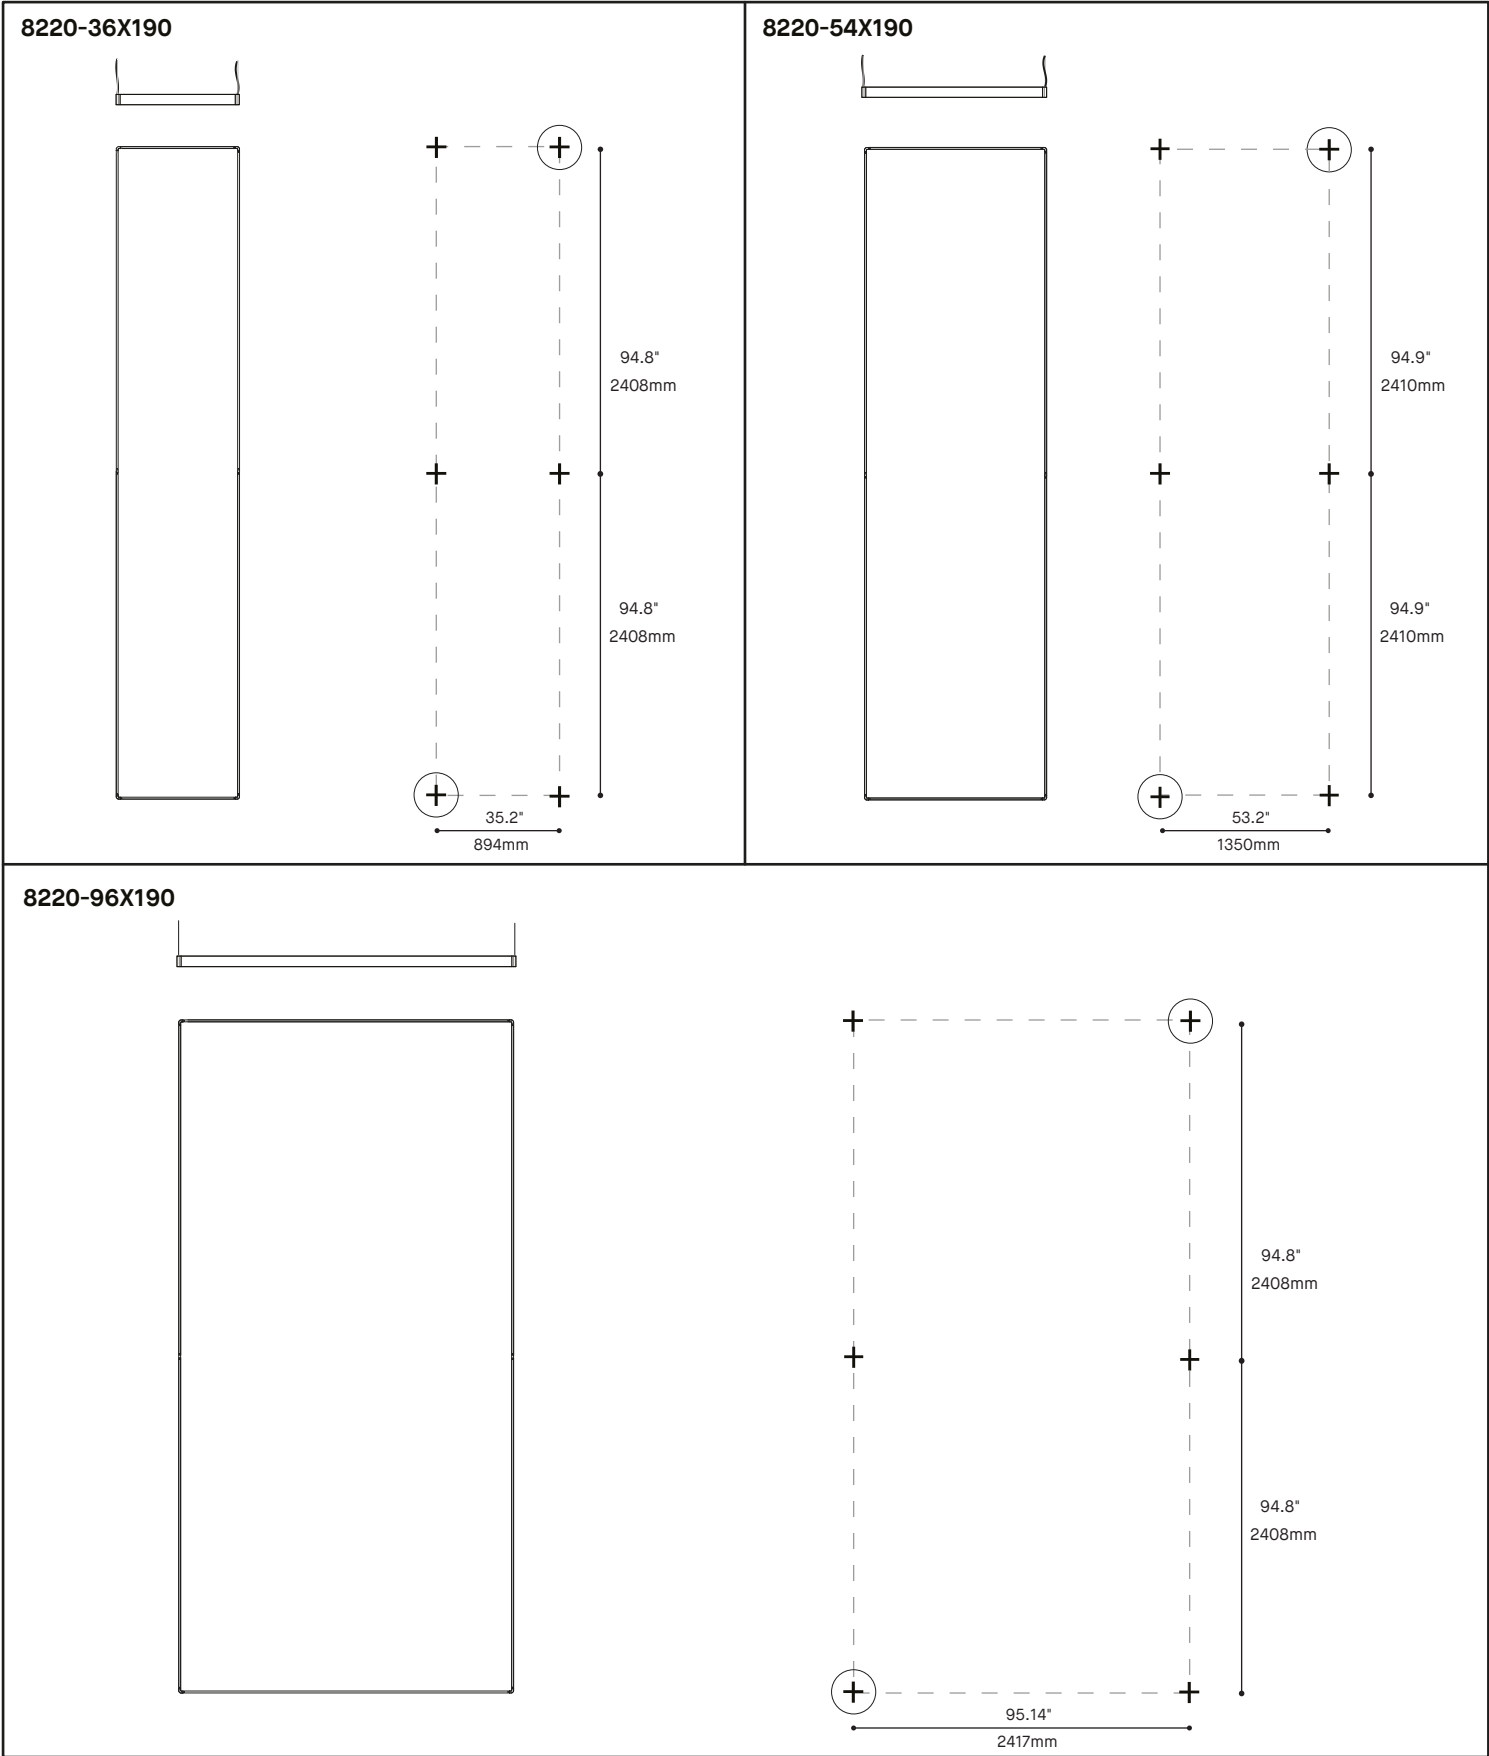

SQUARE 8220 WITH JOINERS / AVEC JOINERS
CONFIGURATIONS

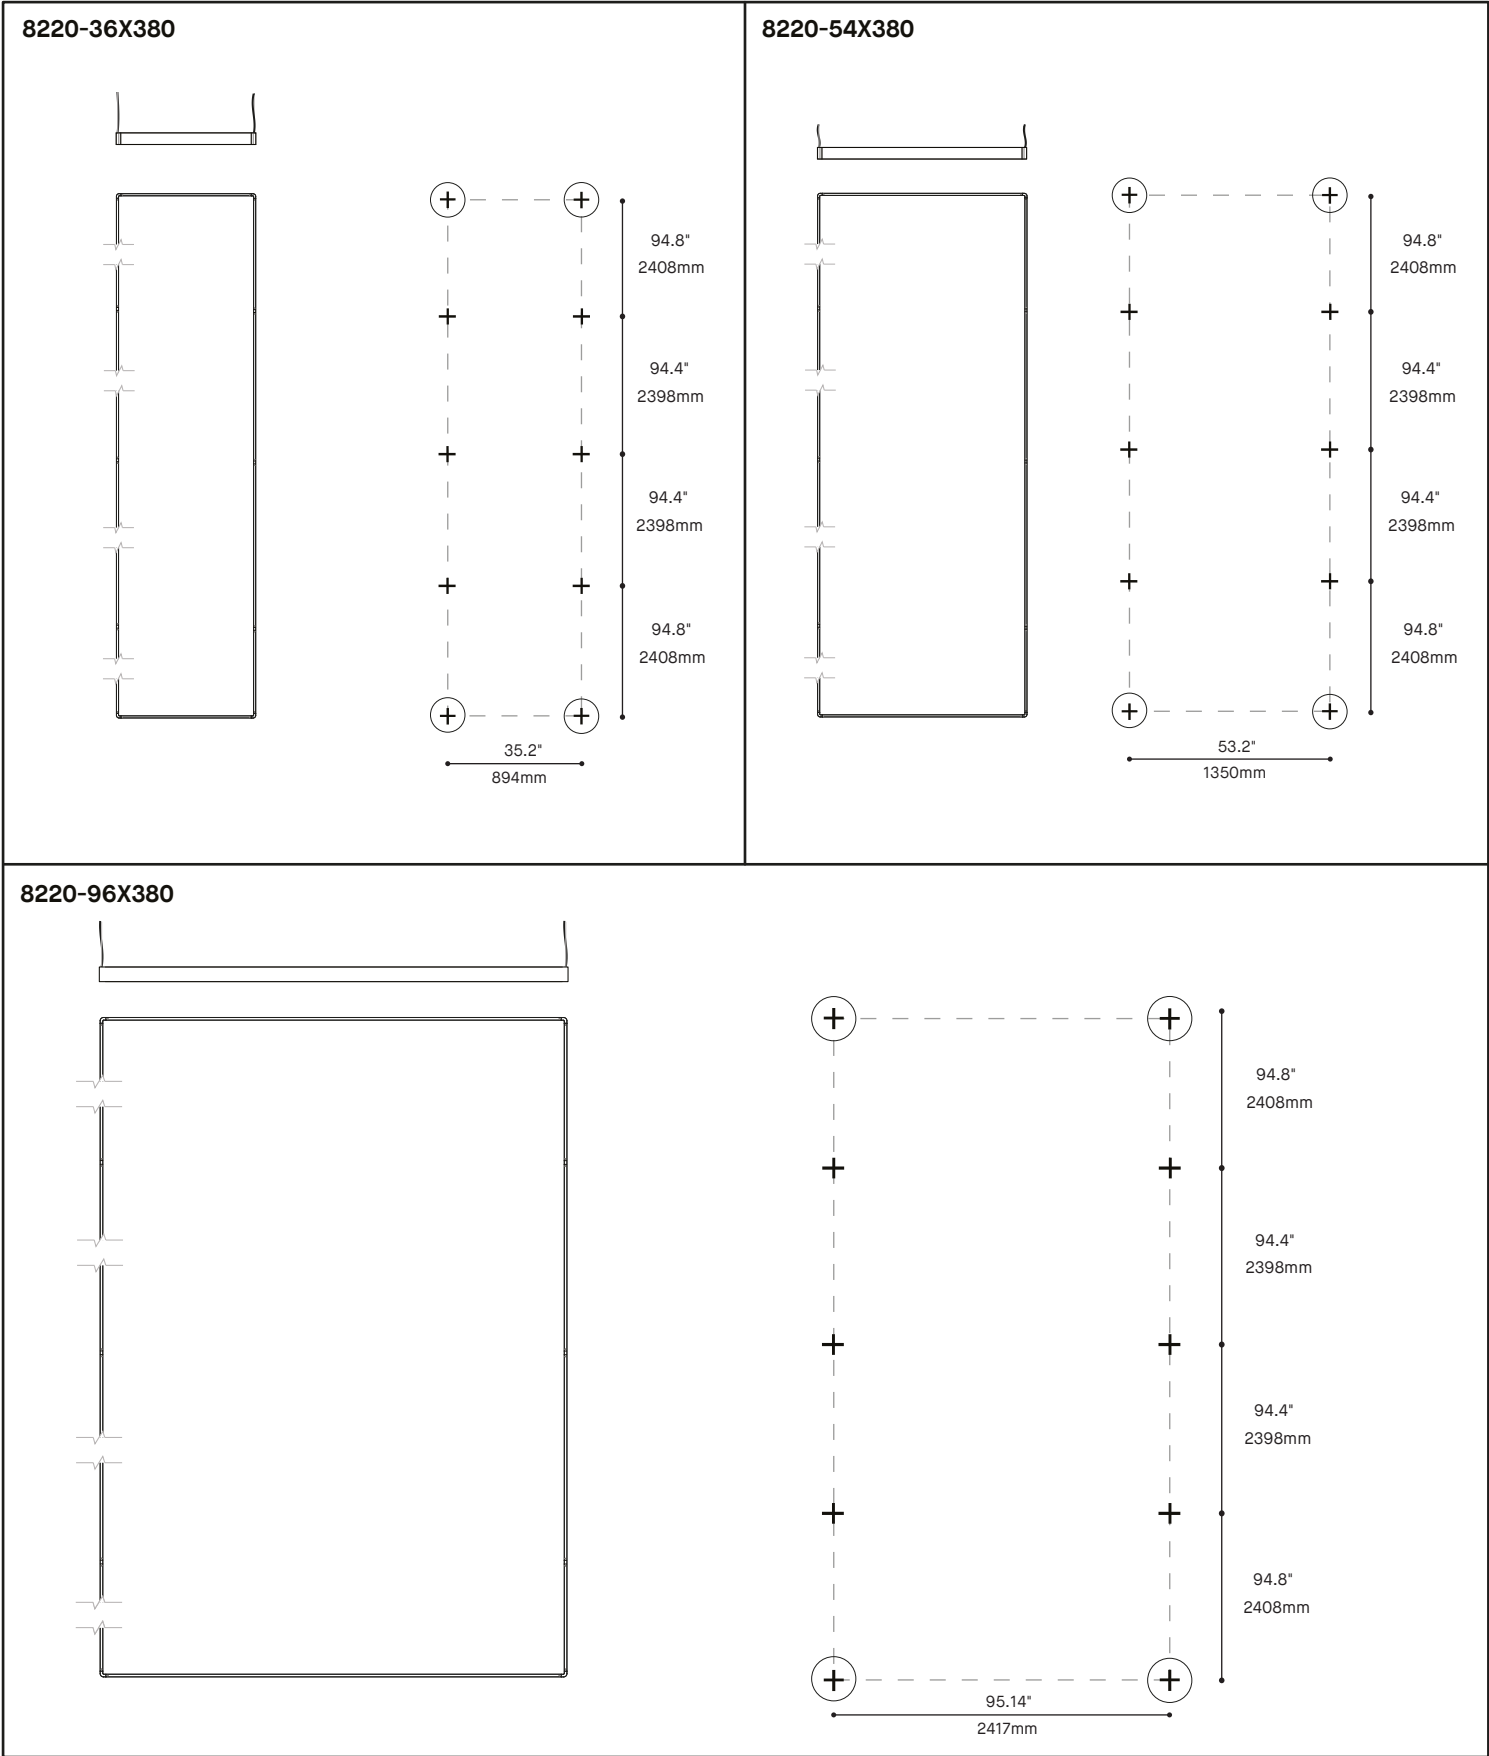


SQUARE 8220 WITH JOINERS / AVEC JOINERS
CONFIGURATIONS

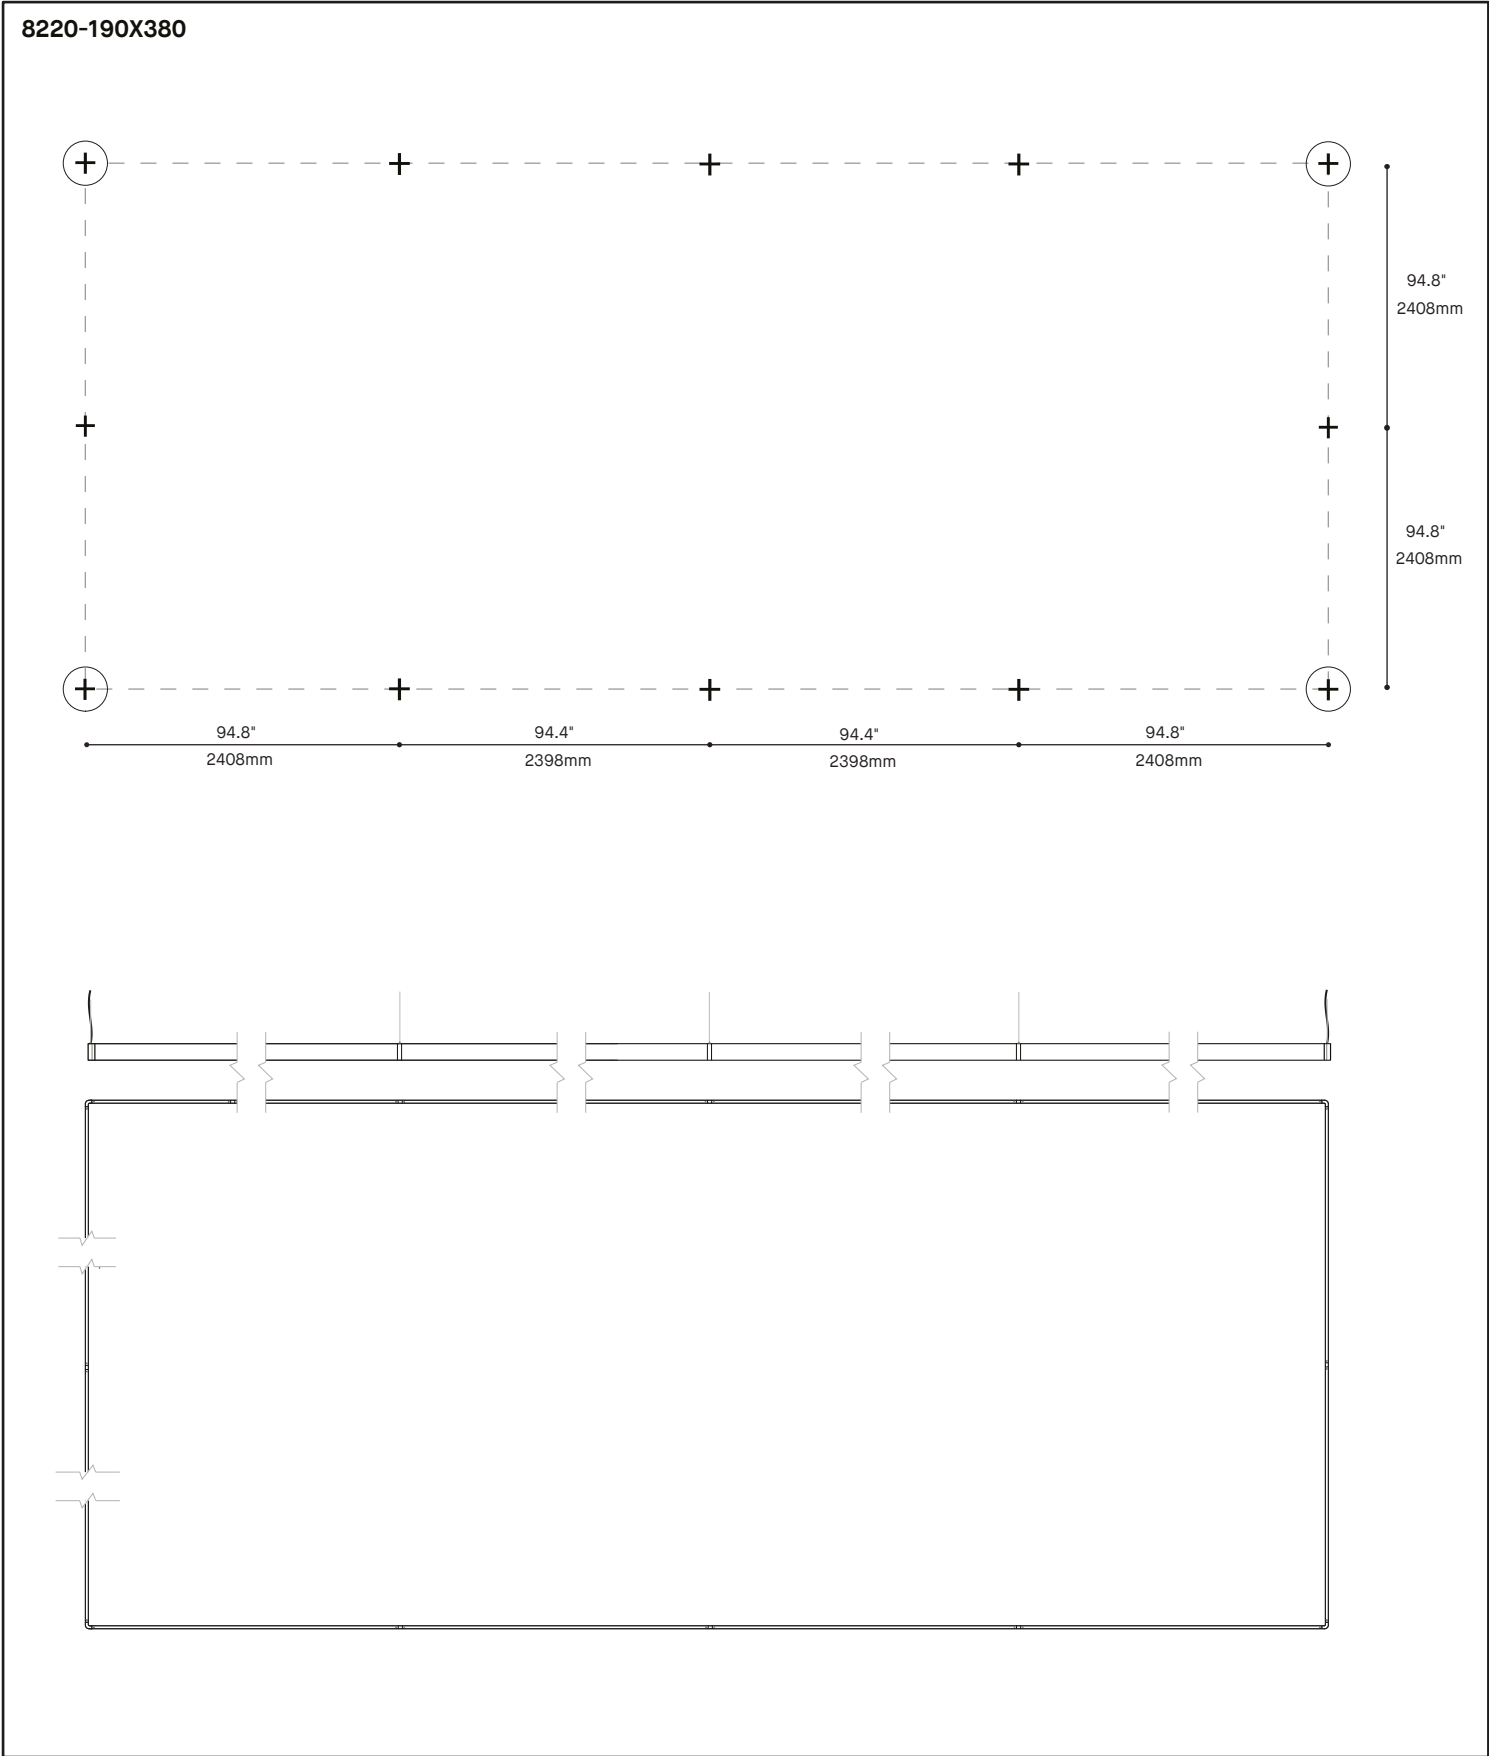


SQUARE 8220 WITH JOINERS / AVEC JOINERS FIXTURE INSTALLATION / INSTALLATION DU LUMINAIRE

1 BEFORE THE LUMINAIRE INSTALLATION, INSTALL THE CANOPY OR JUNCTION BOX /
PAVILLON ET CÂBLES EN ACIER DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS AU PLAFOND EN PREMIER


INSTRUCTIONS VALID FOR MODELS / INSTRUCTIONS VALIDE POUR LES MODÈLES :
8220-190X190
8220-380X380
8220-36X190
8220-54X190
8220-96X190
8220-36X380
8220-54X380
8220-96X380
8220-190X380

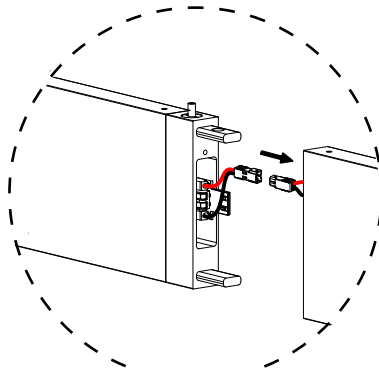



IMPORTANT
REFER TO THE STICKERS TO PROPERLY
POSITION AND ALIGN THE SECTIONS /
SE RÉFÉRER AUX AUTOCOLLANTS POUR BIEN
POSITIONNER ET ALIGNER LES SECTIONS.

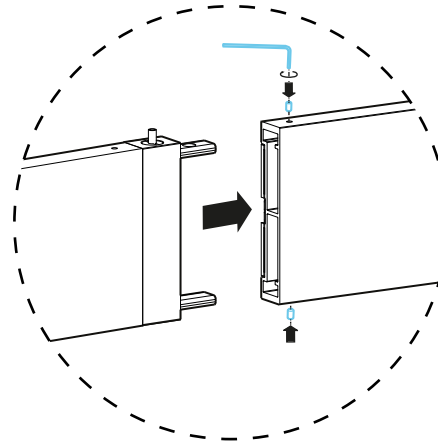

**ALL SECTIONS /
TOUTES LES SECTIONS**
YOU MAY HAVE A DIFFERENT NUMBER OF EXTRUSION
DEPENDING THE CONFIGURATION (REFER TO PAGE 13) /
VOUS POUVEZ AVOIR UN NOMBRE DIFFÉRENT D'EXTRUSIONS
DEPENDANT VOTRE CONFIGURATION (RÉFÉRER LA PAGE 13)

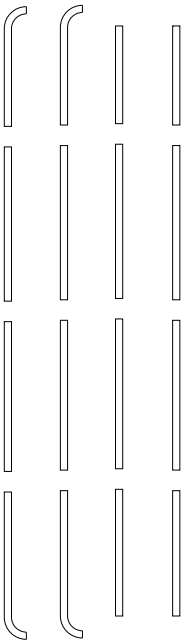

*PLACE THE SECTION OF THE LUMINAIRE ON A PROTECTED SURFACE (CARPET, CARDBOARD, ETC.) /
PLACER LES SECTIONS DU LUMINAIRE SUR UNE SURFACE PROTÉGÉE (TAPIS, CARTON, ETC.)

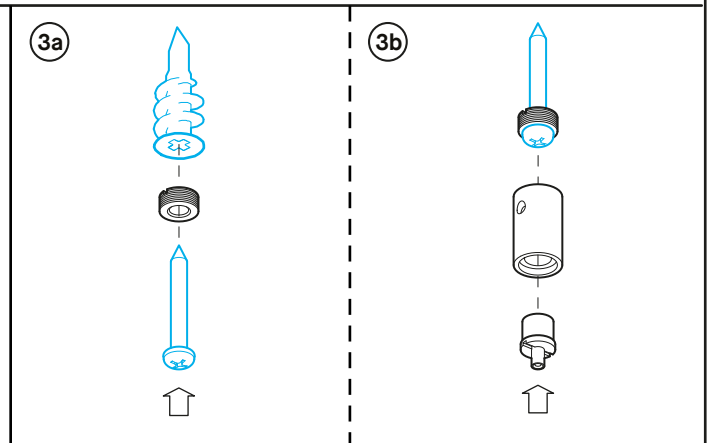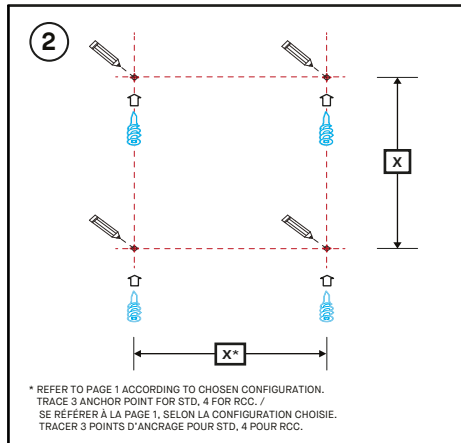

INSTALLATION

BEFORE THE LUMINAIRE INSTALLATION, INSTALL THE CANOPY OR JUNCTION BOX.
REFER TO THE INSTALLATION MANUAL OF CHOSEN OPTION.

***THIS INSTALLATION REQUIRES A MINIMUM OF 2 PEOPLE.
(EXCEPT FOR CONFIGURATION 36x36po)**

- 1- PLACE THE SECTIONS OF ONE SIDE WITH CORNER JOINERS OF THE LUMINAIRE ON A PROTECTED SURFACE
POSITION AND ALIGN THE SECTIONS ACCORDING TO THE STICKERS & CONNECT JOINERS.
REPEAT FOR OPPOSITE SIDE WITH CORNER JOINERS.
- 2- PLACE THE ANCHOR POINTS ACCORDING TO THE STD OR RCC INSTALLATION FOLLOWING
SPACING RECOMMENDATION (DEPENDS ON THE MODEL, SEE PAGE 1).
- 3- INSERT THE ANCHORS (NOT SUPPLIED) IN THE CEILING FOLLOWING THE MARKINGS MADE ON
STEP 2.

INSTALLATION

AVANT L'INSTALLATION DU LUMINAIRE, INSTALLER LE CANOPY OU LA BOÎTE DE
JUNCTION. SE RÉFÉRER AU DESSIN D'INSTALLATION SELON L'OPTION CHOISIE.

***CETTE INSTALLATION NÉCESSITE AU MINIMUM DEUX PERSONNES.
(SAUF POUR LA CONFIGURATION 36x36po)**


- 1- PLACER LES SECTIONS ÉQUIPÉS DES CONNECTEURS EN COIN D'UN CÔTÉ DU LUMINAIRE
AU SOL SUR UNE SURFACE PROTÉGÉE
POSITIONNER ET ALIGNER LES SECTIONS SELON LES AUTOCOLLANTS ET CONNECTER LES
JOINERS AUX DIFFÉRENTES SECTIONS.
- 2- PLACER LES POINTS D'ANCRAGE SELON L'INSTALLATION STD OU RCC EN SUIVANT
L'ESPACEMENT À RESPECTER (SELON LE MODÈLE, VOIR PAGE 1).
- 3- INSÉRER LES CHEVILLES (NON FOURNIES) AU PLAFOND EN RESPECTANT LES MARQUES





INSTALLATION

SQUARE 8220 WITH JOINERS / AVEC JOINERS

FIXTURE INSTALLATION / INSTALLATION DU LUMINAIRE

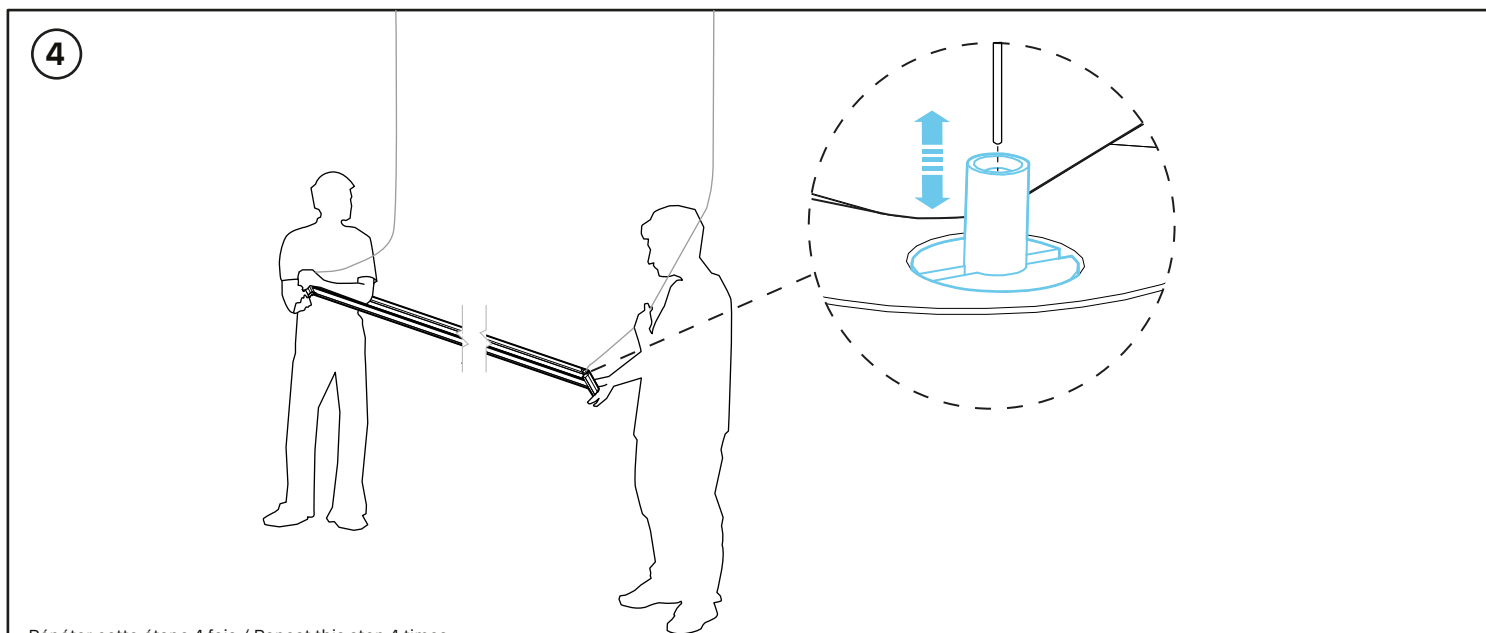

Répéter cette étape 4 fois / Repeat this step 4 times

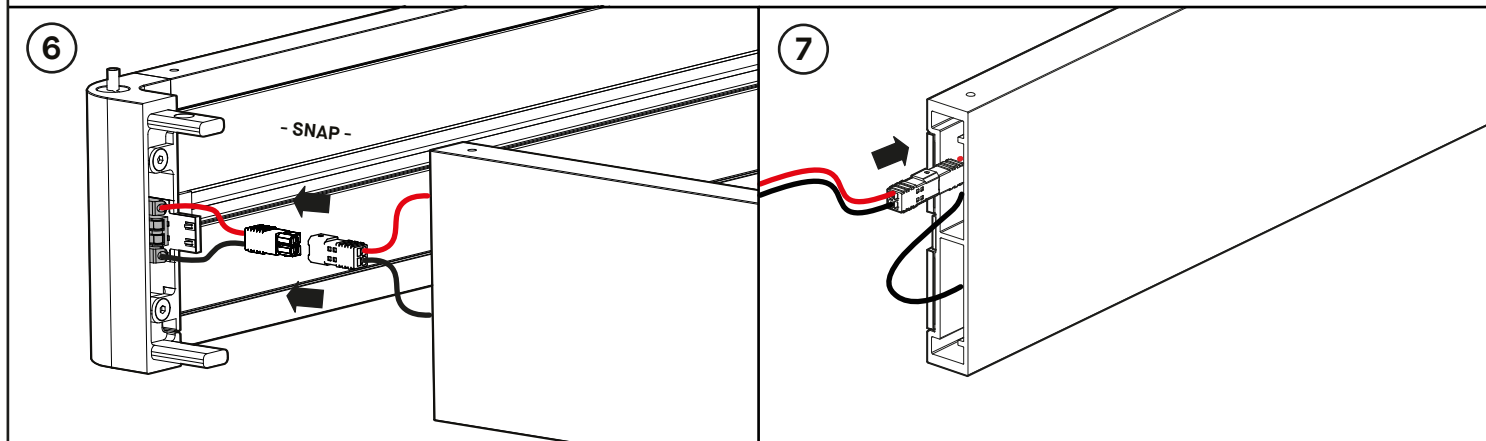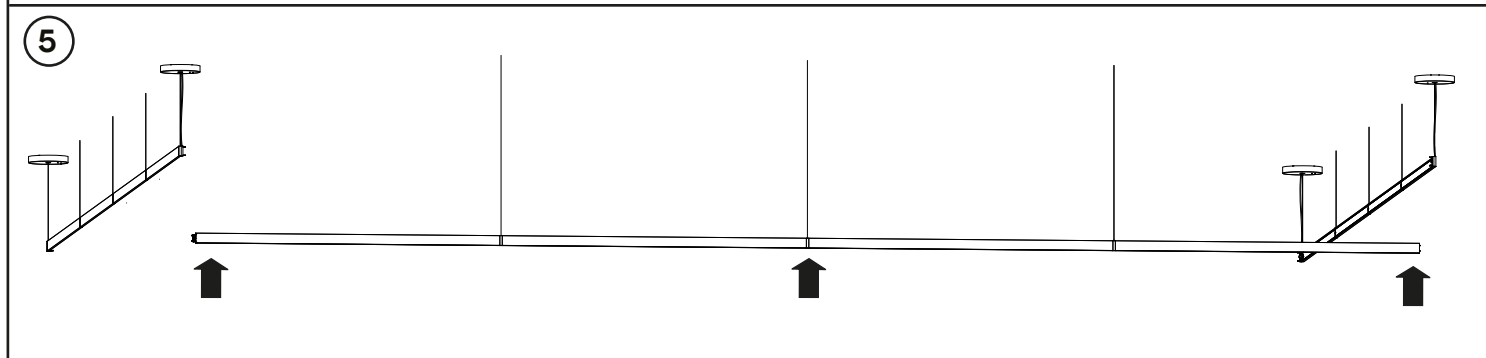

INSTALLATION

- 4- INSERT THE AIRCRAFT CABLES IN THE GRIPPERS ON THE FIXTURE :
- A) CONNECT ALL AIRCRAFT CABLE FROM THE SAME SIDE.
 - B) LIFT THE FRAME DURING INSERTION TO FACILITATE THE PROCESS.
 - C) RISE THE FIXTURE & REPEAT FOR OPPOSITE SIDE

5 - REPEAT STEP 4, WITH REMAINING SECTIONS WITHOUT CORNER JOINERS, REPEAT FOR OPPOSITE SIDE.

6 & 7 - CONNECT & INSERT THE CONNECTOR IN THE EXTRUSION AND CLOSE THE FRAME.

INSTALLATION

- 4- INSÉRER LES CÂBLES EN ACIER DANS LES SERRE-FILS DE LA FIXTURE :
- A) CONNECTER 2 CÂBLES EN ACIER D'UN MÊME CÔTÉ.
 - B) SOULEVER LE CADRE POUR FACILITER L'INSERTION.
 - C) CONNECTER LES 2 CÂBLES EN ACIER RESTANTS AU CÔTÉ OPPOSÉ.



5 - RÉPÉTER L'ÉTAPE 4, AVEC LES SECTIONS RESTANTES SANS CONNECTEURS EN COIN, RÉPÉTER AVEC LE CÔTÉ OPPOSÉ.

6 & 7 - CONNECTER ET INSÉRÉ LE CONNECTEUR DANS L'EXTRUSION ET FERMER LE CADRE.



SQUARE 8220 WITH JOINERS / AVEC JOINERS

FIXTURE INSTALLATION / INSTALLATION DU LUMINAIRE

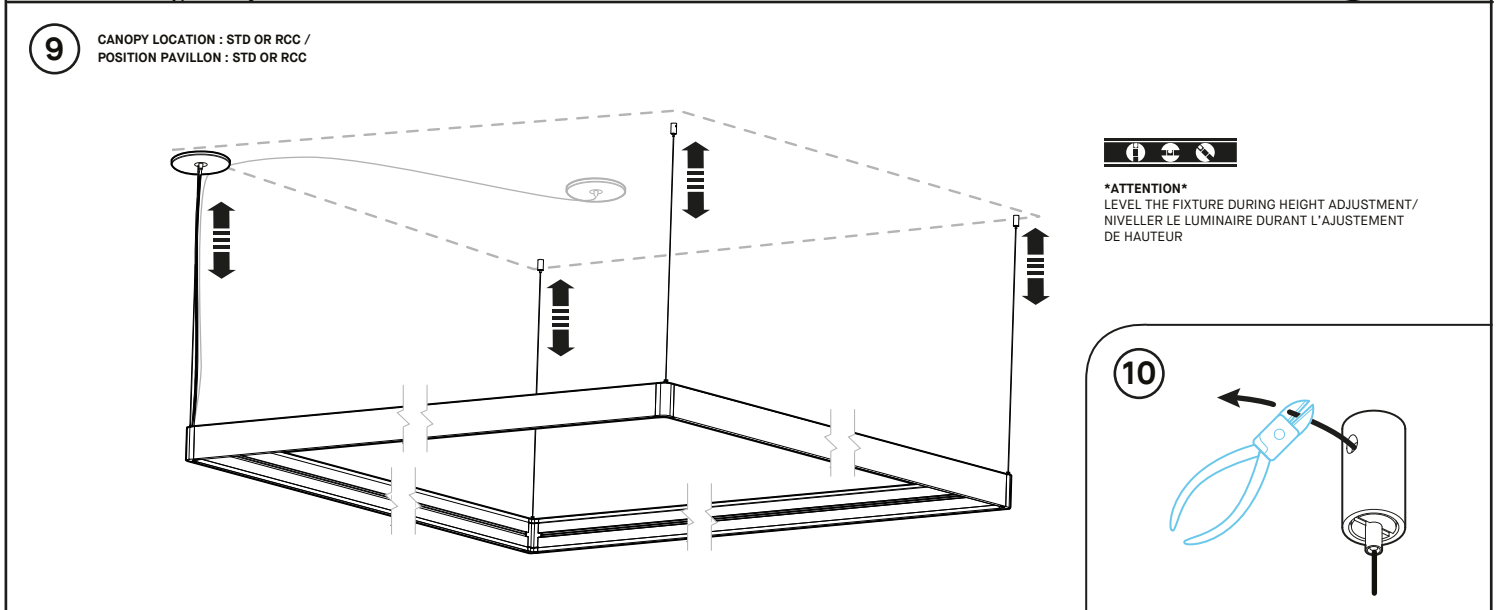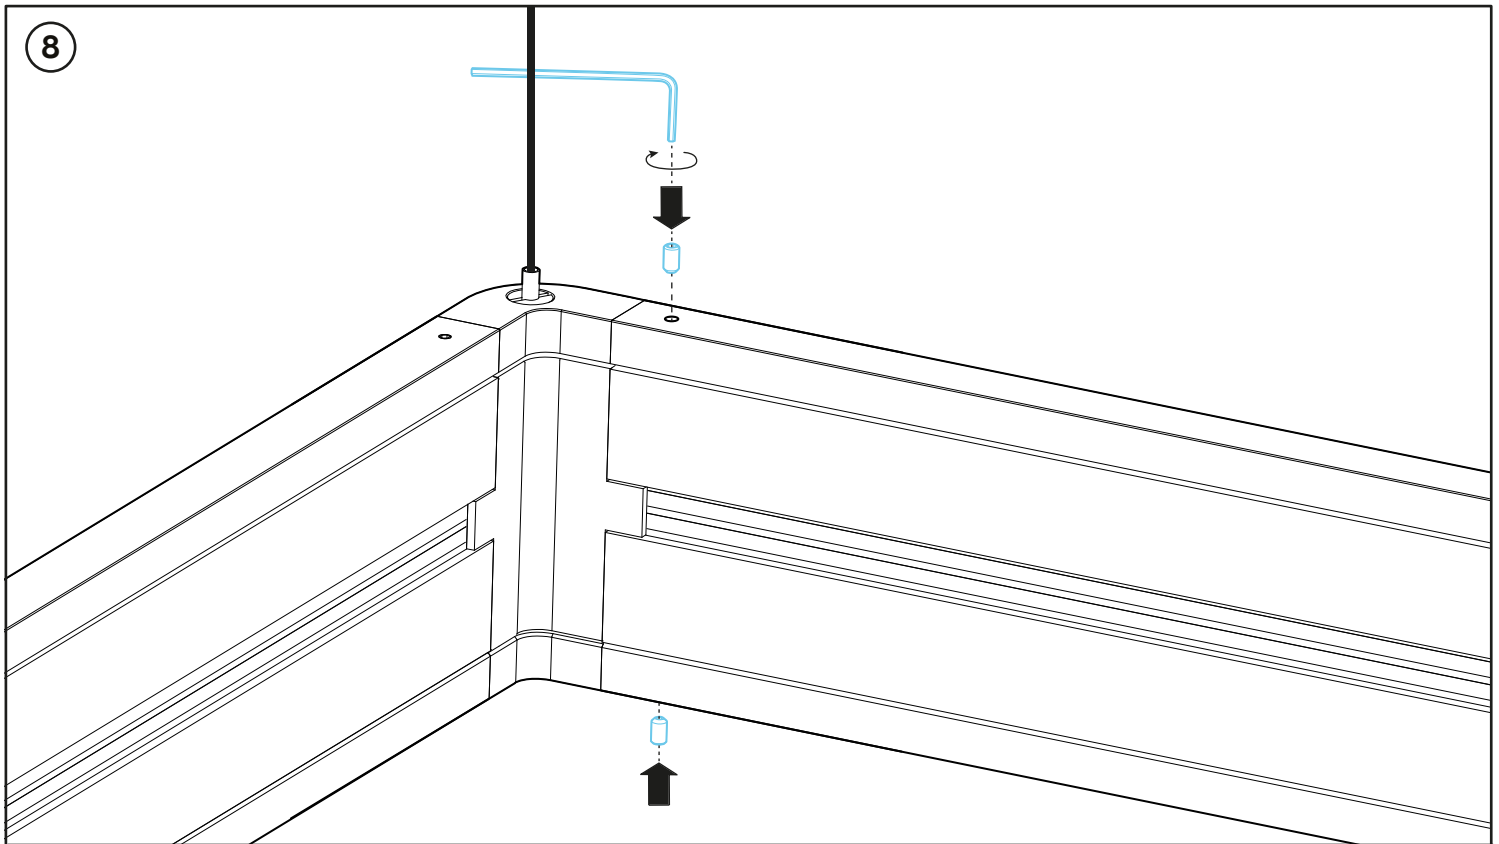

INSTALLATION

- 9- ASSEMBLE THE SECTIONS TO THE CORNER JOINERS USING THE PROVIDED SET-SCREWS.
- 10- ADJUST THE HEIGHT OF THE FIXTURE USING THE AIRCRAFT CABLE.
- 11- CUT EXCESS OF AIRCRAFT CABLE.


INSTALLATION

- 9- INSÉRER LES CÂBLES EN ACIER DANS LES SERRE-FILS DE LA FIXTURE :
- 10- AJUSTER LA HAUTEUR DE LA FIXTURE EN UTILISANT LES CÂBLES EN ACIER.
- 11- COUPER L'EXCÉDANT DE CÂBLE EN ACIER.


SQUARE 8220 WITH JOINERS / AVEC JOINERS
SECTIONS OF CONFIGURATIONS

PURELY SCHEMATIC / PUREMENT SCHÉMATIQUE
DIMENSIONS ARE NOT PROPORTIONAL / LES DIMENSIONS NE SONT PAS
PROPORTIONNELLES


8220-36X190

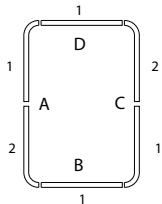


8220-54X190

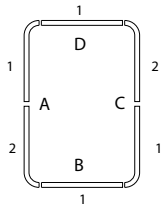


8220-96X190

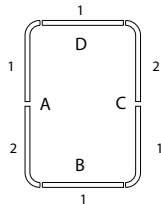





8220-36X380

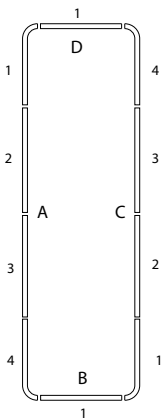

8220-54X380

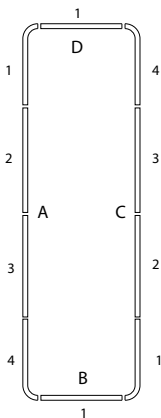


8220-96X380

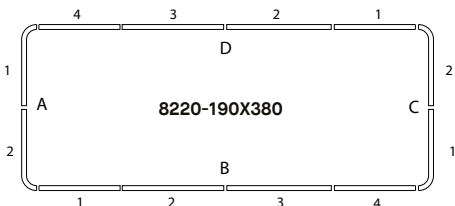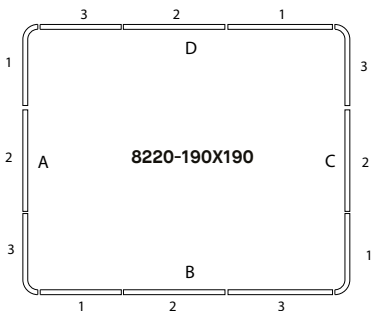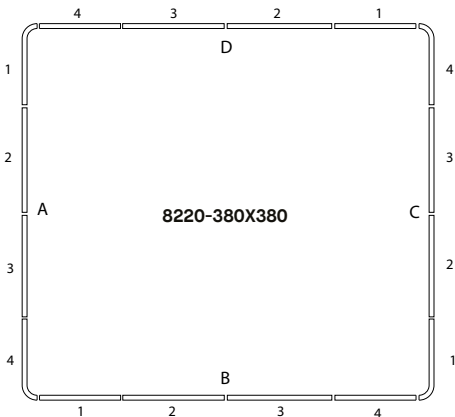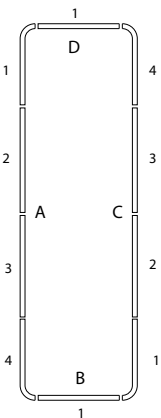

SQUARE 8220

1 OR 2 DRIVERS - RECESSED CANOPY / 1 OU 2 PILOTES - PAVILLON ENCASTRÉ (RC1)

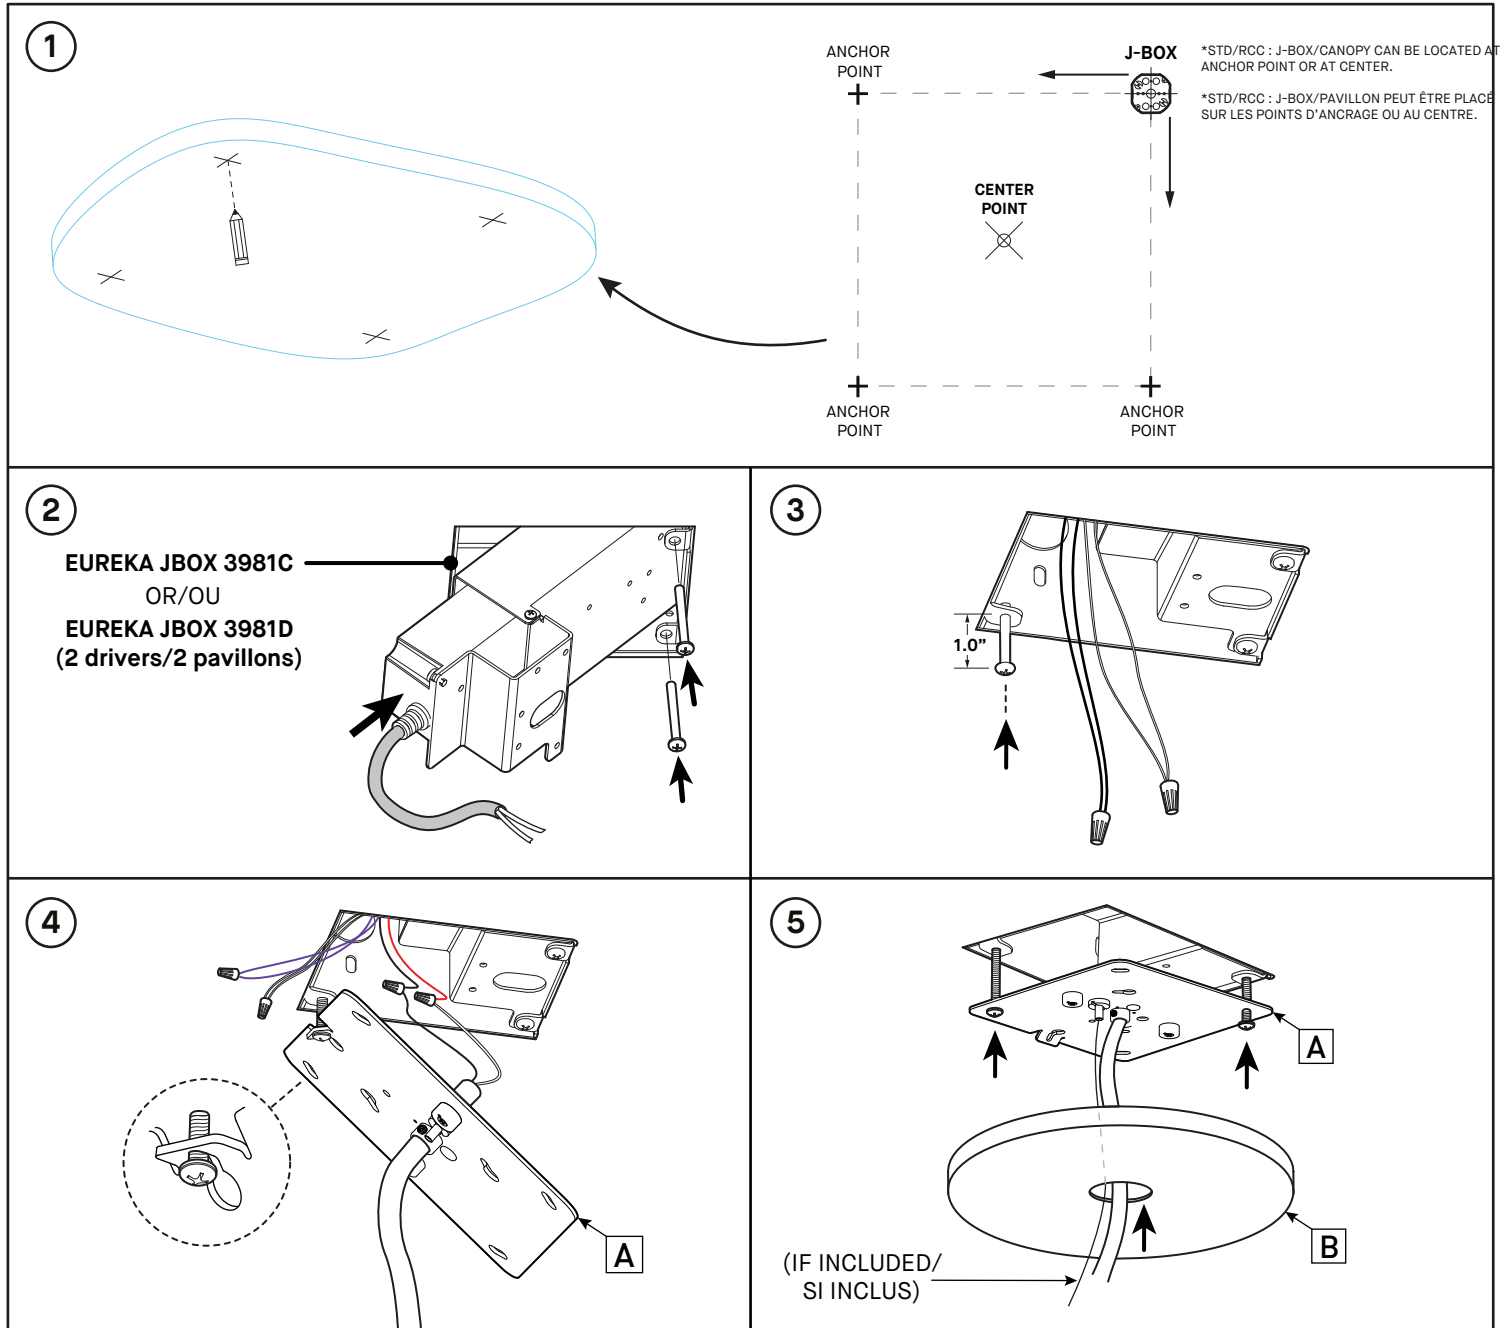

INSTALLATION

- 1- REFER TO PAGE 1 FOR DETAILS AND MARK THE DESIRED MOUNTING POINTS.
- 2- INSERT THE DRIVER KIT INSIDE EUREKA BOX (3981C OR 3981D - SOLD SEPARATELY AND PREVIOUSLY INSTALLED IN THE CEILING) AND SECURE ASSEMBLY WITH 8-32 SCREWS.
- 3- CONNECT THE DRIVER TO THE LINE AND NEUTRAL WIRES AND SCREW 1 #8-32 SCREWS IN THE JUNCTION BOX LEAVING 1" (20MM) OF THREAD OUT.
- 4- USE SCREW ON THE JUNCTION BOX TO SUPPORT THE COVER PLATE [A] REFER TO WIRING DIAGRAM TO MAKE CORRECT WIRING CONNECTION -CONNECTIONS 0-10V (DIMMER): PURPLE DIM+, WHITE DIM- (CAP OFF IF NON-DIMMING)
- 5- INSERT THE JUNCTION BOX SCREWS IN THE APPROPRIATE HOLES ON THE COVER PLATE [A]. FASTEN THE SCREWS ALL THE WAY IN TO COMPLETE THE ASSEMBLY. SLIDE THE CANOPY [B] UP TO THE MAGNET TO HOLD IT IN PLACE

INSTALLATION


- 1- SE RÉFÉRER À LA PAGE 1 POUR MARQUER LES POINTS DE MONTAGE
- 2- INSÉREZ LE PILOTE DANS LA BOÎTE DE JUNCTION EUREKA 3981C (VENDUE SÉPARÉMENT ET INSTALLÉ À L'AVANCE DANS LE PLAFOND) ET FIXER AVEC VIS #8-32.
- 3- CONNEXEZ LE PILOTE AU COURANT ET VISSEZ 1 VIS 8-32 DANS LA BOÎTE DE JONCTION ET LAISSEZ DÉPASSER LES VIS DE 1" (20 MM).
- 4- UTILISEZ UNE VIS DE LA BOÎTE DE JONCTION COMME SUPPORT POUR PLAQUE [A]. FAITES LES CONNEXIONS EN CONSULTANT LE SCHÉMA DE CONNEXION. -CONNEXIONS 0-10V (GRADATEUR): MAUVE DIM+, BLANC DIM- (LAISSEZ LES CAPUCHONS SI NON UTILISÉS)
- 5- INSÉREZ LES VIS DE LA BOÎTE DE JONCTION DANS LES TROUS PRÉVUS À CET EFFET SUR LA PLAQUE [A]. SERREZ LES VIS POUR TERMINER L'ASSEMBLAGE. FAITES GLISSER LE PAVILLON [B] SUR LE FIL ET AIMANTEZ LE SUR LE PORTE-PILOTE.



INSTALLATION

SQUARE 8220

1 OR 2 DRIVERS - RECESSED CANOPY / 1 OU 2 PILOTES - PAVILLON ENCASTRÉ (SQ1)

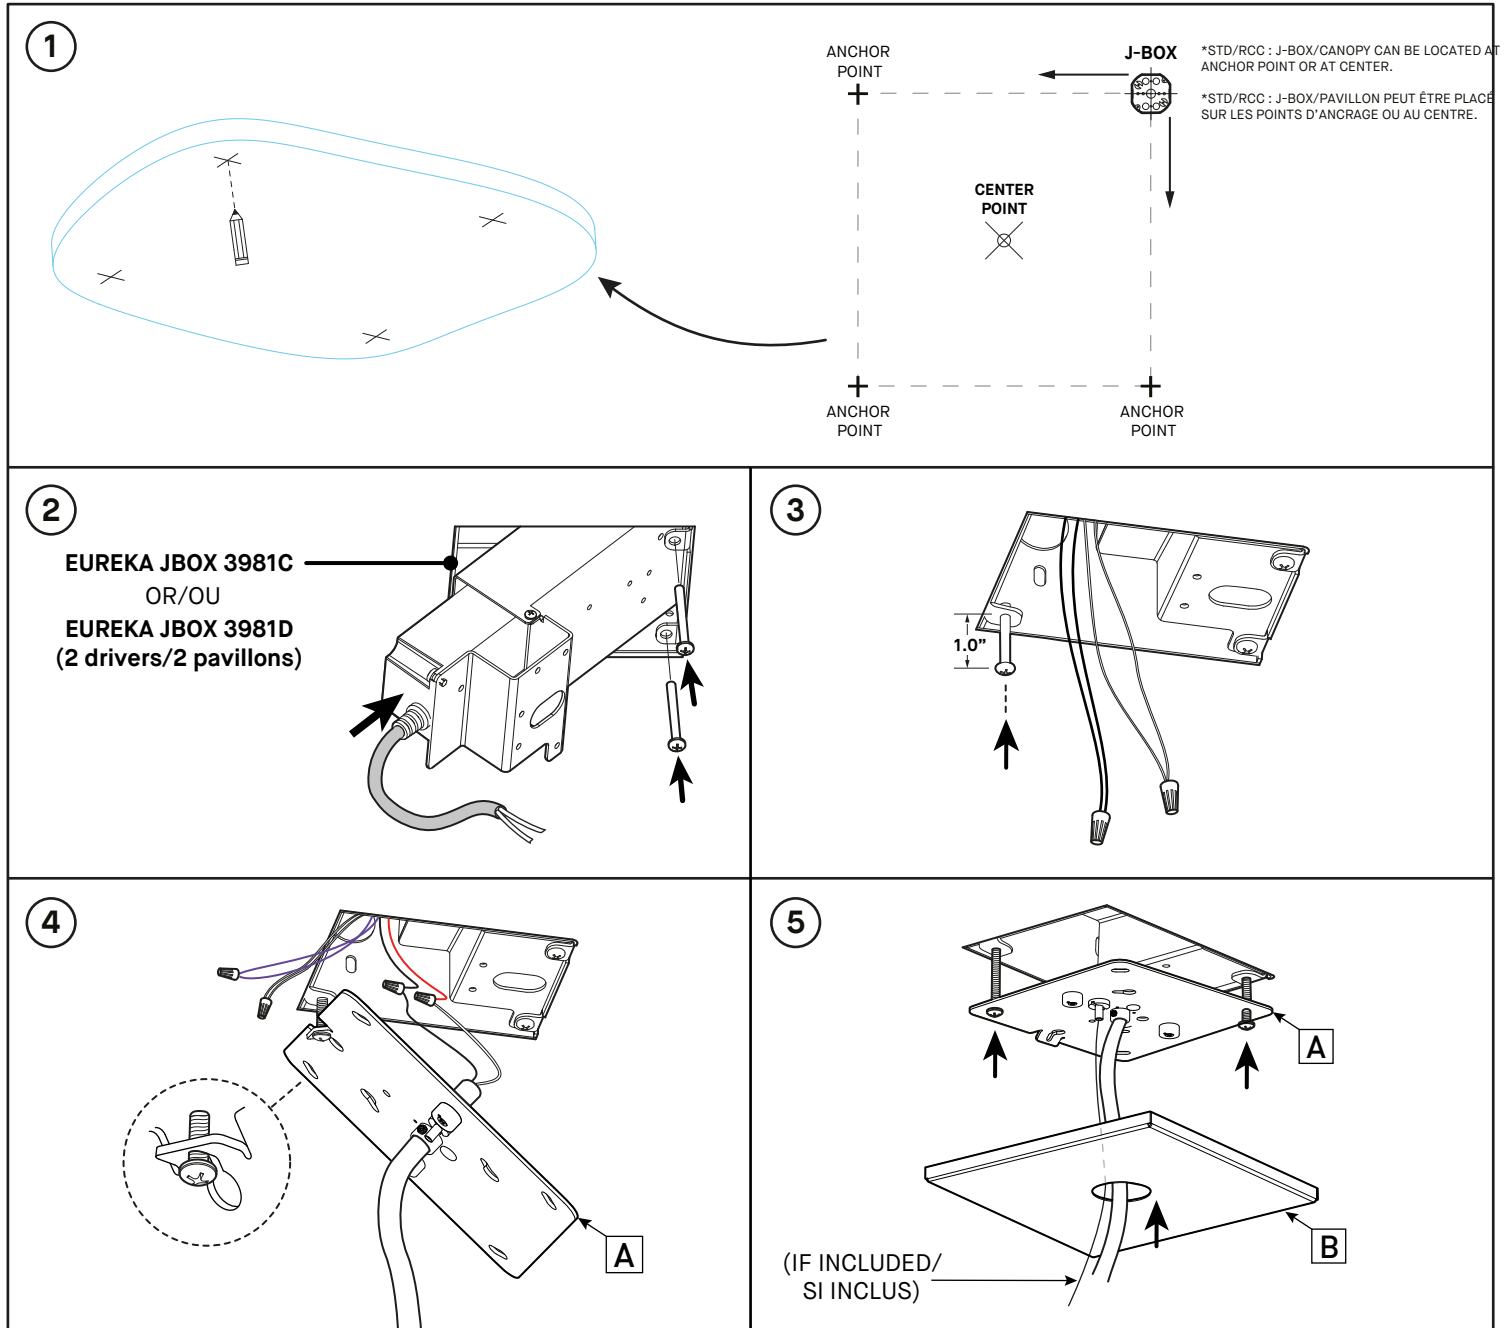

INSTALLATION

- 1- REFER TO PAGE 1 FOR DETAILS AND MARK THE DESIRED MOUNTING POINTS.
- 2- INSERT THE DRIVER KIT INSIDE EUREKA BOX (3981C OR 3981D - SOLD SEPARATELY AND PREVIOUSLY INSTALLED IN THE CEILING) AND SECURE ASSEMBLY WITH 8-32 SCREWS.
- 3- CONNECT THE DRIVER TO THE LINE AND NEUTRAL WIRES AND SCREW 1 #8-32 SCREWS IN THE JUNCTION BOX LEAVING 1" (20MM) OF THREAD OUT.
- 4- USE SCREW ON THE JUNCTION BOX TO SUPPORT THE COVER PLATE [A] REFER TO WIRING DIAGRAM TO MAKE CORRECT WIRING CONNECTION -CONNECTIONS 0-10V (DIMMER): PURPLE DIM+, WHITE DIM- (CAP OFF IF NON-DIMMING)
- 5- INSERT THE JUNCTION BOX SCREWS IN THE APPROPRIATE HOLES ON THE COVER PLATE [A]. FASTEN THE SCREWS ALL THE WAY IN TO COMPLETE THE ASSEMBLY. SLIDE THE CANOPY [B] UP TO THE MAGNET TO HOLD IT IN PLACE

INSTALLATION


- 1- SE RÉFÉRER À LA PAGE 1 POUR MARQUER LES POINTS DE MONTAGE
- 2- INSÉRZ LE PILOTE DANS LA BOITE DE JUNCTION EUREKA 3981C (VENDUE SÉPARÉMENT ET INSTALLÉ À L'AVANCE DANS LE PLAFOND) ET FIXER AVEC VIS #8-32.
- 3- CONNEXEZ LE PILOTE AU COURANT ET VISSEZ 1 VIS 8-32 DANS LA BOITE DE JONCTION ET LAISSEZ DÉPASSER LES VIS DE 1" (20 MM).
- 4- UTILISEZ UNE VIS DE LA BOITE DE JONCTION COMME SUPPORT POUR PLAQUE [A]. FAITES LES CONNEXIONS EN CONSULTANT LE SCHÉMA DE CONNEXION. -CONNEXIONS 0-10V (GRADATEUR): MAUVE DIM+, BLANC DIM- (LAISSEZ LES CAPUCHONS SI NON UTILISÉS)
- 5- -INSÉREZ LES VIS DE LA BOITE DE JONCTION DANS LES TROUS PRÉVUS À CET EFFET SUR LA PLAQUE [A]. SERREZ LES VIS POUR TERMINER L'ASSEMBLAGE. FAITES GLISSER LE PAVILLON [B] SUR LE FIL ET AIMANTEZ LE SUR LE PORTE-PILOTE.



INSTALLATION

SQUARE 8220

1 OR 2 DRIVERS - CANOPY 2475I (RC2) OR CANOPY 2477I (RC4) / 1 OU 2 PILOTES - PAVILLON 2475I (RC2) OU PAVILLON 2477I (RC4)

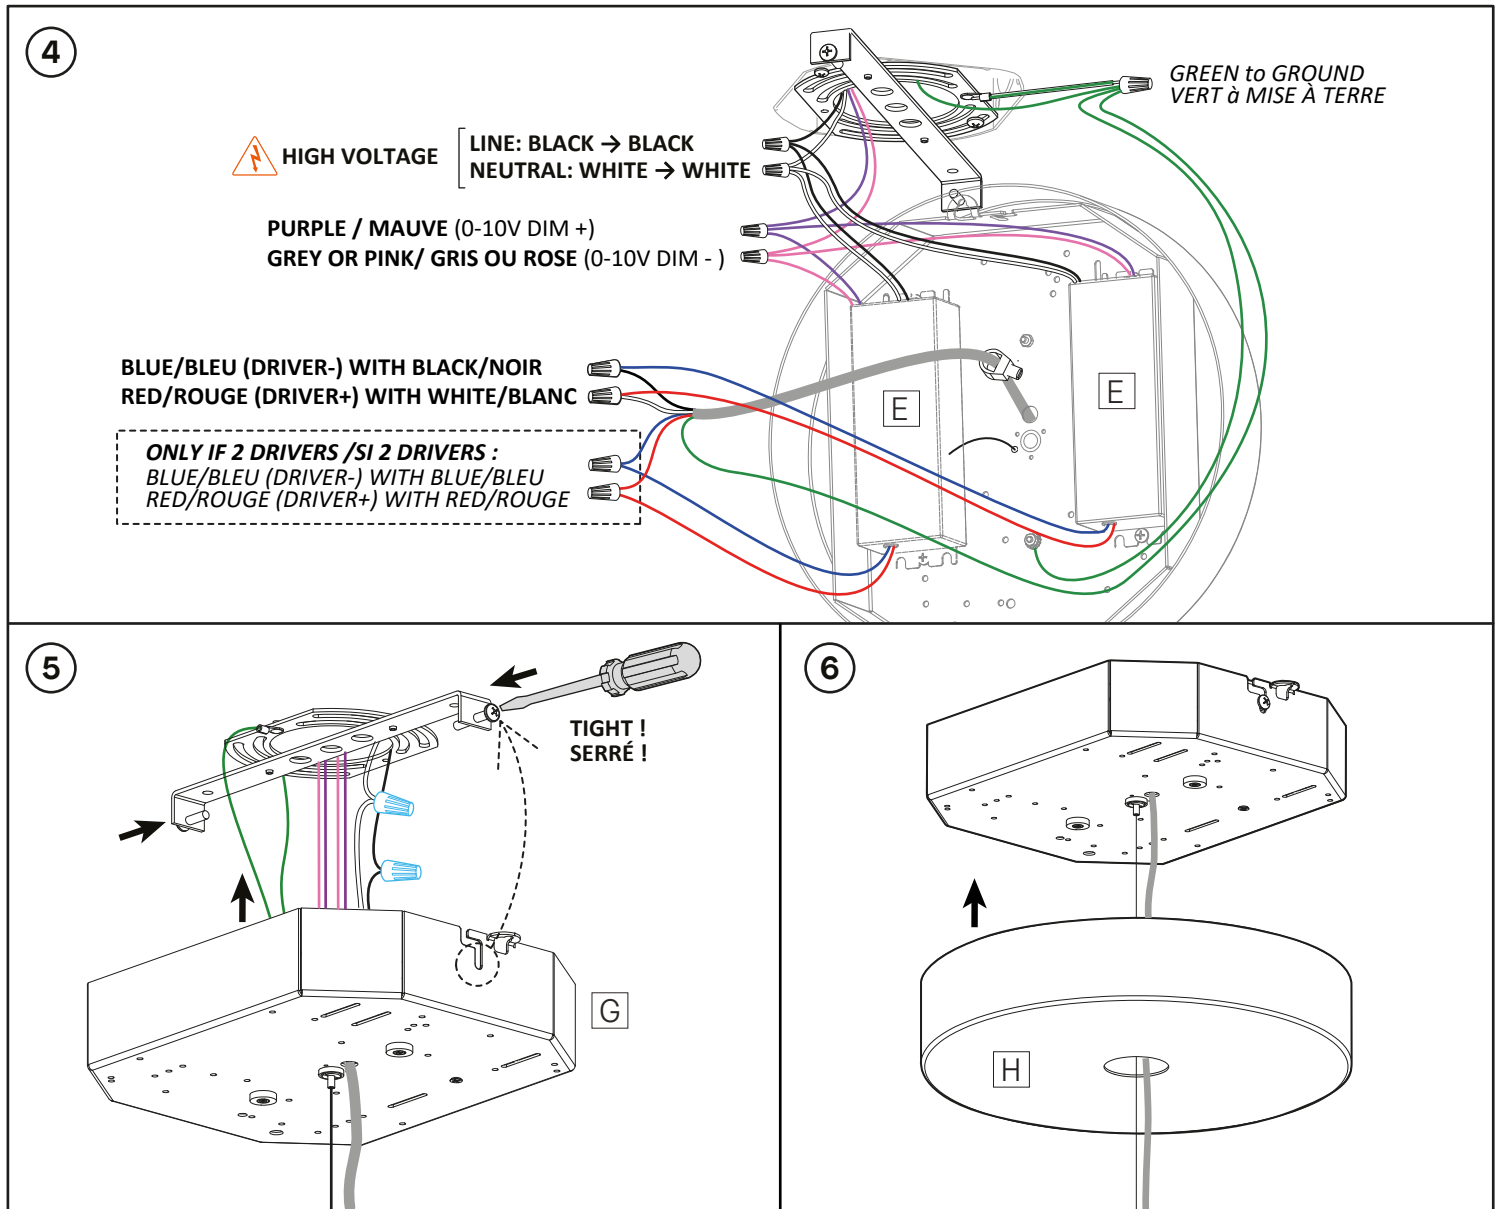

INSTALLATION

4- MAKE THE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED)

BUILDING HIGH VOLTAGE

BLACK (LINE)
WHITE (NEUTRAL)
GREEN WIRE

BUILDING DIMMERS

PURPLE WIRE (0-10V DIM +)
GREY OR PINK WIRE (0-10V DIM -)
PURPLE WIRE (0-10V DIM +)
GREY OR PINK WIRE (0-10V DIM -)

LED LUMINAIRE CORD

WHITE/CLEAR
BLACK/CLEAR
RED/CLEAR
BLUE/CLEAR

TO DRIVER [E] :

= BLACK (DRIVER L)
= WHITE (DRIVER N)
= WITH ALL GROUND WIRES

TO DRIVER [E] :

= 0-10V + #1 INTENSITY
= 0-10V - #1 INTENSITY
= 0-10V + #2 CCT
= 0-10V - #2 CCT

TO DRIVER [E] :

= DRIVER 1 RED (LED+)
= DRIVER 1 BLUE (LED-)
= DRIVER 2 RED (LED+)
= DRIVER 2 BLUE (LED-)

5- BRING CANOPY BOX [G] UP TO CEILING, INSERT CROSSBAR SCREWS IN KEYHOLE SLOTS AND TIGHTEN SCREWS WITH CANOPY SNUG TO CEILING.

6- SLIDE UP ROUND CANOPY [H] ONTO BOX MAGNETS. ADJUST AIRCRAFT CABLES TO LEVEL FIXTURE.

INSTALLATION

4- FAIRE LES BRANCHEMENTS (SERRE-FILS NON FOURNIS)

CONSTRUCTION HAUTE TENSION

NOIR (LIGNE)
BLANC (NEUTRE)
FIL VERT

GRADATEURS BATIMENT

FIL MAUVE (0-10V DIM +)
FIL GRIS OU ROSE (0-10V DIM -)
FIL MAUVE (0-10V DIM +)
FIL GRIS OU ROSE (0-10V DIM -)

LUMINAIRE LED

BLANC/CLAIR
NOIR/CLAIR
ROUGE/CLAIR
BLEU/CLAIR

VERS UNITÉ D'ALIMENTATION [E] :

= NOIR (DRIVER L)
= BLANC (DRIVER N)
= AVEC TOUS LES FILS DE TERRE

VERS UNITÉ D'ALIMENTATION [E] :

= 0-10V + #1 INTENSITY
= 0-10V - #1 INTENSITY
= 0-10V + #2 CCT
= 0-10V - #2 CCT

VERS UNITÉ D'ALIMENTATION [E] :

= DRIVER 1 ROUGE (LED+)
= DRIVER 1 BLEU (LED-)
= DRIVER 2 ROUGE (LED+)
= DRIVER 2 BLEU (LED-)

6- APPORTER LA BOÎTE DE CANOPY [G] VERS LE PLAFOND, INSÉRER LES VIS DE LA BARRE TRANSVERSALE DANS LES FENTES SUR COTÉS ET SERRER LES VIS.


7- GLISSEZ LE PAVILLON ROND [H] SUR LES AIMANTS DE LA BOÎTE. AJUSTEZ LES CÂBLES D'AIRCRAFT POUR METTRE À NIVEAU LE LUMINAIRE.



INSTALLATION

SQUARE 8220

1 OR 2 DRIVERS - CANOPY 2475I (RC2) OR CANOPY 2477I (RC4) / 1 OU 2 PILOTES - PAVILLON 2475I (RC2) OU PAVILLON 2477I (RC4)

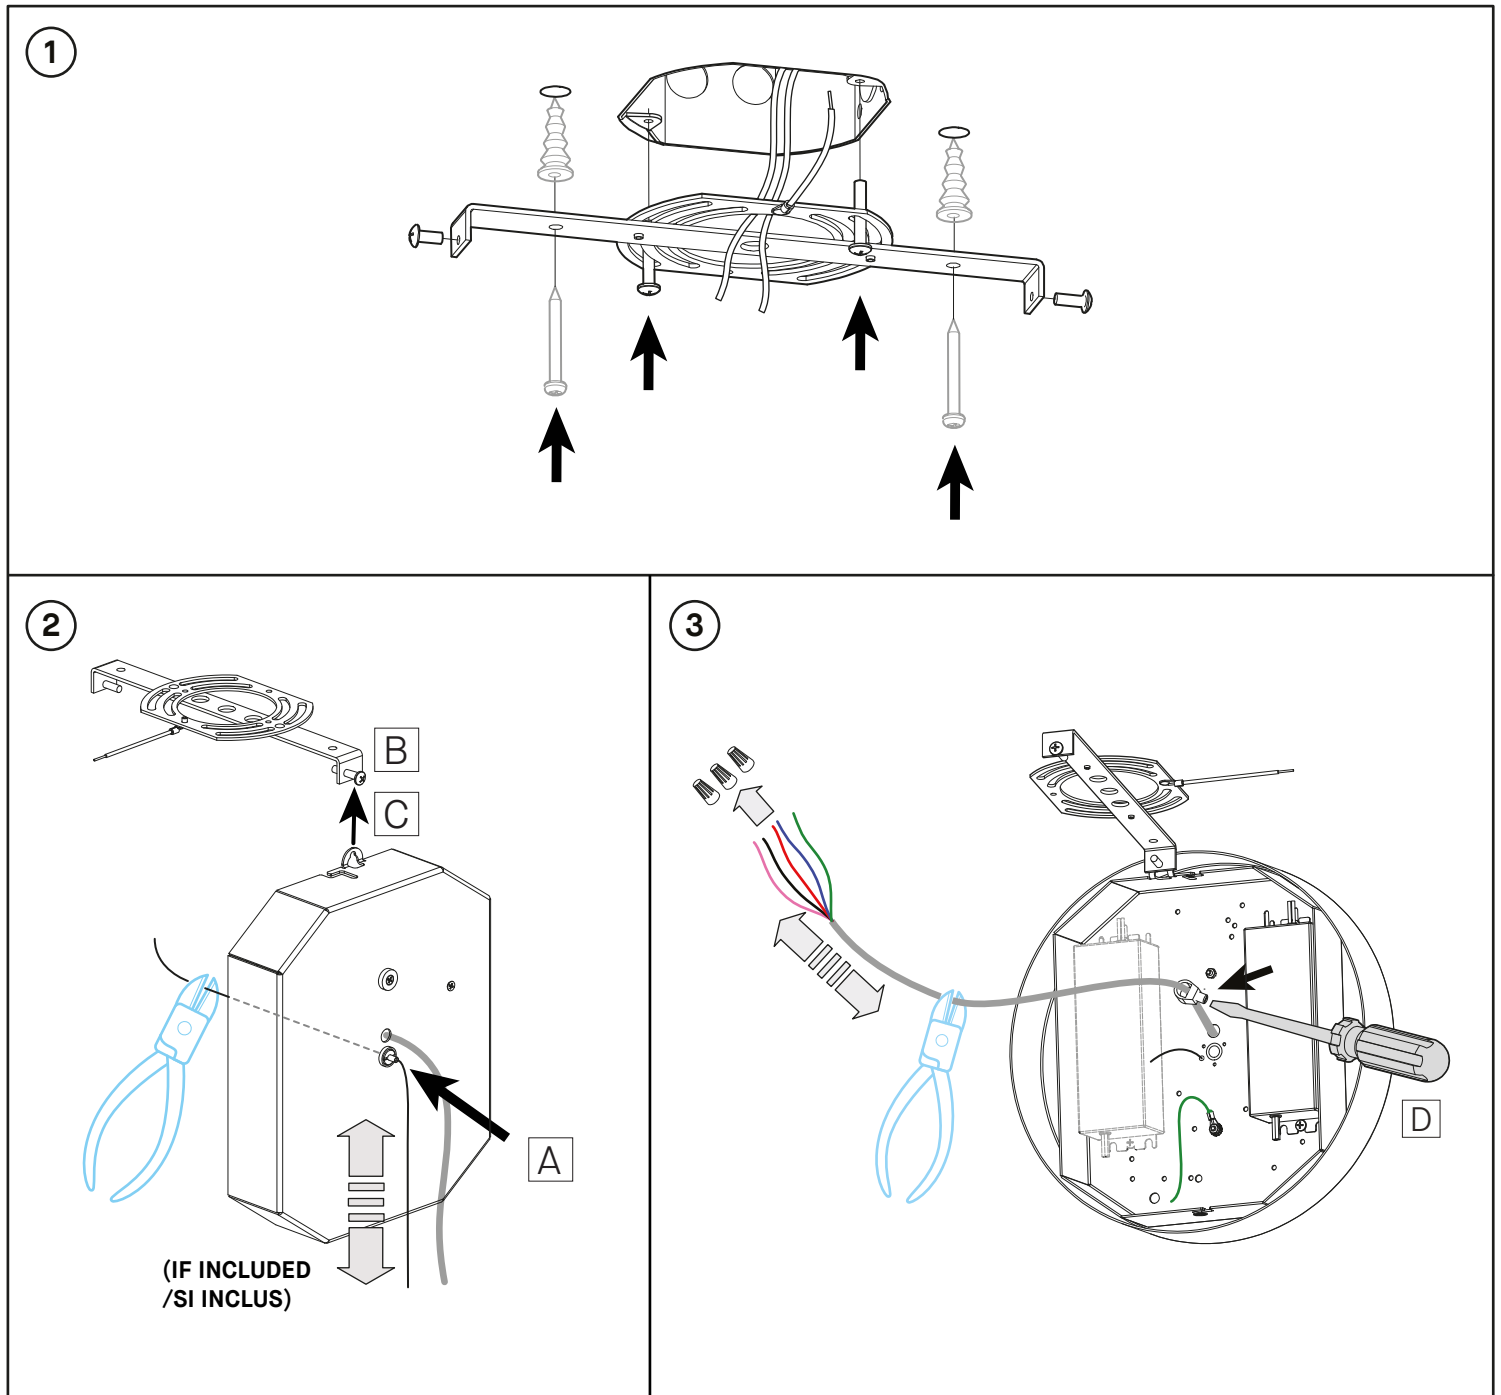

INSTALLATION


- 1- FOR CANOPY CROSSBAR + OTHER MOUNTING ANCHORS, ADD CEILING ANCHORS WITH SCREWS AS PER CEILING TYPE (NOT SUPPLIED). ALSO FASTEN CROSSBAR TO JUNCTION BOX WITH #8-32 SCREWS.
- 2- IF INCLUDED: PASS AIRCRAFT CABLE INTO GRIPPER [A], ADJUST & CUT EXCESS. THE AIRCRAFT CABLE MUST STAY OUT OF THE JUNCTION BOX. UNSCREW 1/4" OF A SIDE CROSSBAR SCREW [B]. HANG THE CANOPY VERTICALLY ON THE SCREW THROUGH THE SLOT IN THE FOLDED FLAP [C].
- 3- TO SHORTEN CORD : DISCONNECT ITS WIRES FROM THE DRIVER, PULL CORD TO THE DESIRED LENGTH, ADJUST & TIGHTEN STRAIN RELIEF [D] & CUT EXCESS CABLE. STRIP INNER WIRES FOR CONNECTION TO DRIVER.

INSTALLATION

- 1- POUR LA BARRE TRANSVERSALE DU CANOPY + AUTRES ANCRAGES DE MONTAGE, AJOUTER DES ANCRAGES AU PLAFOND AVEC DES VIS SELON LE TYPE DE PLAFOND (NON FOURNIS). FIXER AUSSI LA BARRE À LA BOÎTE DE JONCTION AVEC LES VIS #8-32.
- 2- SI INCLUS: PASSER LE CÂBLE D'ACIER DANS LE TENDEUR [A], AJUSTER ET COUPER L'EXCÈS. LE CÂBLE D'ACIER DOIT RESTER HORS DE LA BOÎTE DE JONCTION. DÉVISSER 1/4" 1 VIS DE CÔTÉ DE LA BARRE [B] . ACCROCHER LE PAVILLON VERTICALEMENT SUR LA VIS PAR LA FENTE DANS LE RABAT PLIÉ [C].
- 3- POUR RACCOURCIR LE CÂBLE: DÉBRANCHEZ SES FILS DU CONDUCTEUR, TIREZ LE CORDON À LA LONGUEUR DÉSIRÉE, AJUSTEZ ET SERRER LE RÉDUCTEUR DE TENSION ET COUPER L'EXCÈS DE CÂBLE. DÉGAINER FILS.

SQUARE 8220

REMOTE DRIVER / PILOTE À DISTANCE (RC3)

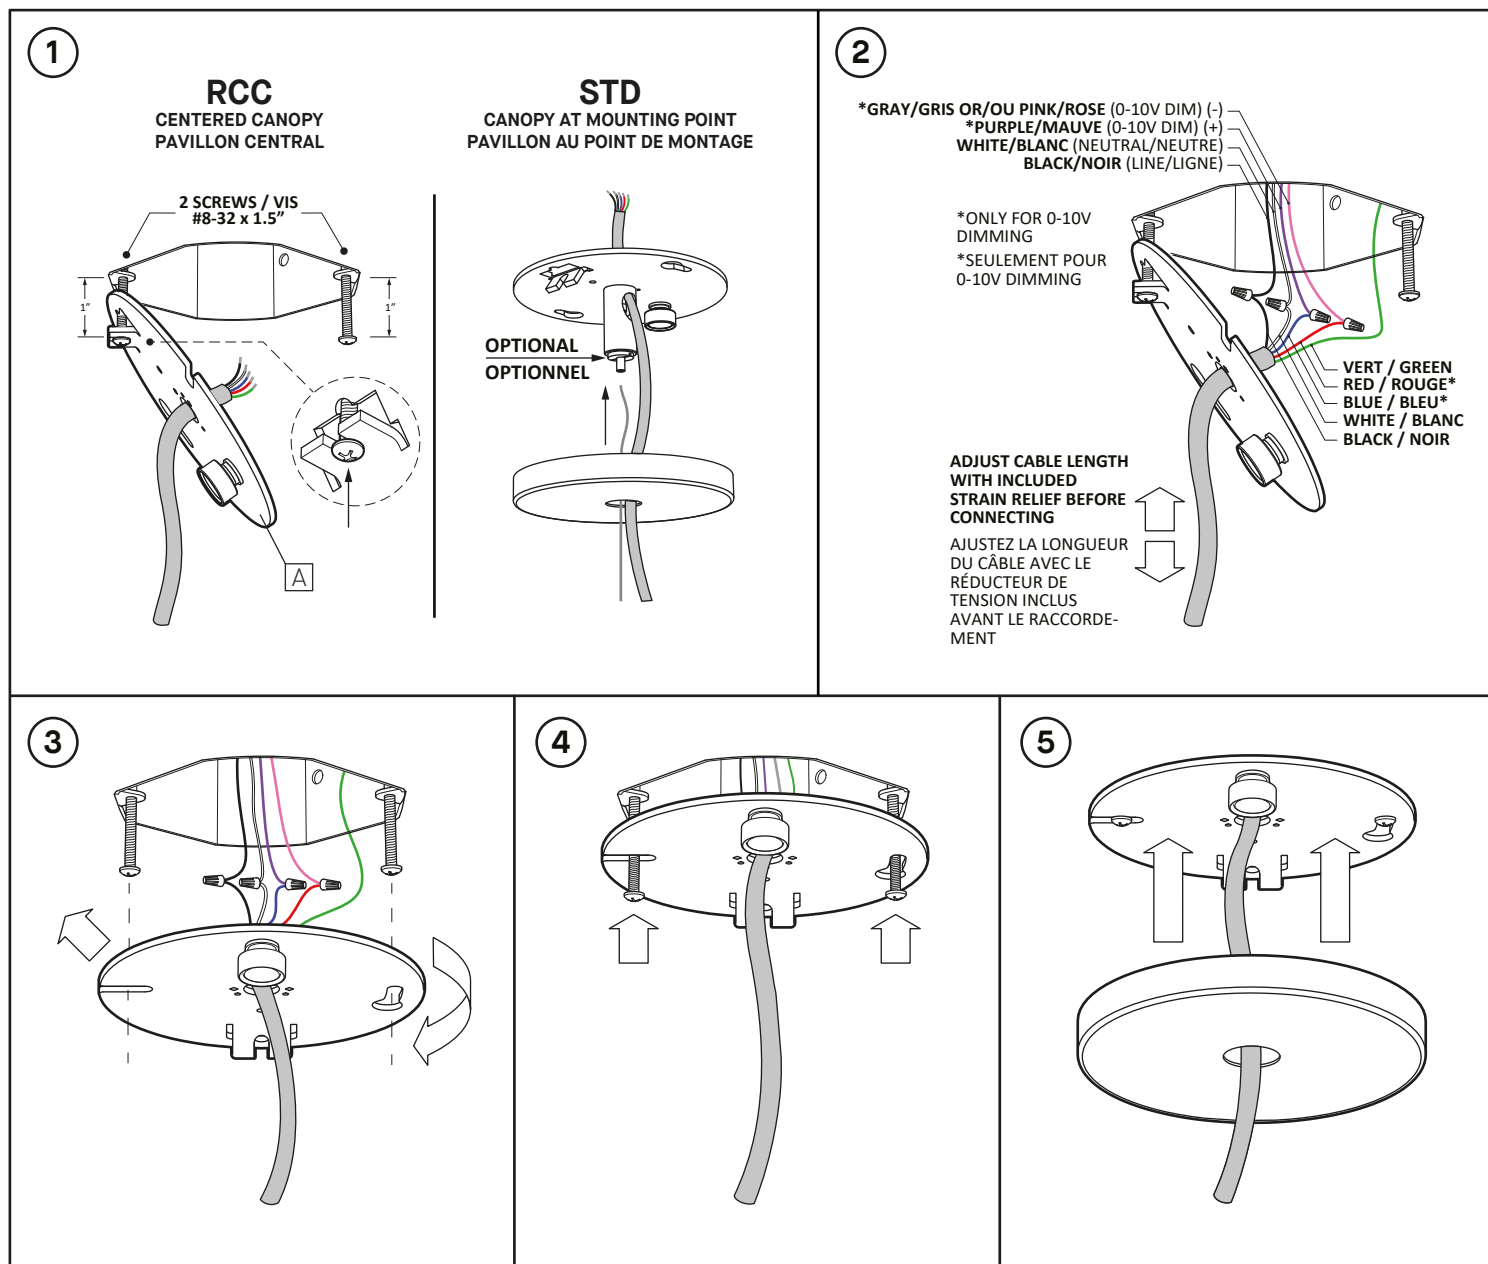

INSTALLATION

1- INSERT BOTH #8-32 SCREWS LEAVING A 1" DISTANCE BETWEEN THE SCREW HEAD AND THE JUNCTION BOX. HANG THE MOUNTING PLATE [A] ON ONE OF THE SCREW HEADS USING THE SLOT IN THE FOLDED FLAP.

2- ADJUST CABLE LENGTH WITH STRAIN RELIEF & MAKE CONNECTIONS:

*PURPLE WIRE (0-10V DIM +)	= BLUE WIRE (PURPLE)
*GRAY WIRE (0-10V DIM -)	= RED WIRE (GRAY)
BLACK WIRE (LINE)	= BLACK WIRE
WHITE WIRE (NEUTRAL)	= WHITE WIRE
GREEN WIRE	= GROUND (GREEN)

* ONLY FOR 0-10V DIMMING

3- DETACH MOUNTING PLATE FROM FOLDED FLAP AND FIX IN PLACE USING THE TWO KEYHOLE SLOTS.

4- TIGHTEN DOWN SCREWS

5- LIFT CANOPY INTO POSITION

INSTALLATION

1- INSÉRER LES DEUX VIS #8-32 EN LAISSANT UN ESPACE DE 1.0" ENTRE LES TÊTES DE VIS ET LA BOÎTE DE JONCTION. SUSPENDRE LA PLAQUE DE MONTAGE [A] SUR L'UNE DES VIS EN UTILISANT L'OUVERTURE DE L'AILETTE.

2- AJUSTER CÂBLE DE LUMINAIRE & FAIRE LES CONNEXIONS:

*FIL MAUVE (0-10V DIM +)	= FIL BLEU (MAUVE)
*FIL GRIS (0-10V DIM -)	= FIL ROUGE (GRIS)
FIL NOIR (PHASE)	= FIL NOIR
FIL BLANC (NEUTRE)	= FIL BLANC
FIL VERT	= MISE À TERRE (VERT)

* SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING

3- DÉTACHER LA PLAQUE DE MONTAGE DE L'AILETTE ET LA FIXER AUX VIS À L'AIDE DES DEUX TROUS DE SERRURE.

4- RESSÉRER LES VIS.


5- LEVER LE PAVILLON EN POSITION.




INSTALLATION

WIRING DIAGRAM / SCHÉMA DE CONNEXION

FOR SINGLE DRIVER (90W) /
POUR PILOTE INDIVIDUEL (90W)

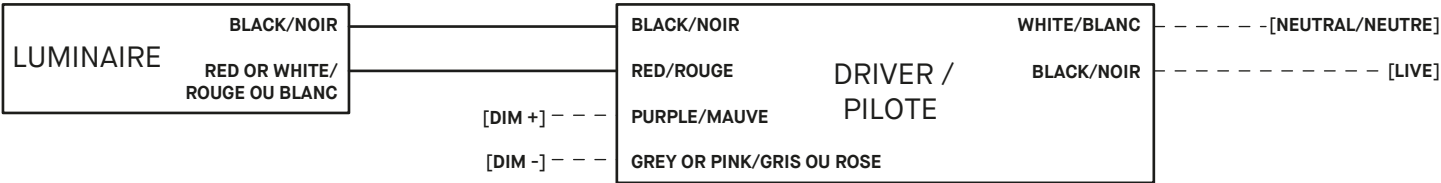

FOR DOUBLE DRIVERS (180W) /
POUR PILOTES DOUBLE (180W)

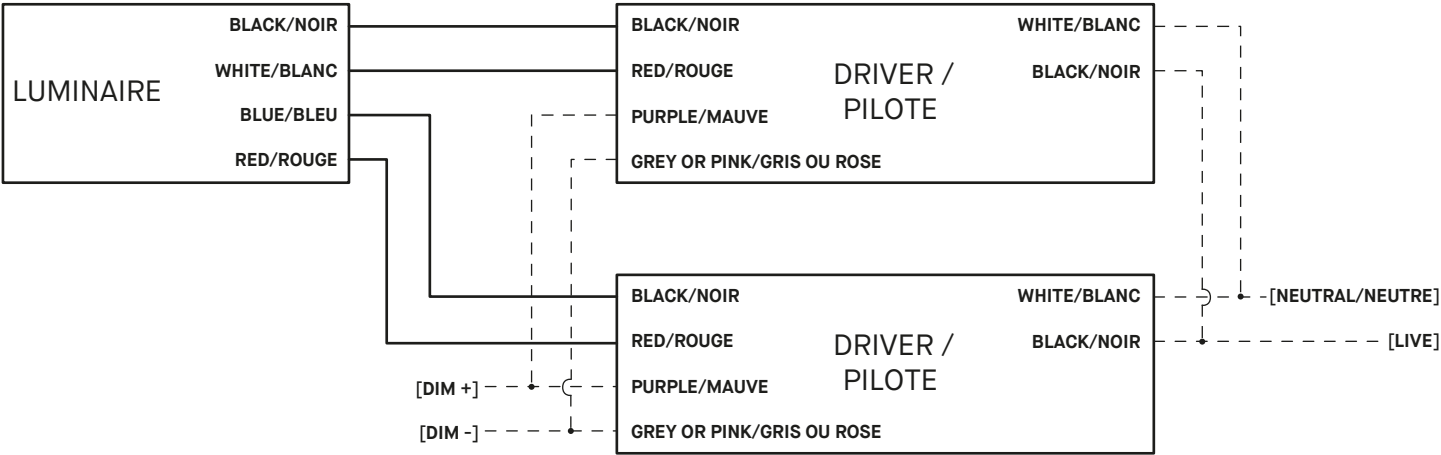

CONFIGURATIONS 8220 WITH JOINERS


REPEAT WIRING DIAGRAM FOR EVERY SINGLE CANOPY OF THE CONFIGURATION / RÉPÉTER LE DIAGRAM DE CONNEXION POUR CHAQUE PAVILLON DE LA CONFIGURATION

INSTALLATION REQUIREMENTS

- NLIGHT RPP20 MODULE IS COMPATIBLE WITH A STANDARD OCTAGONAL JUNCTION BOX [A] (NOT SUPPLIED).
- RPP20 MODULE MUST BE INSTALLED AT LEAST 3" FROM ANY CONDUIT, RACEWAY, WALL/CEILING BEAM OR ANY OTHER METALLIC COMPONENT.
- GYPSUM OR ACOUSTIC TILES DO NOT INTERCEPT THE WIRELESS SIGNAL. SIGNAL MUST NOT PASS THROUGH REINFORCED CONCRETE.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, THE NLIGHT SIGNAL CABLES MUST NOT BE BUNDLED IN THE SAME CONDUITS THAN THE POWER INPUT CABLE.
- FOR CHICAGO PLENUM INSTALLATION, PLEASE REFER TO THE SPEC SHEET.

CONDITIONS D'INSTALLATION

- LE MODULE NLIGHT RPP20 EST COMPATIBLE AVEC UNE BOÎTE DE CONNEXION OCTOGONALE STANDARD [A] (NON-INCLUSE).
- NÉCESSITE UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 3.5" DE PROFONDEUR À L'INTÉRIEUR DU MUR OU DU PLAFOND.
- LE SIGNAL NE DOIT PAS PASSER À TRAVERS DU BÉTON ARMÉ. LES PANNEAUX DE GYPSE OU DE TUILES ACOUSTIQUES N'INTERCEPTENT PAS LE SIGNAL SANS FILS.
- POUR UNE MEILLEURE DIFFUSION DU SIGNAL, LES CÂBLES NLIGHT NE DOIVENT PAS ÊTRE REGROUPÉS DANS LES MÊMES CONDUITS QUE LE CÂBLE D'ALIMENTATION
- CONSULTER LA SPEC SHEET POUR LES INSTALLATION AVEC CHICAGO PLENUM.

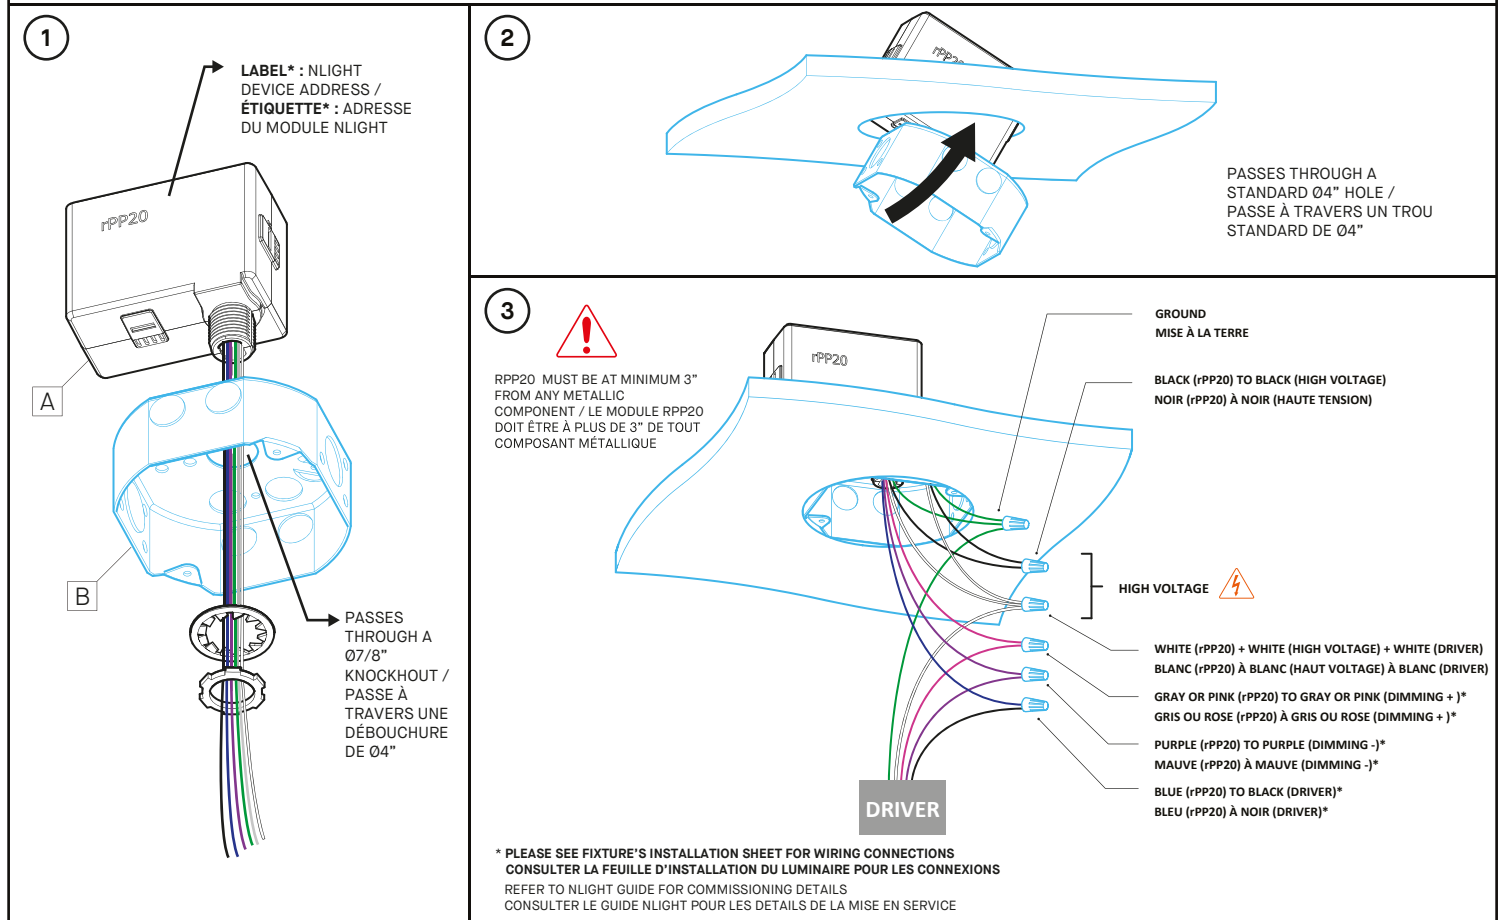**INSTALLATION**

1- FIX NLIGHT MODULE RPP20 [A] TO STANDARD JUNCTION BOX [B] WITH SUPPLIED LOCK NUTS.

2- TILT THE BOX TO PASS IT THROUGH THE HOLE.

3- FIX JUNCTION BOX [B] TO THE WALL/CEILING.

- MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) :

HIGH VOLTAGE :
BLACK (LINE) = BLACK
WHITE (NEUTRAL) = WHITE + WHITE
GROUND = GREEN + GREEN

DRIVER* :
BLUE (RPP20) = BLACK
GRAY OR PINK (RPP20) = GRAY OR PINK
PURPLE (RPP20) = PURPLE

*OR OTHER, SEE LUMINAIRE INSTALLATION SHEET.

INSTALLATION

1- FIXER LA BOÎTE NLIGHT RPP20 [A] À LA BOÎTE DE JONCTION STANDARD [B] AVEC LES ÉCROUS FOURNIS.

2- INCLINER LA BOÎTE NLIGHT POUR LA FAIRE PASSER DANS LE TROU.

3- FIXER LA BOÎTE STANDARD [B] AU MUR/PLAFOND.

- EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :

HAUTE TENSION :
NOIR (LIGNE) = NOIR
BLANC (NEUTRE) = BLANC + BLANC
MISE À TERRE = VERT + VERT

DRIVER* :
BLEU (RPP20) = NOIR
GRIS OU ROSE (RPP20) = GRIS OU ROSE
MAUVE (RPP20) = MAUVE


*OU AUTRE, CONSULTER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.

INSTALLATION REQUIREMENTS

- NLIGHT NPP16 MODULE IS COMPATIBLE WITH A STANDARD OCTAGONAL JUNCTION BOX [A] (NOT SUPPLIED).
- REQUIRES A MINIMUM 3.5" DEPTH CLEARANCE INSIDE WALL OR CEILING.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, USING CABLES WITH SHIELDING AND TWISTED PAIRS IS RECOMMENDED.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, THE NLIGHT SIGNAL CABLES MUST NOT BE BUNDLED IN THE SAME CONDUITS THAN THE POWER INPUT CABLES.

CONDITIONS D'INSTALLATION

- LE MODULE NLIGHT NPP16 EST COMPATIBLE AVEC UNE BOITE DE CONNEXION OCTOGONALE STANDARD [A] (NON-INCLUSE).
- NÉCESSITE UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 3.5" DE PROFONDEUR À L'INTÉRIEUR DU MUR OU DU PLAFOND.
- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, LES CÂBLES NLIGHT NE DOIVENT PAS ÊTRE DANS LES MÊMES CONDUITS QUE LES CÂBLES D'ALIMENTATION.
- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, UTILISER DES CÂBLES AVEC BLINDAGES ET PAIRES ENTREMÊLÉES EST RECOMMANDÉS.

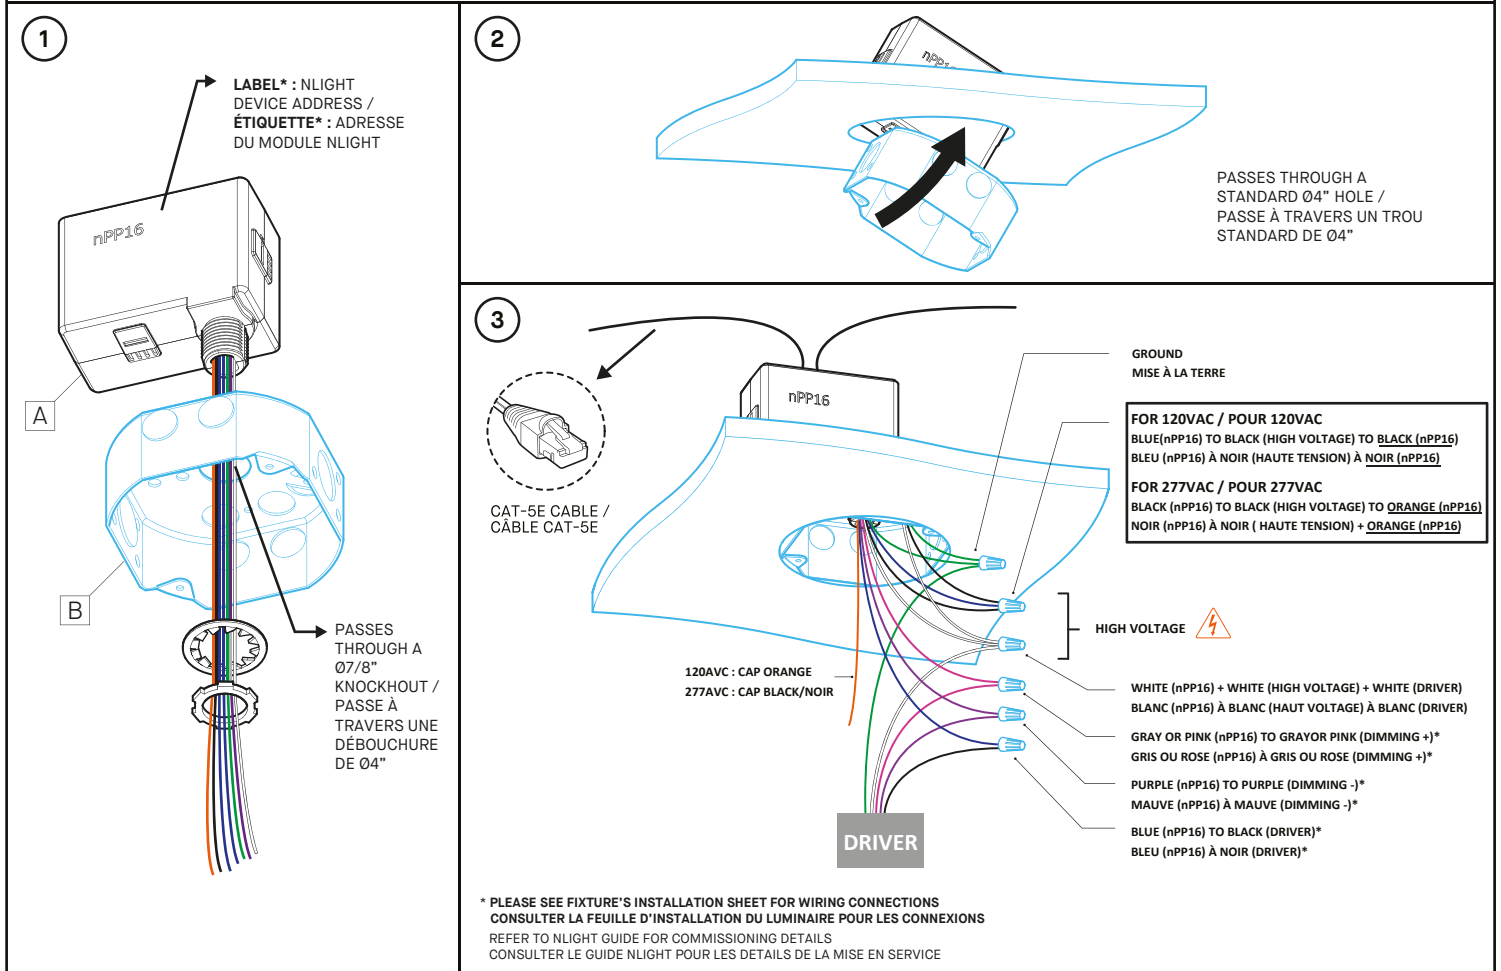

INSTALLATION

1- FIX NLIGHT MODULE NPP16 [A] TO STANDARD JUNCTION BOX [B] WITH SUPPLIED LOCK NUTS.

2- TILT THE BOX TO PASS IT THROUGH THE HOLE.

3- FIX JUNCTION BOX [B] TO THE WALL/CEILING.

- MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) :

HIGH VOLTAGE :
BLACK (LINE) = BLACK + BLUE (120VAC) OR + ORANGE (277VAC)
WHITE (NEUTRAL) = WHITE + WHITE
GROUND = GREEN + GREEN

DRIVER* :
BLUE (NPP16) = BLACK
GRAY OR PINK (NPP16) = GRAY OR PINK
PURPLE (NPP16) = PURPLE

*OR OTHER, SEE LUMINAIRE INSTALLATION SHEET.

INSTALLATION

1- FIXER LA BOÎTE NLIGHT NPP16 [A] À LA BOITE DE JONCTION STANDARD [B] AVEC LES ÉCROUS FOURNIS.

2- INCLINER LA BOITE NLIGHT POUR LA FAIRE PASSER DANS LE TROU.

3- FIXER LA BOITE STANDARD [B] AU MUR/PLAFOND.

- EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :

HAUTE TENSION :
NOIR (LIGNE) = NOIR + BLEU (120VAC) OU + ORANGE (277VAC)
BLANC (NEUTRE) = BLANC + BLANC
MISE À TERRE = VERT + VERT

DRIVER* :
BLEU (NPP16) = NOIR
GRIS OU ROSE (NPP16) = GRIS OU ROSE
MAUVE (NPP16) = MAUVE

*OU AUTRE, CONSULTER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.