ORELIA 3404

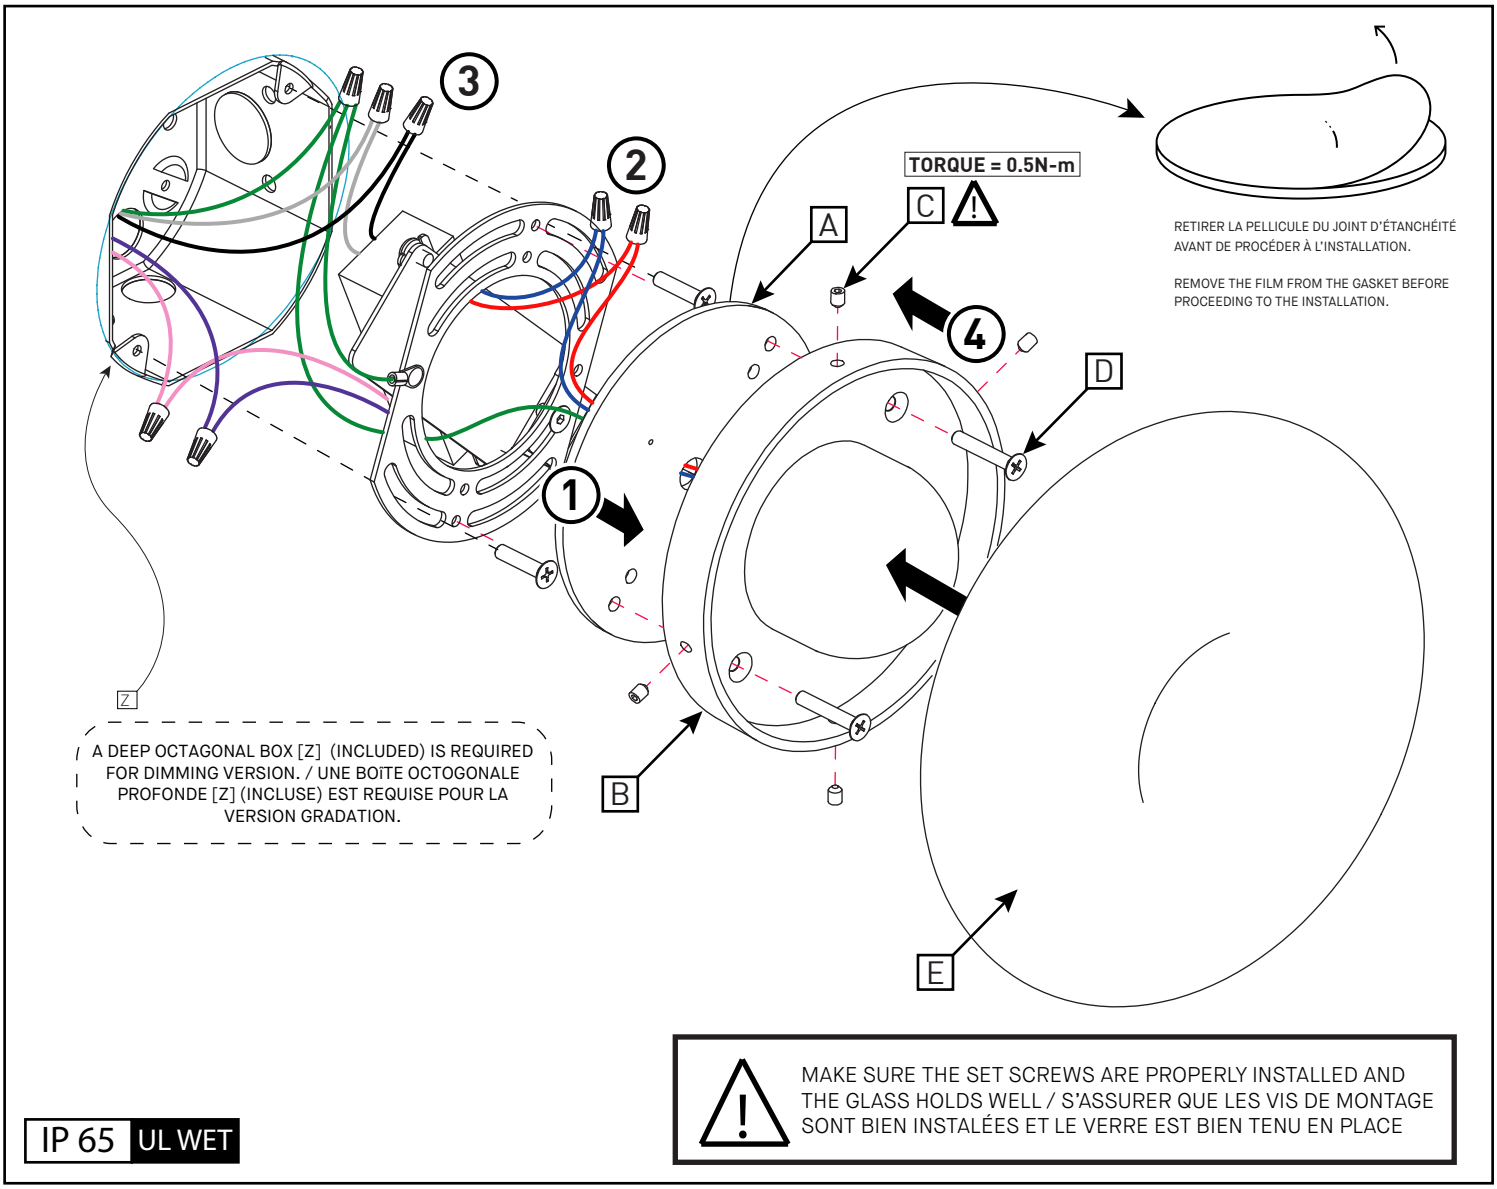

INSTALLATION

*FIRST, UNTIGHTEN THE 4 SET SCREWS [C] & TAKE OFF THE GLASS COVER [E].

1- FOR INSTALLATION IN A WET ENVIRONMENT, AFFIX THE SILICONE GASKET [A] TO THE BACK OF THE BACKPLATE [B].

2- MAKE CONNECTIONS:

DRIVER RED WIRE (+)	=	LUMINAIRE RED WIRE (+)
DRIVER BLUE WIRE (-)	=	LUMINAIRE BLUE WIRE (-)

3- MAKE CONNECTIONS:

*PURPLE WIRE (0-10V DIM +)	=	PURPLE WIRE
*PINK WIRE (0-10V DIM -)	=	PINK WIRE
BLACK WIRE (LINE)	=	BLACK WIRE
WHITE WIRE (NEUTRAL)	=	WHITE WIRE
GREEN WIRE (GROUND)	=	GREEN WIRE

* ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES

4- FIX THE BACKPLATE [B] TO THE JUNCTION BOX USING THE SCREWS [D].

5- FILL ANY GAPS BETWEEN WALL AND BACKPLATE [A] WITH SILICONE CAULKING (NOT SUPPLIED)

6- INSTALL THE DIFFUSER [E] IN PLACE USING THE FOUR SET SCREWS [C]. *TIGHTEN WITH TORQUE OF 0.5N-m*

INSTALLATION

*D'ABORD, DÉSSERRER LES 4 VIS [C] & ENLEVER LA PIECE DE VERRE [E].

1- POUR UNE INSTALLATION DANS UN ENVIRONNEMENT MOUILLÉ, COLLER LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ [A] À L'ENDOS DE LA PLAQUE RONDE [B].

2- FAIRE LES CONNECTIONS:

FIL ROUGE DU PILOTE (+)	=	FIL ROUGE DU LUMINAIRE (+)
FIL BLEU DU PILOTE (-)	=	FIL BLEU DU LUMINAIRE (-)

3- FAIRE LES CONNECTIONS:

*FIL MAUVE (0-10V DIM +)	=	FIL MAUVE
*FIL ROSE (0-10V DIM -)	=	FIL ROSE
FIL NOIR (LIGNE)	=	FIL NOIR
FIL BLANC (NEUTRE)	=	FIL BLANC
FIL VERT (GROUND)	=	FIL VERT

* SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING, SINON COUVRIR LES FILS

4- FIXER LA PLAQUE RONDE [B] À LA BOÎTE DE JONCTION À L'AIDE DES VIS [D].

5- REMPLIR DE SILICONE (NON INCLUS) TOUTE OUVERTURE ENTRE LE MUR ET LA PLAQUE RONDE [B].

6- INSTALLER LE DIFFUSEUR ET LE FIXER À L'AIDE DES QUATRE VIS DE PRESSION [C]. *SERRER AVEC LE TORQUE DE 0.5N-M*

All right reserved and all designs protected by copyrights. Eureka Lighting reserves the right to change or modify specification without notification.